

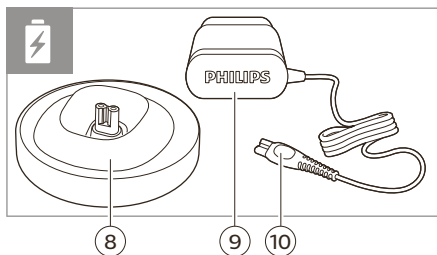
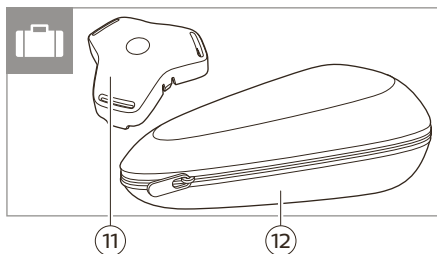
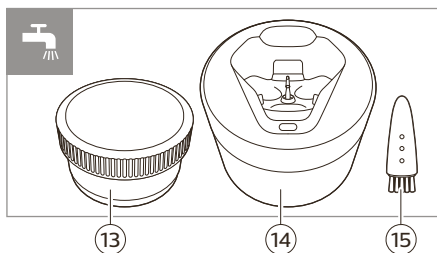


PHILIPS

S7000 series

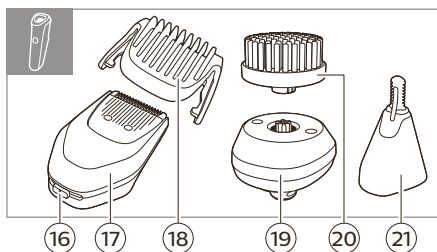

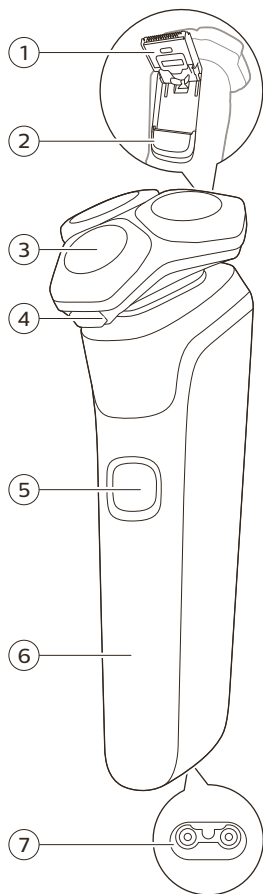

Sisukord

Sissejuhatus	6
Üldine kirjeldus	6
Mida tähendavad minu seadme käepidemel olevad ikoonid?	7
Mida tähendab minu kiirpuhastuse padrunil olev ikoon?	9
Kuidas ma saan oma seadet laadida?	9
Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid kasutada?	11
Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid puhastada?	20
Kuidas kiirpuhastuse padrunit kasutada?	24
Kuidas ühendada pardel nutitelefoniga?	27
Kuidas raseerimispäid vahetada?	29
Tarvikute tellimine	31
Veaotsing	32

Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puhul! Philips tervitab teid! Philipsi tugiteenuse võimalikult tõhusaks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome või rakenduse kaudu.

Üldine kirjeldus

- 1 Väljahüppav piirel
- 2 Piirli avamise liugur
- 3 Pardlipea
- 4 Pardlipea vabastusnupp
- 5 Toitenupp
- 6 Käepide
- 7 Väikese pistiku pesa
- 8 Laadimisalus
- 9 Toiteplokk
- 10 Väike pistik
- 11 Kaitsekate
- 12 Kott
- 13 Philipsi kiirpuhastuse padrunikassett
- 14 Kiirpuhastuse padrun

- 15 Puhastusharjake
- 16 Pikkuse seadmine
- 17 Kinniklõpsatav habemepiirli tarvik
- 18 Kamm habemepiirli tarviku jaoks
- 19 Otsakuhoidik
- 20 Kinniklõpsatav puhastushari
- 21 Klõpsake ninapiirli otsakul

Märkus. Toote juurde kuuluvad tarvikud võivad olenevalt tootest erineda. Karbil on näidatud tarvikud, mis teie seadmega kaasas käivad.

Mida tähendavad minu seadme käepidemel olevad ikoonid?

Sümbol	Käitumine	Täendus
	Vilgub	Puhastusprogramm on pooleli.
	Vilgub aeglaselt, kui te eemaldate pardli puhastusprogrammi toimimise ajal kiirpuhastuse padrunist.	Puhastusprogramm katkes. Kui panete pardli nelja sekundi jooksul tagasi kiirpuhastuse padrunisse, jätkab puhastusprogramm töötamist automaatselt.
	Vilgub seadme väljalülitamisel	Puhastage pardlit kiirpuhastuse padrunis. Puhastage otsakuid kraanivee all.
	Süttib pidevalt	Puhastusprogramm on pooleli.

Süm bol	Käitumine	Täendus
	Vilgub kiiresti, kui te eemaldate pardli puhastusprogrammi toimimise ajal kiirpuhastuse padrunist või vajutate sisse-/väljalülitamise nuppu.	Puhastusprogramm peatati. Kui soovite jätkata, peate puhastustsükli taaskäivitama, pannes pardli kiirpuhastuse padrunisse ja vajutades sisse-/väljalülitamise nuppu.
	Süttib	SkinIQ tuvastab aktiivselt teie raseerimiskäitumist.
	Süttib roheliselt	Kasutati õiget raseerimisliigutust (ringikujulisi liigutusi).
	Süttib oranžilt	Teie raseerimisliigutust saab parandada. Üksikasju ja nõuandeid vt rakendusest.
	Süttib	Avage rakendus. Teile on teatis või peate andmete kadumise vältimiseks oma raseerimised sünkroonima.
	Vilgub aeglaselt	Teie pardli ja nutitelefoni vahel pole ühendust loodud.
	Vilgub kiiresti	Ilmnes viga (nt mootor on blokeeritud). Lisateavet vt rakendusest.
	Vilgub	Enne seadme sisselülitamist tuleb seade seinakontaktist välja tõmmata.
	Vilgub, kui vajutate sisse-/väljalülitamise nuppu	Reisilukk on sisse lülitatud.

Sümbol	Käitumine	Täendus
	Süttib seadme kättevõtmisel	Süttinud pulcade arv näitab aku ligikaudset laetuse taset.
	Alumine märgutuli vilgub oranžilt	Aku on peaaegu tühi.
	Märgutuled vilguvad järjestikku	Seade laeb.
	Süttib pidevalt	Seade on täielikult täis laetud.

Mida tähendab minu kiirpuhastuse padrunil olev ikoon?

Sümbol	Käitumine	Täendus
	Muutub kiirpuhastuse padrunil nähtavaks	Kiirpuhastuse padrunikassett tuleb välja vahetada.

Kuidas ma saan oma seadet laadida?

Laadige seadet enne esimest kasutamist ja kui aku olekunäidiku alumine märgutuli vilgub oranžilt, näidates, et aku on peaaegu tühi.


Laadimine kestab umbes üks tund.

Kiirlaadimine: Pärast 5 minuti pikkust laadimist on akul küllaldaselt energiat üheks raseerimiseks.

Täislaetud seadet saab juhtmeta kasutada kuni 60 minutit.


Märkus. Seadet ei saa laadimise ajal kasutada.

Toiteplokkiga laadimine

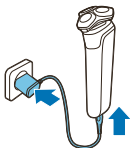

- 1 Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- 2 Sisestage väike pistik pistikupessa ja adapter seinakontakti.
 - Kui seade on kiirlaadimise režiimis, jäävad aku olekunäidiku märgutuled üksteise järel põlema. Pärast umbes 5 minutit hakkab aku olekunäidiku alumine märgutuli vilkuma. Aku on nüüd piisavalt laetud üheks raseerimiseks.
 - Kuni seade laeb, vilgub aku olekunäidiku alumine märgutuli kõigepealt ja jääb siis pidevalt põlema. Järgmiseks vilgub järgmine märgutuli ja jääb pidevalt põlema, kuni seade on täielikult laetud.
 - Kui seade on täis laetud, jäävad kõik kolm aku olekunäidiku märgutuld pidevalt põlema. Tuled kustuvad u. 30 minuti pärast automaatselt.
- 3 Eemaldage toiteplokk pärast laadimist seinakontaktist ja tõmmake väike pistik seadmest välja.

Laadimine laadimisalusel (ainult teatud mudelid)

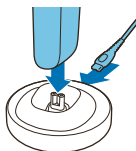

- 1 Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- 2 Pange väike pistik laadimisalusesse ja toiteplokk seina pistikupessa.
- 3 Hoidke seadet laadimisalusel.

Ainult teatud mudelid: Laadimisaluse põhjas olev valgusrõngas süttib ja pöörleb kiiresti.

- Tuled kustuvad umbes 5 minuti pärast, valgusrõngas pöörleb aeglasemalt. Aku on nüüd piisavalt laetud üheks raseerimiseks.
- Seni kuni seade laeb, muutub valgusrõngas heledamaks ja pöörleb aeglasemalt.

- Kui seade on täis laetud, jääb valgusrõngas täielikult põlema ja lõpetab pöörlemise.
- 4 Pärast laadimist ühendage toiteplokk seina pistikupesast lahti ja tõmmake väike pistik laadimisalusest välja.

Märgutuli „Kasutamiseks ühendage elektritoitest lahti“



Märgutuli „Kasutamiseks ühendage elektritoitest lahti“ vilgub meeldetuletuseks, et enne, kui seadet saab sisse lülitada, tuleb see pistikupesast lahti ühendada ja eemaldada seadmest väike pistik.

Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid kasutada?

Hoiatus! Enne kasutamist tuleb alati kontrollida, et seade ja kõik tarvikud on töökorras. Kahjustatud seadet või tarvikut ei tohi kasutada, sest see võib põhjustada vigastusi. Asendage kahjustatud osa alati originaalvaruosaga.

Märkus. See seade on veekindel. Sobib kasutamiseks vannis või dušši all ning puhastamiseks kraani all. Ohutuse tagamiseks saab epilaatorit vaid juhtmeta kasutada.

SkinIQ



See seade on varustatud SkinIQ tehnoloogiaga, mis tuvastab nutikalt teie habemekarvade tiheduse ja raseerimistehnika. Parema tehnika saavutamiseks saate rakendusest isikupärastatud raseerimisnõuandeid.

Nõuandeid saab kahel viisil: juhendatud raseerimisega reaajas ja sünkroonitud raseerimisega. Raseerimiskogemuse

parandamiseks soovitame teil alustada juhendatud raseerimisega.

- Parima raseerimistulemuse saavutamisele aitab kaasa seadme õige käsitlemine.
- Järgige sünkroonitud raseerimistest ja isikupärastatud programmidest saadud nõuandeid.


Raseerimine

See seade sobib kasutamiseks kuivalt ja märjalt, võite seda isegi duši all kasutada. Märjalt raseerimiseks kandke nahale veidi vett ja raseerimisvahtu või -geeli ja loputage enne allpool toodud toimingute tegemist raseerimispäid kraani all sooja veega.

- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Raseerimispäid tuleb ringikujuliste liigutustega mööda nahka liigutada, et haarata kõik karvad, mis kasvavad eri suundades. Suruge kergelt, et tagada nahalähedane ja mugav raseerimine.

Märkus. Ärge suruge liiga tugevalt, sest see võib põhjustada nahaärritust.

Märkus. Kui raseerite geeli või vahuga, loputage raseerimispead korrapäraselt raseerimise ajal, et see libiseks sujuvalt üle te naha.

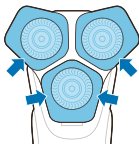



- 3 Kasutage raseerimispea kitsaid külgi raskesti ligipääsetavates piirkondades, nagu piki lõualuud ja nina all.
- 4 Pärast iga kasutamist lülitage seade välja ja puhastage seda.

Märkus. Veenduge, et olete kogu vahu või geeli seadmelt maha loputanud.

SkinIQ liikumisjuhised: Kui olete raseerimise lõpetanud, näete käepidemelt tagasisidet. Liikumise tagasiside ikoon süttib erinevates värvides, andes tagasisidet teie üldise raseerimise kohta.

- Kui raseerite õigesti (ringjate liigutustega), süttib liikumise tagasiside ikoon roheliselt.
- Kui teie raseerimisliigutus võiks olla parem, süttib liikumise tagasiside ikoon oranžilt. Üksikasju ja nõuandeid vt rakendusest.



Naha kohanemise periood

Teie esimesed raseerimiskorrad ei pruugi teile soovitud tulemust tagada ning võivad nahka kergelt ärritada. See on normaalne. Teie nahk vajab iga uue raseerimisviisiga harjumiseks aega. Järgige rakenduse nõuandeid ning raseerige pardliga regulaarselt (vähemalt 3 korda nädalas) 3–4 nädala jooksul, et võimaldada nahal uue pardliga kohaneda.

Puhastamise meeldetuletus



Seadme väljalülitamisel vilgub puhastamise meeldetuletus, mis tuletab teile seadme puhastamist meelde.

- Pärast iga kasutamist puhastage seadet ja otsakuid, et vältida ummistumist ja kahjustusi.
- Puhastage raseerimispaid põhjalikult kord kuus või kui seade ei raseeri nii hästi kui vanasti.

Raseerimise sünkroniseerimine




See pardel salvestab teie raseerimisandmeid, nii et te ei pea raseerimiseks nutitelefoni kaasa võtma.

Kui andmesalv on peaaegu täis, siis teavitussümbol vilgub. Andmekao vältimiseks sünkroonige pardel rakendusega.

- 1 Veenduge, et olete oma pardli lähedal, ja avage rakendus.
- 2 Rakendus ühendub automaatselt ja sünkroonib teie viimased raseerimised.

Piiramine

Piirlit võib kasutada põskhabeme ja vuntside hooldamiseks.

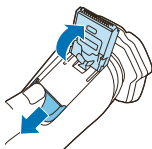

- 1 Piirli avamiseks vajutage piirli liugurit allapoole.
- 2 Lülitage seade sisse.



- 3 Hoidke piirlit nahaga risti ning liigutage seadet õrnalt surudes allapoole.



- 4 Võite piirlit kasutada ka nina all.
- 5 Pärast iga kasutamist lülitage seade välja ja puhastage piirlit, et vältida ummistumist ja kahjustusi.
- 6 Sulgege piirel.

Kinniklõpsatavate otsakute kasutamine

Märkus. Toote juurde kuuluvad tarvikud võivad olenevalt tootest erineda. Karbil on näidatud tarvikud, mis teie seadmega kaasas käivad.

Habemepiirli otsaku kasutamine koos kammiga

Habemepiirli otsakut saab habeme piiramiseks kasutada ka koos seadme külge kinnitatud kammiga kas kindlaksmääratud seadistusega või erinevate pikkusseadetega. Seadet saab samuti kasutada pikemate karvade eelnevaks piiramiseks, et tagada mugavam raseerimiskogemus.

Karva pikkuse seadistused habemepiirli otsakul vastavad järelejäänud karva pikkusele pärast lõikamist ning vahemikule 1–5 mm.


- 1 Keerake raseerimispead või muud otsakut selle käepidemelt eemaldamiseks ja vajutage habemepiirli otsak käepidemele.




- 2 Lükake kamm habemepiirli otsaku kummalgi küljel olevatesse juhtsoontesse.



- 3 Vajutage pikkuse selektorit ja lükake seda soovitud karvapikkuse seade valimiseks vasakule või paremale.
- 4 Lülitage seade sisse.

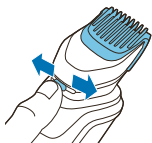

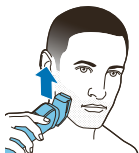


- 5 Liigutage seadet õrnalt surudes ülespoole. Veenduge, et kammi eesmine osa oleks vastu nahka.
- 6 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja puhastage otsak.

Habemepiirli ilma kammita kasutamine

Ilma kammita habemepiirlit saab kasutada habeme, vuntside, põskhabeme või kaelajoone piiramiseks kuni pikkuseni 0,5 mm.

Habemepiirli otsakut saab habeme piiramiseks kasutada ka koos seadme külge kinnitatud kammiga kas kindlaksmääratud seadistusega või erinevate pikkusseadetega. Seadet saab samuti kasutada pikemate karvade eelnevaks piiramiseks, et tagada mugavam raseerimiskogemus.

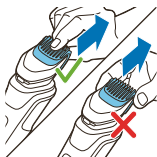

- 1 Tõmmake kamm habemepiirli otsaku küljest lahti.

Märkus. Haarake kammi keskosast, et see habemepiirli otsaku küljest eemaldada. Ärge tõmmake kammi selle külgedest.

- 2 Lülitage seade sisse.
- 3 Hoidke habemepiirlit nahaga risti ning liigutage seadet õrnalt surudes allapoole.
- 4 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja puhastage otsak.


Nina/kõrvakarvade piirli otsaku kasutamine

Saate nina/kõrvakarvade piirli otsakut kasutada nina- ja/või kõrvakarvade piiramiseks.

Ninakarvade lõikamine

Enne piiramist veenduge, et nii nina/kõrvakarvade piirli otsak kui ka ninakäigud oleksid puhtad.



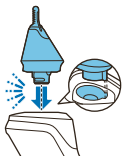

- 1 Keerake raseerimispead või muud otsakut selle käepidemelt eemaldamiseks ja vajutage nina/kõrvakarvade piiril käepidemele.
- 2 Lülitage seade sisse.
- 3 Sisestage piirlipea ettevaatlikult ninasõõrmesse.

Ärge pange otsakut sõõrmetesse sügavamale kui 0,5 cm.

- 4 Liigutage piirli pead aeglaselt iga ninasõõrme sees ringi, veendudes, et otsaku külg oleks kindlalt vastu nahka. See vähendab võimalikku kõditunnet.
- 5 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja puhastage otsak.

Kuivanud ninasekreet võib lõikeelemendi ummistada, takistades seadme sisselülitamist. Kui lõikeelemendis on ummistus, siis puhastage otsak. Kõrvakarvade lõikamine

Veenduge, et te väliskõrva kanal on puhas ja ilma vaiguta.

- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Kõrva äärte tagant väljaulatuvate karvade eemaldamiseks liigutage piirlipead aeglaselt kõrva ääri mööda.
- 3 Sisestage piirlipea ettevaatlikult kuulmekäiku.

Et trummikilet mitte vigastada, ärge lükake piirlipead kuulmekäigus sügavamale kui 0,5 cm.

- 4 Kõikide soovimatute karvade eemaldamiseks kuulmekäigust pöörake piirlipead aeglaselt ümberringi.
- 5 Pärast kasutamist lülitage seade välja ja puhastage otsak.



Puhastusharja kasutamine

Kasutage puhastusharja õli ja mustuse eemaldamiseks oma igapäevase puhastuskreemiga. Soovitame teil seda kasutada mitte sagedamini kui kord nädalas.

Ettevaatust! Ärge kasutage seadet kahjustatud või ärritatud nahal, või haavadel.



1 Keerake raseerimispead või muud otsakut selle käepidemelt eemaldamiseks ja vajutage puhastushari käepidemele.

2 Niisutage puhastusharja veega.

Ärge kasutage puhastusharja kuival, sest see võib nahka ärritada.


3 Niisutage nägu veega ja kandke näole puhastusvahendit.

4 Asetage puhastushari oma põsele.

5 Lülitage seade sisse.

6 Liigutage harja õrnalt üle naha, ninast kõrva suunas. Ärge vajutage liiga tugevasti. Veenduge, et tegevus oleks mugav.

Ärge puhastage silmaümbruse tundlikku nahka.

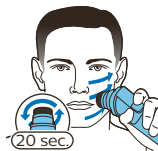

7 Pärast u. 20 sekundit viige seade oma teisele põsele ja alustage selle näoosa puhastamist.




- 8** Pärast u. 20 sekundit viige seade oma laubale ja alustage selle näoosa puhastamist. Liigutage harjapead õrnalt vasakult paremale.

Soovitame puhastamisega mitte liialdada ja ärge puhastage ühtki piirkonda kauem kui 20 sekundit.

- 9** Pärast kasutamist lülitage seade välja ja puhastage otsak.
- 10** Pärast töötlemist loputage ja kuivatage nägu. Nüüd on nägu teie igapäevase nahahoolduse järgmiseks etapiks valmis.

Hoiustamine ja transport

Märkus. Soovitame seadmel ja selle tarvikutel kuivada lasta, enne kui need järgmiseks kasutuseks ära panete.

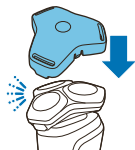

- Asetage pardlile kaitsekate (kui olemas), et ära hoida mustuse kogunemist.
- Hoidke seadet kaasasolevas vutlaris (kui olemas).
- Teise võimalusena hoidke seadet laadimisalusel (kui olemas) või Philipsi kiirpuhastuse padrunis (kui olemas).

Reisilukk

Kui lähete reisile, saate pardli lukustada. Reisilukk ei lase pardlit kogemata sisse lülitada.

Reisiluku sisselülitamine


Reisilukurežiimi kasutamiseks vajutage 3 sekundi jooksul toitenuppu.

Reisilukku sisse lülitades selle sümbol vilgub.

Märkus. Kui reisilukk on aktiveeritud, lülitatakse Bluetooth välja.

Reisiluku väljalülitamine

Vajutage kolme sekundi jooksul toitenuppu.

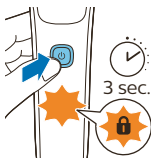



Kui reisilukk on välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse.

Märkus. Pardli lukustus vabaneb automaatselt selle ühendamisel elektritoitega.

Kuidas ma saan oma seadet ja otsakuid puhastada?

Optimaalse töö tagamiseks puhastage seadet ja otsakuid pärast iga kasutamist.

Pardli puhastamine kraani all

Pärast iga kasutamist puhastage pardlit, et vältida ummistumist ja kahjustusi.

Ärge kunagi kuivatage pardlipead käteräti või salvrätikuga, sest see võib raseerimispäid kahjustada.

Pardlipea loputamisel võib vett pardli korpusest välja tilkuda. See on normaalne.



- 1 Lülitage pardel sisse.
- 2 Loputage pardlipead sooja kraanivee all.



- 3 Lülitage pardel välja. Eemaldage pardlipea pardlist, vajutades vabastusnuppu.



4 Loputage karvakambrit sooja kraanivee all.



5 Loputage raseerimispea hoidjat sooja kraanivee all.

6 Raputage liigne vesi ettevaatlikult maha ning laske raseerimispea hoidikul õhu käes täielikult kuivada.



7 Sulgege pardlipea.

Põhjalik puhastamine

Soovitame raseerimispeaid puhastada põhjalikult kord kuus või kui pardel raseerib tavapärasest halvemini.


- 1** Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja seinakontaktist lahti ühendatud.
- 2** Vajutage raseerimisüksusel olevaid vabastusnuppe ja tõmmake raseerimispea hoidik raseerimisüksuselt ära.






- 3 Loputage karvade kambrit ja raseerimispea hoidikut kraani all.
- 4 Võtke raseerimispead ära. Üksikasjalike juhiste saamiseks vt jaotist „Kuidas raseerimispäid vahetada?”.

Märkus. Puhastage korraga vaid ühe lõikepea tera ja võre, muidu võivad tera ja võred segi minna. Kui peaksite juhuslikult panema lõiketera valesse raseerimisvõresse, võib optimaalne raseerimisjõudlus taastuda alles mõne nädala pärast.

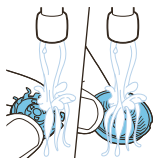

- 5 Puhastage lõiketera ja juhtvõre kraani all.
- 6 Raputage liigne vesi välja.
- 7 Pange lõikepead tagasi pardlipesse. Üksikasjalike juhiste saamiseks vt jaotist „Kuidas raseerimispäid vahetada?”.

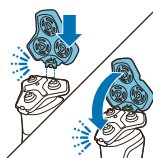


- 8 Pange raseerimispea hoidiku hing raseerimisseadme ülaosas olevasse pesasse ja sulgege raseerimisseade.


Hüppikpiirli puhastamine

Pärast iga kasutamist puhastage piirliit, et vältida ummistumist ja kahjustusi.


Ärge kunagi kuivatage piirlihambaid käteräti või salvrätikuga, sest nii võite piirlihambaid kahjustada.

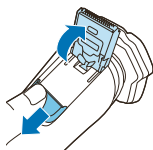

- 1 Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja seinakontaktist lahti ühendatud.
- 2 Piirli avamiseks vajutage hüppikpiirli liugurit allapoole.

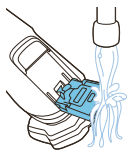

- 3 Lülitage seade sisse ja loputage hüpikpiirliit sooja vee all.
- 4 Lülitage pardel pärast puhastamist välja.
- 5 Raputage liigne vesi ettevaatlikult maha ja laske hüpikpiirliil õhu käes kuivada.
- 6 Sulgege piirel.

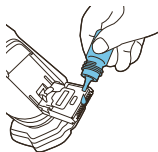

Nõuanne. Optimaalse tulemuse saavutamiseks määrige hüpikpiirli löiketerasid iga kuue kuu tagant tilga mineraalõliga (õli ei kuulu komplekti).

Kinniklõpsatavate otsakute puhastamine

Ärge kunagi kuivatage piirliit ega habemepiirli otsakuid käteräti või salvrätikuga, sest nii võite piirlihambad rikkuda.

Toote juurde kuuluvad tarvikud võivad olenevalt tootest erineda. Karbil on näidatud tarvikud, mis teie seadmega kaasas käivad.

Optimaalse töö tagamiseks puhastage kinniklõpsatavaid otsakuid pärast iga kasutamist.

- 1 Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- 2 Keerake otsakut, et see käepideme küljest eemaldada.

Tõmmake puhastusharja pea otse hoidiku küljest lahti.

- 3 Puhastada detailid hoolikalt sooja veega. Kasutage seepi ainult puhastusharja otsakul.



Nõuanne. Kui nina/kõrvakarvade otsaku loputamine kraani all ei ole piisav, vajutage otsak käepidemele ja kastke piirli pea mõneks minutiks sooja veega klaasi. Seejärel lülitage seade sisse ja loputage see kraani all.

- 4 Raputage liigne vesi habemepiirilt, kammidelt ja nina/kõrvakarvade piirli otsakutelt ettevaatlikult maha ning laske neil õhu käes täielikult kuivada.


Kuivatage puhastushari käterätiga.

Ärge kuivatage lõikepead käte- ega salvrätiga, sest see võib löiketerasid kahjustada.


Nõuanne. Optimaalse jõudluse tagamiseks määrige habemepiirli otsaku hambaid regulaarselt tilga õmblusmasinaõliga.

Kuidas kiirpuhastuse padrunit kasutada?


Kiirpuhastuse padruni kasutamiseks ettevalmistamine

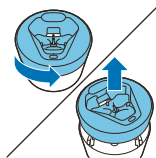


- 1 Keerake ja eemaldage kiirpuhastuse padruni ülaosa.

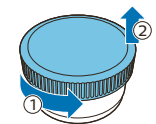

- 2 Keerake kiirpuhastuse padrunikasseti kaas maha.

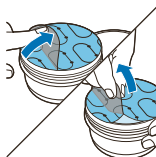


- 3 Tõstke tihendil olev sakk üles ja tõmmake seda nurgast, et tihend kiirpuhastuse padrunikassetist eemaldada.

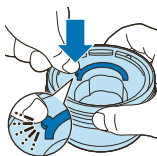

- 4 Vajutage käepidemel oleva karabiinihaagi avamiseks kiirpuhastuse padrunikasseti käepidemel olevat väikest ringjat detaili.



- 5 Pange kiirpuhastuse padrunikassett kiirpuhastuse padrunisse.

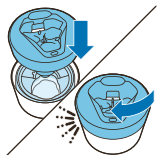

- 6 Pange kiirpuhastuse padruni ülaosa tagasi alusele ja keerake seda päripäeva, kuni kuulete klõpsatust.




Lekkimise ärahoidmiseks ärge kallutage kiirpuhastuse padrunit.


Kiirpuhastuse padruni kasutamine

Märkus. Kui kasutate pardlit raseerimisvahu, -geeli või raseerimiseelsete toodetega, loputage enne kiirpuhastuse padruni kasutamist põhjalikult raseerimispid.

Enne pardli kiirpuhastuse padrunisse panemist kontrollige alati, kas raputasite sellest üleliigse vee välja.

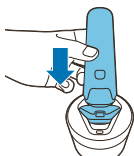

- 1 Pange pardel tagurpidi kiirpuhastuse padrunisse. Pardel tuvastab automaatselt, et see asub kiirpuhastuse padrunis.

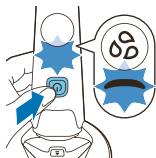


- 2** Puhastusprogrammi käivitamiseks lülitage pardel sisse.

Iga puhastusprogramm võtab umbes ühe minuti. Puhastusprogrammi ajal jääb puhastussümbol pidevalt põlema ja sinine ikoon vilgub.

Pardli käepide vibreerib puhastusprogrammi lõppedes kaks korda kiiresti.


- 3** Laske pardil enne hoiustamist täielikult kiirpuhastuse padrunis ära kuivada.

Kiirpuhastuse padrunikasseti vahetamine

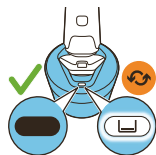


Kui kiirpuhastuse padrunikasseti vahetamise ikoon muutub nähtavaks, vahetage kiirpuhastuse padrunikassett kohe välja või järgige allolevat tabelit.

Kasutussagedus	Tsüklid	Millal kiirpuhastuse padrunikasseti vahetada
Iga päev	Umbes 30	Iga kuu
Paar korda nädalas	Umbes 20	Iga kahe kuu tagant
Iga nädal	Umbes 13	Iga 3 kuu tagant
Iga kuu	Umbes 3	Iga 3 kuu tagant

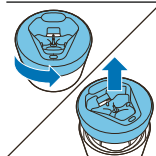

- 1** Keerake ja eemaldage kiirpuhastuse padruni ülaosa.

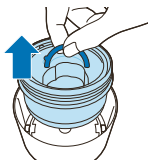

- 2 Tõstke kiirpuhastuse padrunikassett käepidemest kiirpuhastuse padrunikassetist välja.



- 3 Kallake allesjäänud vedelik kanalisatsiooni ja kõrvaldage tühi kassett ringlussevõtuks vastavalt kohalikele jäätme-eeskirjadele.



- 4 Pange uus kiirpuhastuse padrunikassett kiirpuhastuse padrunisse.

Skannige vasakult ruutkood või külastage veebisaiti **www.philips.com/cleaning-cartridge**, et tellida kiirpuhastuse padruni asenduskassette.


Kuidas ühendada pardel nutitefoniga?

Märkus. Veenduge, et teie nutitefon on varustatud **Bluetooth® 4.1** või uuema versiooniga.

See pardel ühildub **Bluetooth® 4.1** või uuema tehnoloogiaga, et ühendada teie pardel rakendusega. Kui olete pardli ja nutitelefoni paaristanud, lülitatakse pardli Bluetooth automaatselt sisse, isegi kui pardel on välja lülitatud. See võimaldab teie raseerimisandmeid hiljem sünkroonida, nii et te ei pea raseerimiseks nutitelefoni kaasa võtma.



Kui pardlit paar esimest korda sisse lülitate, vilgub teavitussümbol, kui nutitelefoni pole ühendust loodud.

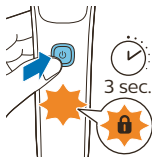

Reisiluku aktiveerimisega saate pardli Bluetoothi välja lülitada.

Pardli ja nutitelefoni paaristamine

Saate rakendust kasutada raseerimisandmete sünkroonimiseks, isiklike sätete muutmiseks ja rutiinse juhendamise saamiseks.

Rakendus ühildub laias valikus iPhone-ide ja Android™-i nutitelefonidega.



Lisateavet leiate veebisaidilt **www.philips.com**.

1 Laadige rakendus alla.


2 Veenduge, et Bluetooth on teie nutitelefonis sisse lülitatud.



3 Lülitage pardel sisse.

4 Paarimisprotsessi alustamiseks avage rakendus ja järgige juhiseid.

5 Kui seade on paaristatud, loovad pardel ja rakendus automaatselt ühenduse, kui rakendus on avatud ja telefoni Bluetooth sisse lülitatud.



Teavitussümbol



Pardel on varustatud teavitussümboliga. Kui rakenduses on teie jaoks oluline teade, hakkab teavitussümbol põlema. Siis tuleb rakendus oma nutitelefoni avada ning järgida lihtsaid nõuandeid, mida rakendus teile pakub. Kui vajate täiendavat abi, siis külastage veebilehte **www.philips.com/support**.

Pardli ja nutitelefoni lahtipaaristamine

Saate pardli paaristada korraga ainult ühe nutitelefoni. Pardli lahtipaaristamiseks nutitelefoni (nt uue nutitelefoni hankimisel) toimige järgmiselt.

Pardli lahtipaaristamine: vajutage ja hoidke all käepidemel olevat toitenuppu umbes 10 sekundit, et eemaldada pardli ja rakenduse vaheline ühendus.



Märkus. Lahtipaaristamine on edukas, kui teavitussümbol süttib korra neli korda.

Nutitelefoni lahtipaaristamine:

- 1 Sisenege oma nutitelefoni seadistustesse ja valige „Bluetooth“.
- 2 Puudutage pardli nime.
- 3 Puudutage valikut „unusta“ või „paarista lahti“.

Märkus. Lahtipaaristamise protseduur võib nutitelefoni olenevalt erineda. Lisateabe saamiseks palun lugege oma nutitelefoni kasutusjuhendit.




Kuidas raseerimispäid vahetada?

Maksimaalse raseerimisjõudluse saavutamiseks soovitame lõikepäid vahetada iga kahe aasta tagant.


Kahjustatud raseerimispead tuleb viivitamata välja vahetada. Asendage raseerimispead alati originaalsete Philipsi raseerimispeadega.

Raseerimispeade vahetamine


- 1 Lülitage pardel välja.
- 2 Vajutage raseerimisüksusel olevaid vabastusnuppe ja tõmmake raseerimispea hoidik raseerimisüksuselt ära.
- 3 Keerake lukustusrõngaid vastupäeva ja eemaldage need. Pange need kindlasse kohta hoiule.
- 4 Eemaldage raseerimispead raseerimispea hoidja küljest.
Kõrvaldage kasutatud raseerimispead viivitamata, et need ei läheks segamini uute raseerimispeadega.
- 5 Pange hoidjasse uued raseerimispead.

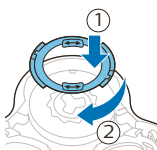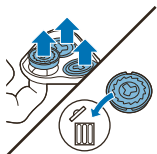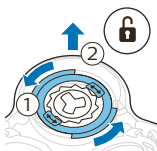


- 6 Asetage lukustusrõngad raseerimispeadele tagasi ja keerake neid päripäeva lukustusrõnga tagasi kinnitamiseks.

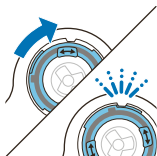

- Igal lukustusrõngal on kaks soont, mis sobivad täpselt raseerimispea hoidja eenditega. Keerake rõngast päripäeva kuni kuulete klõpsatust, mis viitab, et rõngas on fikseeritud.

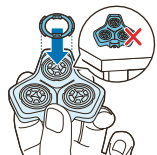

Märkus. Hoidke raseerimispea hoidikut raseerimispeade ja lukustusrõngaste tagasipanekul käes. Ärge asetage raseerimispea hoidikut pinnale, sest see võib kahjustada raseerimispäid.

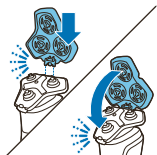

- 7 Pange raseerimispea hoidiku hing raseerimispea ülaosas olevasse pesasse ja sulgege raseerimispea.

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks minge veebilehele **www.philips.com/parts-and-accessories** või külastage Philipsi müügiesindust. Samuti võite pöörduda oma riigi Philipsi klienditoe keskusesse (vt kontaktandmeid rahvusvahelise garantii lehel).

Saadaval on järgmised tarvikud ja asenduosad:

- SH71 Philipsi asendusraseerimispead
- CC12 Philipsi kiirpuhastuse padrunikassetti 2-pakk
- CC13 Philipsi kiirpuhastuse padrunikassetti 3-pakk
- CC16 Philipsi kiirpuhastuse padrunikassetti 6-pakk

Märkus. Tarvikute saadavus võib riigiti erineda.

Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil seadmega tekkida võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Pardel

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Ma ei saa pardlit ühendada.	Te ei ole rakendust alla laadinud.	Laadige rakendus alla.
	Teie pardel ja nutitelefon ei ole veel paarisatud.	Paaristage pardel ja nutitelefon rakenduses toodud juhiste järgi.
	Esimene paaristamiskatse nurjus.	Paaristage pardel ja nutitelefon lahti ja proovige neid uuesti paaristada.
	Teie nutitelefon ei leia teie pardlit.	Veenduge, et teie nutitelefon on varustatud Bluetooth 4.1 või uuema versiooniga.
		Veenduge, et Bluetooth on teie pardlis ja nutitelefonis aktiveeritud.
		Bluetooth-ühenduse lubamiseks veenduge, et nutitelefon asub pardlist ühe meetri kaugusel.
		Veenduge, et teie pardel on laetud.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Ma soovin pardlit kasutada ilma rakenduseeta.		Pardlit ei pea enne iga raseerimist nutitelefoni ühendama. Isikupärastatud raseerimisnõuannete saamiseks veenduge, et ühendaksite raseerimisandmete sünkroonimiseks selle vähemalt iga 20 raseerimise järel.
Seade ei tööta, kui ma vajutan toitenuppu.	Seade on endiselt ühendatud seina pistikupesaga. Ohutuskaalutlustel saab seadet kasutada ainult ilma toitejuhtmeta.	Ühendage seade vooluvõrgust lahti ning vajutage selle sisselülitamiseks toitenuppu.
	Laetav aku on tühi.	Laadige uuesti akut.
	Reisilukk on aktiveeritud.	Reisiluku väljalülitamiseks vajutage 3 sekundi jooksul toitenuppu.
	Pardlipea on sellisel määral määrdunud või kahjustunud, et mootor ei hakka tööle.	Puhastage raseerimispeäd põhjalikult või vahetage need välja.
Seade ei raseeri enam nii hästi nagu varem.	Raseerimispead on kahjustatud või kulunud.	Vahetage raseerimispead välja.
	Karvad või mustus on raseerimispead ummistanud.	Puhastage raseerimispead põhjalikult.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Vesi lekitab seadme põhjast.	Puhastamise ajal võib koguneda vesi seadme sisekorpuse ja väliskesta vahele.	See on normaalne ega ole ohtlik, sest kogu elektroonika on seadme sees olevas hermeetiliselt suletud toiteallikas.

Philipsi kiirpuhastuse padrun

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Minu pardel pole pärast Philips kiirpuhastuse padruni kasutamist puhas.	Eemaldasite pardli enne puhastusprogrammi lõppu.	Jätke pardel täielikuks puhastusprogrammiks Philipsi kiirpuhastuse padrunisse. Iga puhastusprogramm võtab umbes ühe minuti. Puhastusikoon kustub puhastusprogrammi lõppedes.
	Philips kiirpuhastuse padrunikassett tuleb välja vahetada.	Asendage Philipsi kiirpuhastamise padrunikassett.
	Philipsi kiirpuhastuse padrunikassett on kaldus.	Asetage Philipsi kiirpuhastuse padrun tasasele pinnale.
Minu Philipsi kiirpuhastuse padrun ei lülitu sisse.	Philipsi kiirpuhastuse padrunit toidab pardli mootor.	Pange pardel Philipsi kiirpuhastuse padrunisse. Lülitage pardel sisse.
	Pardel on ühendatud seinakontakti.	Tõmmake pardli pistik toiteallikast välja.

Pardli aku on tühi.

Enne Philipsi kiirpuhastuse padruni kasutamist laadige pardel täis.

Minu Philipsi kiirpuhastuse padrun on ületäitunud.

Pärast pardli loputamist kasutate Philipsi kiirpuhastuse padrunit regulaarselt, kuid ei raputa liigset vett maha.

Pärast raseerimispeade igakordset loputamist raputage liigne vesi maha enne pardli asetamist Philipsi kiirpuhastuse padrunisse.

Raseerisite raseerimisgeeli või -vahuga ega loputanud pardlit enne Philipsi kiirpuhastuse padruni kasutamist.

Enne Philipsi kiirpuhastuse padruni kasutamist loputage raseerimispäid hoolikalt.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud

3000.057.1983.1 (27/8/2020)



>75 % recycled paper

>75 % papier recyclé