



PHILIPS

S7000 series

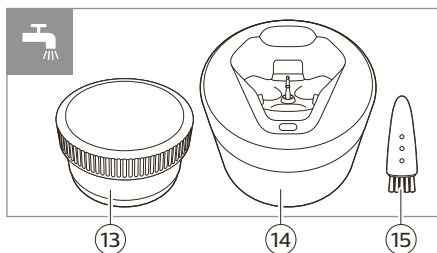

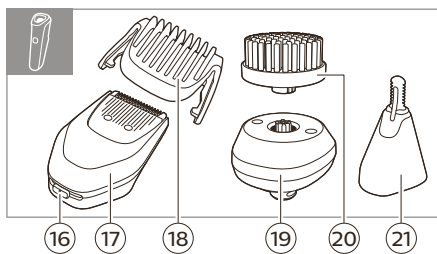

Obsah

Úvod	6
Opis zariadenia	6
Čo znamenajú symboly na rukoväti môjho zariadenia?	7
Čo znamená symbol na systéme Quick Clean Pod?	9
Ako si nabijem svoje zariadenie?	9
Ako mám používať svoje zariadenie a nástavce?	11
Ako mám čistiť svoje zariadenie a nástavce?	21
Ako mám používať čistiaci systém Quick Clean Pod?	25
Ako prepojiť holiaci strojček so smartfónom?	28
Ako vymením holiace hlavy?	31
Objednávanie príslušenstva	32
Riešenie problémov	33

Úvod

Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese **www.philips.com/welcome** alebo prostredníctvom aplikácie.

Opis zariadenia

- 1 Výklopný zastrihovač
- 2 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača
- 3 Holiaca jednotka
- 4 Uvoľňovacie tlačidlo holiacej jednotky
- 5 Vypínač
- 6 Rukoväť
- 7 Konektor pre malú koncovku
- 8 Nabíjací podstavec
- 9 Napájacia jednotka
- 10 Malá koncovka
- 11 Ochranný kryt
- 12 Puzdro

- 13 Kazeta čistiaceho systému Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Čistiaca kefka
- 16 Nastavenia dĺžky
- 17 Nasúvateľný nástavec na tvarovanie brady
- 18 Hrebeň nástavca na tvarovanie brady
- 19 Nosič nástavcov
- 20 Nasúvací kefkový nástavec na čistenie pokožky
- 21 Pripojiteľný nástavec na zastrihávajúce chlpy v nose

Poznámka: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.

Čo znamenajú symboly na rukoväti môjho zariadenia?

Iko na	Správanie	Význam
	Pulzovanie	Prebieha čistiaci program.
	Pomaly bliká, ak holiaci strojček počas čistiaceho programu vyberiete zo systému Quick Clean Pod	Čistiaci program sa prerušil. Ak holiaci strojček vložíte do štyroch sekúnd späť do systému Quick Clean Pod, čistiaci program bude automaticky pokračovať.
	Bliká, keď zariadenie vypnete.	Vyčistite holiaci strojček v systéme Quick Clean Pod. Po každom použití umyte nástavce pod tečúcou vodou.
	Svieti nepretržite	Prebieha čistiaci program.

Iko na	Správanie	Význam
	Rýchlo bliká, ak holiaci strojček počas čistiaceho programu vyberiete zo systému Quick Clean Pod alebo stlačíte vypínač	Čistiaci program sa zastavil. Ak chcete pokračovať, musíte reštartovať čistiaci cyklus vložení holiaceho strojčeka do systému Quick Clean Pod a stlačením vypínača.
	Rozsvieti sa	SkinIQ aktívne rozpoznáva vaše správanie pri holení.
	Rozsvieti sa nazeleno	Použili ste správny pohyb pri holení (krúživé pohyby).
	Rozsvieti sa naoranžovo	Pohyb pri holení možno zlepšiť. Podrobnosti a rady nájdete v aplikácii.
	Rozsvieti sa	Spustíte aplikáciu. Buď na vás čaká upozornenie alebo je potrebné synchronizovať údaje o holení, aby ste zabránili strate údajov.
	Pomaly bliká	Medzi holiacim strojčekom a smartfónom nie je nadviazané žiadne spojenie.
	Rýchlo bliká	Vyskytla sa chyba (napr. motor sa zablokoval). Skontrolujte podrobné informácie v aplikácii.
	Bliká	Zariadenie sa pred zapnutím musí odpojiť zo zásuvky.
	Bliká, keď stlačíte vypínač	Cestovný zámok je aktivovaný.
	Rozsvieti sa, keď zdvihnete zariadenie	Počet rozsvietených čiarok zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie.

Iko na	Správanie	Význam
	Spodný indikátor bliká naoranžovo	Batéria je takmer vybitá.
	Indikátory blikajú postupne	Zariadenie sa nabíja.
	Svieti nepretržite	Zariadenie je úplne nabité.

Čo znamená symbol na systéme Quick Clean Pod?

Ikona	Správanie	Význam
	Za zobrazí na systéme Quick Clean Pod	Kazetu čistiaceho systému Quick Clean Pod treba vymeniť.

Ako si nabijem svoje zariadenie?

Zariadenie nabíte pred prvým použitím a vtedy, keď spodné kontrolné svetlo indikátora stavu batérie bliká na oranžovo, čím signalizuje, že je batéria takmer vybitá.

Nabíjanie trvá približne 1 hodinu.


Rýchle nabíjanie: Po približne 5-minútovom nabíjaní obsahuje batéria dostatok energie na jedno oholenie.

Keď je zariadenie úplne nabité, môžete ho používať až 60 minút bez pripojenia do siete.

Poznámka: Počas nabíjania nemožno zariadenie používať.


Nabíjanie s napájacou jednotkou

- 1 Uistite sa, že ste zariadenie vypli.

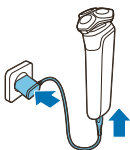

- 2 Malú koncovku pripojte k zariadeniu a adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
 - Keď je zariadenie v režime rýchleho nabíjania, kontrolné svetlá indikátora stavu batérie sa postupne rozsvetujú. Približne po 5 minútach sa spodné kontrolné svetlo indikátora stavu batérie rozbliká. Batéria teraz obsahuje dosť energie na jedno oholenie.
 - Kým sa zariadenie nabíja, spodné kontrolné svetlo indikátora stavu batérie najskôr bliká a potom začne neprerušovane svietiť. Neskôr sa rozbliká druhé kontrolné svetlo, potom začne nepretržite svietiť a tak to postupujte ďalej, až kým sa zariadenie nenabije úplne.
 - Keď je zariadenie úplne nabité, všetky tri kontrolné svetlá indikátora stavu batérie nepretržite svietia. Približne po 30 minútach sa svetlo automaticky vypne.
- 3 Po ukončení nabíjania odpojte napájaciu jednotku od siete a malú koncovku odpojte od zariadenia.

Nabíjanie v stojane na nabíjanie (len niektoré modely)

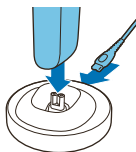

- 1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- 2 Malú koncovku zasunúť do stojana na nabíjanie a napájaciu jednotku pripojte do elektrickej zásuvky.
- 3 Zariadenie uložte do nabíjacieho stojana.

Len niektoré modely: Svetelný krúžok na spodnej strane stojana na nabíjanie sa rozsvieti a začne sa rýchlo otáčať.

- Približne po 5 minútach sa otáčanie svetelného krúžka spomalí. Batéria teraz obsahuje dosť energie na jedno oholenie.

- Počas nabíjania svieti svetelný krúžok čoraz jasnejšie a otáča sa čoraz pomalšie.
 - Keď je zariadenie úplne nabité, svetelný krúžok sa úplne rozsvieti a prestane sa otáčať.
- 4 Po ukončení nabíjania odpojte napájaciu jednotku od elektrickej zásuvky a malú koncovku odpojíte od stojana na nabíjanie.

Symbol „odpojte pred používaním“



Symbol „odpojte pred používaním“ bliká, aby vám pripomenul, že pred zapnutím zariadenia je potrebné odpojiť ho od elektrickej zásuvky a odpojiť od neho malú koncovku.

Ako mám používať svoje zariadenie a nástavce?

Varovanie: Pred použitím zariadenie a všetko príslušenstvo vždy skontrolujte. Zariadenie ani príslušenstvo nepoužívajte, ak je poškodené, pretože by to mohlo viesť k zraneniu. Vždy vymeňte poškodenú súčiastku za originálny náhradný diel.

Poznámka: Toto zariadenie je vodotesné. Je vhodné na používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto zariadenie používať len bez kábla.

SkinIQ



Toto zariadenie je vybavené technológiou SkinIQ, ktorá inteligentne zisťuje hustotu vašich chĺpkov a techniku holenia. Techniku holenia môžete zlepšiť pomocou prispôsobených odporúčaní v aplikácii.

Odporúčania získate 2 spôsobmi: pri holení s asistentom v reálnom čase a pomocou synchronizovaných údajov o holení. Odporúčame vám začať s holením s asistentom, ktoré zlepší váš zážitok z holenia.

- Správne zaobchádzanie so zariadením prispeje k tomu najlepšiemu výsledku holenia.
- Postupujte podľa odporúčaní získaných na základe synchronizovaných údajov o holení a prispôsobených programov.


Holenie

Toto zariadenie môžete používať na mokro aj na sucho, dokonca aj v sprche. Pri holení na mokro naneste pred vykonaním nasledujúcich krokov na pokožku trochu vody a holiacej peny alebo gélu a opláchnite holiacej hlavy pod tečúcou teplou vodou.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Holiacimi hlavami prechádzajte po povrchu pokožky krúživými pohybmi, aby ste zachytili všetky chĺpky rastúce v rôznych smeroch. Ak chcete dosiahnuť hladké, pohodlné oholenie, zariadenie jemne pritlačte na pokožku.



Poznámka: Netlačte príliš silno, pretože to môže spôsobiť podráždenie pokožky.

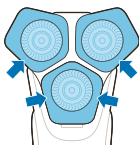

Poznámka: Ak sa holíte s gélom alebo penou, počas holenia pravidelne oplachujte holiacu jednotku, aby sa vám neustále hladko klzala po pokožke.

- 3 Pri holení ťažko prístupných partií, napríklad brady a oblasti pod nosom, použite úzke strany holiacej jednotky.
- 4 Po každom použití zariadenie vypnite a vyčistite.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste zo zariadenia opláchli všetku holiacu penu alebo gél.

Pokyny aplikácie SkinIQ k pohybu pri holení:

Po dokončení holenia dostane spätnú väzbu na rukoväti. Ikona pohybovej spätnej väzby sa rozsvetuje rôznymi farbami, čím vám poskytuje spätnú väzbu o celkovom oholení.



- Keď sa holíte správnym pohybom (krúživé pohyby), ikona pohybovej spätnej väzby sa rozsvieti nazeleno.
- Keď možno pohyb pri holení zlepšiť, ikona pohybovej spätnej väzby sa rozsvieti naoranžovo. Podrobnosti a rady nájdete v aplikácii.

Obdobie adaptácie pokožky

Vaše prvé holenie nemusí priniesť požadované výsledky a vaša pokožka môže byť dokonca

mierne podráždená. Je to bežný jav. Vaša pokožka potrebuje čas, aby sa prispôsobila akémukolvek novému systému holenia.

Riadte sa odporúčaniami poskytovanými aplikáciou a holili sa týmto strojčekom pravidelne (minimálne 3-krát do týždňa) po dobu 3 až 4 týždňov, aby si vaša pokožka zvykla na nový holiaci strojček.

Pripomenutie čistenia



Keď zariadenie vypnete, symbol pripomenutia čistenia vás blikaním upozorní, že zariadenie je potrebné vyčistiť.

- Po každom použití zariadenie spolu s nástavcami vyčistite, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.
- Holiace hlavy dôkladne vyčistite raz za mesiac alebo ak strojček neholí tak dobre ako kedysi.

Synchronizácia údajov o holení




Tento holiaci strojček ukladá údaje o holení, preto pri holení so sebou nemusíte mať smartfón.

Keď je úložisko údajov takmer plné, symbol upozornenia bliká. Ak chcete zabrániť strate údajov, synchronizujte holiaci strojček s aplikáciou.

- 1 Keď spustíte aplikáciu, majte holiaci strojček poruke.
- 2 Aplikácia sa pripojí automaticky a zosynchronizuje údaje o posledných holeniach.

Zastrihávanie

Na strihanie bokombrád a fúzov môžete použiť zastrihávač.

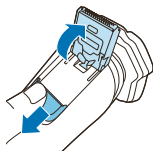

- 1 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača zatlačte nadol, čím vyklopite zastrihávač.
- 2 Zapnite zariadenie.



- 3 Zastrihávač držte kolmo na pokožku a zariadením pohybujte smerom nadol, pričom ho jemne pritláčajte.



- 4 Zastrihávač môžete použiť aj na oblasť pod nosom.
- 5 Po každom použití vypnite zariadenie a vyčistite zastrihávač, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.
- 6 Zatvorte zastrihávač.

Používanie nasúvateľných nástavcov

Poznámka: Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.

Používanie nástavca na tvarovanie brady s hrebeňom

Na tvarovanie brady pomocou nástavca na tvarovanie brady s nasadeným hrebeňom môžete použiť fixné nastavenie alebo rozličné nastavenia dĺžky. Tento nástavec môžete použiť aj na zastrihnutie dlhých vlasov pred holením, aby bolo holenie pohodlnejšie.

Nastavenia dĺžky chlčkov na nástavci na tvarovanie brady zodpovedajú zostávajúcej dĺžke


chĺpkov po zastrihávaní a rozsah nastavení sa pohybuje od 1 do 5 mm.




- 1 Otočením oddelíte holiacu hlavu alebo iný nástavec od rukoväte a na rukoväť pritlačte nástavec na tvarovanie brady.



- 2 Hrebeňový nástavec zasunúť priamo do vodiacich drážok po oboch stranách nástavca na tvarovanie brady.

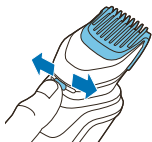

- 3 Stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky a jeho posunutím doľava alebo doprava zvolte požadovanú dĺžku strihu.
- 4 Zapnite zariadenie.

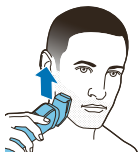


- 5 Zariadením pohybujte nahor, pričom ho jemne pritláčajte. Uistite sa, že predná strana hrebeňa sa úplne dotýka povrchu pokožky.
- 6 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.

Používanie nástavca na tvarovanie brady bez hrebeňa

Nástavec na tvarovanie brady bez hrebeňa môžete používať na tvarovanie kontúr brady, fúzov, bokombrád alebo oblasti krku na dĺžku 0,5 mm.

Na tvarovanie brady pomocou nástavca na tvarovanie brady s nasadeným hrebeňom môžete použiť fixné nastavenie alebo rozličné nastavenia dĺžky. Tento nástavec môžete použiť aj na

zastrihnutie dlhých vlasov pred holením, aby bolo holenie pohodlnejšie.

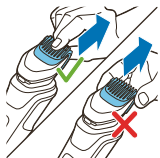

- 1 Potiahnutím zložte hrebeň z nástavca na tvarovanie brady.

Poznámka: Hrebeňový nástavec uchopíte za stred a potiahnutím ho odpojte od nástavca na tvarovanie brady. Hrebeňový nástavec neťahajte uchopením za bočné strany.

- 2 Zapnite zariadenie.
- 3 Nástavec na tvarovanie brady držte kolmo na pokožku a zariadením pohybujte nadol, pričom ho jemne pritláčajte.
- 4 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.




Používanie nástavca na zastrihávanie chlčpkov v nose a ušiach

Nástavec na zastrihávanie chlčpkov v nose a ušiach môžete použiť na zastrihávanie chlčpkov v nose alebo ušiach.

Strihanie chlčpkov v nose

Pred zastrihávaním sa uistite, že sú nástavec na zastrihávanie chlčpkov v nose a ušiach a aj nosné dierky čisté.

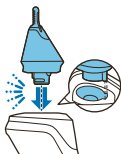

- 1 Otočením oddelíte holiacu hlavu alebo iný nástavec od rukoväte a na rukoväť pritlačte zastrihávač chlčpkov v nose a ušiach.
- 2 Zapnite zariadenie.
- 3 Opatrne zasuňte zastrihávaciu hlavu do jednej z nosných dierok.

Nástavec si zasuňte maximálne 0,5 cm do nosnej dierky.



- 4 Pomaly pohybujte hlavou na zastríhávanie vnútri každej nosovej dierky a dbajte na to, aby ste stranu špičky mali vždy pevne pritlačenú k pokožke. Zmiernite tým pocit šteklenia, ktorý sa môže vyskytnúť.
- 5 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.

Uschnutý nosový hlien môže zablokovať strihaciu jednotku a zabrániť tak zapnutiu zariadenia. Ak je strihacia jednotka zablokovaná, vyčistite nástavec.

Strihanie chlôpkov ucha

Uistite sa, že sú vonkajšie zvukové kanáliky čisté a bez ušného mazu.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Pomaly pohybujte zastríhávacou hlavou pozdĺž okraja ucha, aby sa odstránili chlôpky vyčnievajúce cez okraj.
- 3 Zastríhávaciu hlavu opatrne zasuňte do vonkajšieho zvukového kanálíka.

Zastríhávaciu hlavu nezasúvajte hlbšie než 0,5 cm do vonkajšieho zvukového kanálíka, pretože by ste si mohli poškodiť ušný bubienok.

- 4 Pomaly otáčajte zastríhávacou hlavou vo vonkajšom zvukovom kanálíku, aby ste z neho odstránili všetky neželané chlôpky.
- 5 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.



Používanie kefkového nástavca na čistenie pokožky

Používajte kefkový nástavec na čistenie pokožky s krémom na každodenné čistenie pokožky a odstraňovanie mastnoty a nečistôt. Odporúčame vám, aby ste ho nepoužívali častejšie než raz týždenne.

Výstraha: Zariadenie nepoužívajte na poškodennej alebo podráždenej pokožke, či na ranách.



- 1 Otočením oddelíte holiacu hlavu alebo iný nástavec od rukoväte a na rukoväť pritlačte kefkový nástavec na čistenie pokožky.
- 2 Kefkový nástavec na čistenie pokožky navlhčíte vodou.


Nepoužívajte suchý kefkový nástavec na čistenie pokožky, pretože to môže spôsobiť podráždenie pokožky.

- 3 Navlhčíte si tvár vodou a na tvár naneste čistiaci prípravok.
- 4 Kefkový nástavec na čistenie pokožky si priložite na líce.
- 5 Zapnite zariadenie.
- 6 Kefkovým nástavcom jemne pohybujte po pokožke od nosa k uchu. Nepritláčajte príliš silno. Uistite sa, aby bolo ošetrovanie stále príjemné.

Nečistite si citlivú pokožku okolo očí.



- 7 Približne po 20 sekundách presuňte zariadenie na druhé líce a začnite si čistiť túto časť tváre.

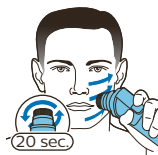

- 8 Približne po 20 sekundách presuňte zariadenie na čelo a začnite si čistiť túto časť tváre. Kefkovým nástavcom pohybujte jemne zľava doprava.

Odporúčame vám, aby ste nečistili prídlho a neprekračovali 20 sekúnd v jednej zóne.


- 9 Po použití zariadenie vypnite a vyčistite nástavec.



- 10** Po ošetrení si opláchnite a osušte tvár. Vaša tvár je teraz pripravená na ďalší krok vašej každodennej starostlivosti o pokožku.

Odkladanie a cestovanie

Poznámka: Pred odložením zariadenia a jeho nástavcov pred ich ďalším použitím vám odporúčame, aby ste ich nechali vyschnúť.

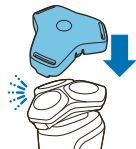

- Na holiaci strojček nasadíte ochranný kryt (ak sa dodáva). Ochránite ho tým pred hromadením nečistôt.
- Zariadenie odložte do puzdra (ak sa dodáva).
- Prípadne zariadenie uložte na stojan na nabíjanie (ak sa dodáva) alebo do systému Philips Quick Clean Pod (ak sa dodáva).


Cestovný zámok

Ak sa chystáte cestovať, holiaci strojček môžete zamknúť. Cestovný zámok zabráni náhodnému zapnutiu holiaceho strojčeka.

Aktivovanie cestovného zámku

Približne na 3 sekundy stlačte vypínač, čím použijete režim uzamknutia pri cestovaní.

Po aktivovaní cestovný zámok bliká.

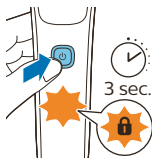


Poznámka: Pri aktivácii cestovného zámku sa funkcia Bluetooth vypne.

Vypnutie cestovného zámku

Na 3 sekundy stlačte vypínač.

Po vypnutí cestovného zámku sa zariadenie automaticky zapne.

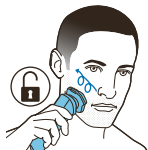

Poznámka: Po zapojení do sieťovej zásuvky sa holiaci strojček automaticky odomkne.

Ako mám čistiť svoje zariadenie a nástavce?

Zariadenie a nástavce čistite po každom použití, aby ste zaistili optimálne výsledky.

Čistenie holiaceho strojčeka tečúcou vodou

Holiaci strojček vyčistíte po každom použití, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.

Holiacu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť holiace hlavy.

Pri oplachovaní holiacej jednotky môže zo spodnej časti holiaceho strojčeka kvapkať voda. Ide o bežný jav.



- 1 Zapnite holiaci strojček.
- 2 Holiacu jednotku opláchnite pod teplou tečúcou vodou.



- 3 Vypnite holiaci strojček. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte holiacu jednotku.



- 4 Opláchnite priestor na chĺpky teplou tečúcou vodou.



- 5 Nosič holiacich hláv opláchnite pod teplou tečúcou vodou.
- 6 Dôkladne otraste prebytočnú vodu a nechajte nosič holiacich hláv úplne vyschnúť na vzduchu.



- 7 Zatvorte holiacu jednotku.

Dôkladné čistenie



Odporúčame, aby ste holiace hlavy dôkladne vyčistili raz za mesiac alebo ak strojček neholí tak dobre ako kedysi.

- 1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od sieťovej zásuvky.
- 2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlá na holiacej jednotke a vytiahnite nosič holiacej hlavy z holiacej jednotky.



- 3 Komôрку na chlípky a holiacu hlavu opláchnite pod tečúcou vodou.
- 4 Vyberte holiace hlavy. Podrobné pokyny nájdete v časti „Ako vymením holiace hlavy?“.

Poznámka: Nečistite viac ako jednu strihaciu jednotku a holiaci kryt súčasne, pretože tvoria jeden spoločný celok. Ak omylom vložíte strihaciu jednotku do nesprávneho holiaceho krytu, môže trvať niekoľko týždňov, kým opäť dosiahnete optimálny výkon.

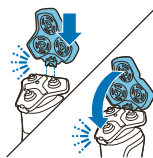
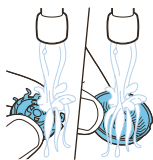


- 5 Strihaciu jednotku a kryt umyte pod tečúcou vodou.
- 6 Z holiacej jednotky otraste zostávajúcu vodu.
- 7 Holiace hlavy vložte späť do holiacej jednotky. Podrobné pokyny nájdete v časti „Ako vymením holiace hlavy?“.
- 8 Vložte záves držiaka holiacej hlavy do drážky v hornej časti holiacej jednotky a holiacu jednotku zatvorte.


Čistenie výklopného zastrihávača

Zastrihávač vyčistite po každom použití, aby ste predišli upchatiu a poškodeniu.

Zúbky zastrihávača nikdy nevysušajte ručníkom ani handričkou, pretože by sa zúbky zastrihávača mohli poškodiť.

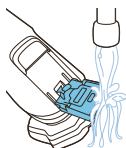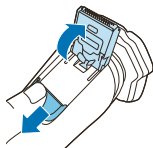

- 1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od sieťovej zásuvky.
- 2 Posuvný prvok uvoľnenia zastrihávača zatlačte nadol, čím vyklopíte výklopný zastrihávač.
- 3 Zapnite zariadenie a opláchnite výklopný zastrihávač teplou vodou.
- 4 Po vyčistení holiaci strojček vypnite.
- 5 Opatrne otraste prebytočnú vodu a nechajte výklopný zastrihávač vyschnúť voľne na vzduchu.
- 6 Zatvorte zastrihávač.

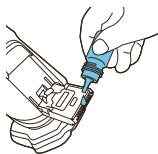

Tip: Pre optimálny výkon namažte každých šesť mesiacov zúbky výklopného zastrihávača kvapkou minerálneho oleja (olej sa nedodáva).

Čistenie nasúvateľných nástavcov

Zastrihávač ani nástavce na tvarovanie brady nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť zastrihávacie zúbky.

Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť. Príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky zariadenia, je zobrazené na škatuli výrobku.

Nasúvacie nástavce vyčistíte po každom použití, aby ste zaistili optimálne výsledky.

- 1 Uistite sa, že ste zariadenie vypili.
- 2 Otočením odpojte nástavec od rukoväte.

Zložte kefkový nástavec na čistenie pokožky priamo z nosiča na nástavec.

- 3 Súčasti dôkladne vyčistíte teplou vodou. Na kefkový nástavec na čistenie pokožky používajte iba mydlo.



Tip: Ak opláchnutie nástavca na zastrihávanie chlpkov v nose a ušiach pod tečúcou vodou nestačí, pritlačte nástavec na rukoväť a ponorte zastrihávaciu hlavu na niekoľko minút do pohára s teplou vodou. Potom zariadenie zapnite a opláchnite ho pod tečúcou vodou.

- 4 Opatrne vytraste prebytočnú vodu z nástavca na tvarovanie brady, hrebeňových nástavcov a nástavcov na zastrihávanie chlpkov v nose a ušiach a nechajte ich úplne vyschnúť.


Kefkový nástavec na čistenie pokožky vysušte ručníkom.

Strihaciu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť strihacie zuby.


Tip: Na dosiahnutie optimálnych výsledkov zúbky nástavca na tvarovanie brady pravidelne namažte kvapkou oleja na šijacie stroje.

Ako mám používať čistiaci systém Quick Clean Pod?


Príprava systému Quick Clean Pod na použitie

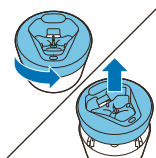


- 1 Otočením vyberte vrchnú časť systému Quick Clean Pod.

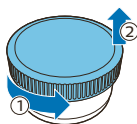


- 2 Otočením vyberte viečko kazety systému Quick Clean Pod.

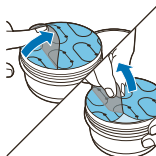


- 3 Nadvihnite jazýček na tesnení a za rožok ho vytiahnite, čím vyberiete tesnenie z kazety systému Quick Clean Pod.

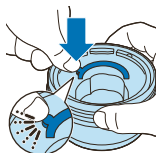

- 4 Stlačením malej kruhovej časti na rukoväti kazety systému Quick Clean Pod zlomte zaistovací háčik na rukoväti.

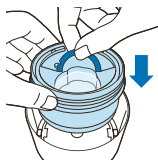

- 5 Vložte kazetu Quick Clean Pod do systému Quick Clean Pod.

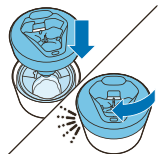


- 6 Vložte hornú časť systému Quick Clean Pod späť do základne a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým sa nezvle cvaknutie.



Systém Quick Clean Pod nenakláňajte, aby nedošlo k vyliatiu kvapaliny.


Používanie čistiaceho systému Quick Clean Pod

Poznámka: Ak používate holiaci strojček s holiacou penou, gélom alebo prípravkami používanými pred holením, pred používaním čistiaceho systému Quick Clean Pod dôkladne opláchnite holiace hlavy.

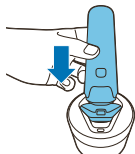

Pred vložením holiaceho strojčka do systému Quick Clean Pod nezapadnite zakaždým dôkladne otrieť prebytočnú vodu z holiaceho strojčka.

- 1 Holiaci strojček vložte do systému Quick Clean Pod otočený naopak. Holiaci strojček automaticky zistí, že sa nachádza v čistiacom systéme Quick Clean Pod.
- 2 Čistiaci program spustíte zapnutím holiaceho strojčka.

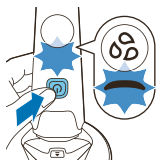


Každý čistiaci program trvá približne jednu minútu. Počas čistiaceho programu nepretržite svieti symbol čistenia a bliká modrá ikona.

Po skončení čistiaceho programu rukoväť holiaceho strojčeka dvakrát rýchlo zavibruje.


- 3 Holiaci strojček nechajte pred odložením úplne uschnúť na vzduchu v systéme Quick Clean Pod.

Výmena kazety Quick Clean Pod

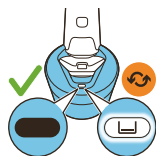


Keď sa na systéme Quick Clean Pod zobrazí ikona upozorňujúca na výmenu kazety, okamžite vymeňte kazetu Quick Clean Pod. Tiež ju vymieňajte podľa nasledujúcej tabuľky.

Frekvencia používania	Cykly	Kedy vymieňať kazetu Quick Clean Pod
Každý deň	Asi 30	Každý mesiac
Niekoľkokrát do týždňa	Asi 20	Každé 2 mesiace
Každý týždeň	Asi 13	Každé 3 mesiace
Každý mesiac	Asi 3	Každé 3 mesiace

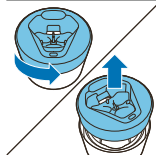

- 1 Otočením vyberte vrchnú časť systému Quick Clean Pod.

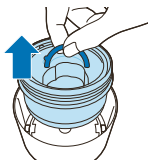

- 2 Pomocou rukoväte vytiahnite kazetu Quick Clean Pod zo systému Quick Clean Pod.



- 3 Všetku zvyšnú tekutinu vylejte do odpadu a prázdnu kazetu recyklujte v súlade s miestnymi predpismi o odpade.



- 4 Vložte novú kazetu Quick Clean Pod do systému Quick Clean Pod.

Naskenujte kód QR vľavo alebo navštívte stránku **www.philips.com/cleaning-cartridge** a objednajete si náhradné kazety Quick Clean Pod.


Ako prepojiť holiaci strojček so smartfónom?

Poznámka: Smartfón musí byť vybavený funkciou *Bluetooth®* vo verzii 4.1 alebo vyššej.

Tento holiaci strojček je kompatibilný s funkciou *Bluetooth®* vo verzii 4.1 alebo vyššej, ktorá slúži na pripojenie k aplikácii. Po spárovaní holiaceho strojčeka a smartfónu sa funkcia Bluetooth v holiacom strojčeku zapne automaticky aj v prípade, keď je holiaci strojček vypnutý. To umožňuje neskôr synchronizovať údaje o holení, preto pri holení so sebou nemusíte mať smartfón.



Pri prvých niekoľkých zapnutiach holiaceho strojčeka začne blikať symbol upozornenia, ak nie je nadviazané spojenie so smartfónom.

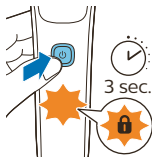

Funkciu Bluetooth v holiacom strojčeku môžete vypnúť zapnutím cestovného zámku.

Spárovanie holiaceho strojčeka a smartfónu

Pomocou aplikácie môžete synchronizovať údaje o holení, zmeniť osobné nastavenia a získať rady na základe bežného správania.


Aplikácia je kompatibilná so širokou škálou zariadení iPhone a smartfónov so systémom Android™.



Ďalšie informácie nájdete na adrese

www.philips.com.

- 1 Stiahnite si aplikáciu.
- 2 Uistite sa, že máte v smartfóne zapnutú funkciu Bluetooth.



- 3 Zapnite holiaci strojček.
- 4 Spustíte aplikáciu a podľa pokynov začnete proces párovania.
- 5 Po spárovaní sa holiaci strojček a aplikácia spoja automaticky po spustení aplikácie a zapnutí funkcie Bluetooth v telefóne.

Symbol upozornenia



Holiaci strojček je vybavený symbolom upozornenia. Symbol upozornenia sa rozsvieti, keď máte v aplikácii dôležitú správu. Keď indikátor svieti, jednoducho spustíte aplikáciu v smartfóne a riadte sa jednoduchými tipmi, ktoré vám aplikácia poskytuje. Ak potrebujete ďalšiu podporu, navštívte webovú stránku

www.philips.com/support.

Zrušiť spárovanie holiaceho strojčka a smartfónu

Holiaci strojček môžete v jednej chvíli spárovať iba s jedným smartfónom. Pokiaľ chcete zrušiť spárovanie holiaceho strojčka a smartfónu (napr. pri kúpe nového telefónu), postupujte podľa týchto krokov:

Zrušenie spárovania holiaceho strojčka: stlačte vypínač na rukoväti a podržte ho približne 10 sekúnd, čím zrušíte spojenie medzi holiacim strojčekom a aplikáciou.



Poznámka: Zrušenie párovania prebehne úspešne, keď sa krátko štyrikrát rozsvieti symbol upozornenia.

Zrušenie spárovania smartfónu:

- 1 Prejdite do ponuky nastavení v smartfóne a vyberte položku Bluetooth.
- 2 Ťuknite na názov holiaceho strojčka.
- 3 Ťuknite na možnosť „zabudnúť“ alebo „zrušiť spárovanie“.

Poznámka: Postup zrušenia spárovania sa môže líšiť v závislosti od smartfónu. Ďalšie informácie získate v návode na používanie smartfónu.



Ako vymením holiace hlavy?


Ak chcete pri holení dosiahnuť čo najlepšie výsledky, odporúčame vám holiace hlavy meniť každé dva roky.

Ak sa holiace hlavy poškodia, okamžite ich vymeňte. Holiace hlavy vždy vymieňajte za originálne holiace hlavy Philips.


Výmena holiacich hláv

- 1 Vypnite holiaci strojček.
- 2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlá na holiacej jednotke a vytiahnite nosič holiacej hlavy z holiacej jednotky.
- 3 Poistné krúžky otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ich. Odložte ich bokom na bezpečnom mieste.
- 4 Holiace hlavy vyberte z nosiča holiacich hláv. Použité holiace hlavy okamžite vyhodte, aby sa nepomiešali s novými holiacimi hlavami.
- 5 Do nosiča vložte nové holiace hlavy.

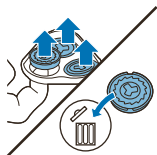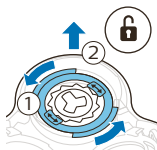


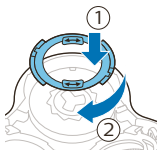


- 6 Poistné krúžky nasadíte späť tak, že ich položíte na holiace hlavy a otočíte nimi v smere hodinových ručičiek.

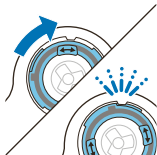

- Každý poistný krúžok obsahuje dve priehlbiny, ktoré presne zapadajú do výstupkov na nosiči holiacich hláv. Krúžkom otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezozvukne, ktoré signalizuje, že krúžok je nasadený.

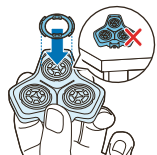

Poznámka: Keď pripájate holiace hlavy a poistné krúžky späť, držte držiak holiacej hlavy v ruke. Nikam ho nekladte, pretože by sa holiace hlavy mohli poškodiť.

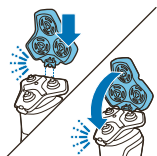

- 7 Vložte záves držiaka holiacej hlavy do drážky v hornej časti holiacej jednotky a holiacu jednotku zatvorte.

Objednávanie príslušenstva

Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku

www.philips.com/parts-and-accessories alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Philips. Môžete tiež kontaktovať Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodne platnom záručnom liste).

Dostupné je nasledujúce príslušenstvo a náhradné diely:

- SH71 – náhradné holiace hlavy Philips
- CC12 – kazeta systému Philips Quick Clean Pod, 2 kusy
- CC13 – kazeta systému Philips Quick Clean Pod, 3 kusy
- CC16 – kazeta systému Philips Quick Clean Pod, 6 kusov

Poznámka: Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku

www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Holiaci strojček

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nedarí sa mi spojiť s holiacim strojčekom.	Nestiahli ste si aplikáciu.	Stiahnite si aplikáciu.
	Holiaci strojček a smartfón nie sú zatiaľ spárované.	Spárujte holiaci strojček a smartfón podľa pokynov v aplikácii.
	Prvý pokus o spárovanie zlyhal.	Zrušte spárovanie holiaceho strojčka a smartfónu a skúste ich spárovať znova.

Problém	Možná příčina	Riešenie
	Smartfón nedokáže nájsť holiaci strojček.	Smartfón musí byť vybavený funkciou Bluetooth vo verzii 4.1 alebo vyššej.
		Uistite sa, že je v holiacom strojčeku aj v smartfóne aktivovaná funkcia Bluetooth.
		Uistite sa, že sa smartfón nachádza vo vzdialenosti do jedného metra od holiaceho strojčka, aby sa nadviazalo spojenie pomocou funkcie Bluetooth.
		Uistite sa, že je holiaci strojček nabitý.
Chcem používať holiaci strojček bez aplikácie.		Holiaci strojček nemusíte pred každým holením pripájať k smartfónu. Ak chcete dostávať prispôsobené tipy na holenie, prepojte ich na synchronizáciu údajov o holení aspoň raz za 20 holení.
Keď stlačím vypínač, zariadenie nefunguje.	Zariadenie je stále zapojené do sieťovej zásuvky. Z bezpečnostných dôvodov môžete zariadenie používať len bez kábla.	Zariadenie odpojte a stlačením vypínača ho zapnite.
	Nabíjateľná batéria je vybitá.	Nabite batériu.
	Cestovný zámok je aktivovaný.	Približne na 3 sekundy stlačte vypínač, čím deaktivujete režim uzamknutia pri cestovaní.

Problém	Možná příčina	Riešenie
	Holiaca jednotka je znečistená alebo poškodená v takom rozsahu, že motorček sa nedokáže spustiť.	Holiace hlavy dôkladne vyčistite alebo ich vymeňte.
Zariadenie už neholí tak dobre ako kedysi.	Holiace hlavy sú poškodené alebo opotrebované.	Vymeňte holiace hlavy.
	Chĺpky a nečistoty bránia holiacim hlavám v pohybe.	Holiace hlavy dôkladne vyčistite.
Zo spodnej časti zariadenia vyteká voda.	Počas čistenia sa môže medzi vnútornou časťou a vonkajším plášťom zariadenia nahromadiť voda.	Je to bežný jav, ktorý nie je nebezpečný, pretože všetky elektronické súčiastky sú uložené v uzavretej napájacej jednotke vnútri zariadenia.

Čistiaci systém Philips Quick Clean Pod

Problém	Možná příčina	Riešenie
Môj holiaci strojček nie je čistý po použití systému Philips Quick Clean Pod.	Vybrali ste holiaci strojček pred skončením čistiaceho programu.	Nechajte holiaci strojček v systéme Philips Quick Clean Pod počas celého čistiaceho programu. Každý čistiaci program trvá približne 1 minútu. Ikona čistenia zhasne, keď sa čistiaci program skončí.
	Kazetu čistiaceho systému Philips Quick Clean Pod treba vymeniť.	Vymeňte kazetu systému Philips Quick Clean Pod.

	Systém Philips Quick Clean Pod je naklonený.	Položte systém Philips Quick Clean Pod na rovný povrch.
Môj systém Philips Quick Clean Pod sa nezapne.	Systém Philips Quick Clean Pod je poháňaný motorčekom holiaceho strojčeka.	Holiaci strojček vložte do systému Philips Quick Clean Pod. Zapnite holiaci strojček.
	Holiaci strojček je zapojený do sieťovej zásuvky.	Holiaci strojček odpojte od napájacej jednotky.
	Batéria holiaceho strojčeka je vybitá.	Pred použitím systému Philips Quick Clean Pod holiaci strojček nabite.
Môj systém Philips Quick Clean Pod preteká.	Pravidelne používate systém Philips Quick Clean Pod po opláchnutí holiaceho strojčeka, no nevytriasate prebytočnú vodu.	Po každom opláchnutí holiacich hláv vytraste prebytočnú vodu skôr, než vložíte holiaci strojček do systému Philips Quick Clean Pod.
	Holili ste sa s použitím holiaceho gélu alebo peny, no pred použitím systému Philips Quick Clean Pod ste holiaci strojček neopláchli.	Pred použitím systému Philips Quick Clean Pod holiace hlavy dôkladne opláchnite.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhrazené

3000.057.1983.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper

>75 % papier recyclé