

PHILIPS

S7000 series





Innhold

Innledning	6
Generell beskrivelse	6
Hva betyr ikonene på apparathåndtaket?	7
Hva betyr ikonet på hurtigrengjøringspatronen?	9
Hvordan lader jeg apparatet?	9
Hvordan bruker jeg apparatet og tilbehøret?	11
Hvordan rengjør jeg apparatet og tilbehøret?	19
Hvordan bruker jeg hurtigrengjøreren?	24
Hvordan kobler jeg sammen barbermaskinen og smarttelefonen?	27
Hvordan bytter jeg skjærehodene?	29
Bestille tilbehør	31
Feilsøking	31

Innledning

Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til Philips! Registrer produktet på

www.philips.com/welcome eller via appen for å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Generell beskrivelse

- 1 Sprett-opp-trimmer
- 2 Trimmerens utløserbryter
- 3 Skjæreenhet
- 4 Utløserknapp for skjæreenhet
- 5 Av/på-knapp
- 6 Håndtak
- 7 Uttak for liten kontakt
- 8 Ladestativ
- 9 Forsyningsenhet
- 10 Liten kontakt
- 11 Beskyttelsesdeksel
- 12 Etui
- 13 Philips hurtigrengjøringspatron

- 14 Hurtigrengjøringspatron
- 15 Rengjøringsbørste
- 16 Lengdeinnstillinger
- 17 Skjeggstylertilbehør som kan klikkes på
- 18 Kam for skjeggstylertilbehør
- 19 Holdertilbehør
- 20 Klikk-på rensbørste
- 21 Klikk-på-tilbehør for nesehårtrimmer

Merk: Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene. Du kan se hva slags tilbehør som følger med apparatet, på esken.

Hva betyr ikonene på apparathåndtaket?

Ikon	Funksjon	Betydning
	Pulserende	Rengjøringsprogrammet er i gang.
	Blinker sakte når du tar barbermaskinen ut av hurtigrengjøringspatronen mens rengjøringsprogrammet er i gang.	Rengjøringsprogrammet ble avbrutt. Hvis du setter barbermaskinen tilbake på plass i hurtigrengjøringspatronen innen fire sekunder, gjenopptas rengjøringsprogrammet automatisk.
	Blinker når du slår av apparatet	Rengjør barbermaskinen i hurtigrengjøringspatronen. Rengjør tilbehøret under springen.
	Lyser kontinuerlig	Rengjøringsprogrammet er i gang.

Ikon	Funksjon	Betydning
	Blinker raskt når du tar barbermaskinen ut av hurtigrengjøringspatronen eller trykker på av/på-knappen mens rengjøringsprogrammet er i gang.	Rengjøringsprogrammet er stanset. Hvis du vil fortsette, må du starte rengjøringssyklusen på nytt ved å sette barbermaskinen inn i hurtigrengjøringspatronen og trykke på av/på-knappen.
	Lyser	SkinIQ registrerer aktivt måten du barberer deg på.
	Lyser grønt	Barberingen ble riktig utført (med sirkulære bevegelser).
	Lyser oransje	Du kan forbedre måten du barberer deg på. Se appen for mer informasjon og råd.
	Lyser	Åpne appen. Du har et varsel som venter, eller du må synkronisere barberingene dine for å unngå tap av data.
	Blinker sakte	Det er ikke opprettet forbindelse mellom barbermaskinen og smarttelefonen din.
	Blinker raskt	Det har oppstått en feil (f.eks. blokkering i motoren). Se appen for mer informasjon.
	Blinker	Du må koble apparatet fra stikkontakten før du kan slå det på.
	Blinker når du trykker på av/på-knappen	Reiselåsen er aktivert.
	Begynner å lyse når du plukker opp apparatet	Antall streker som lyser, viser gjenværende batterikapasitet.

Ikon	Funksjon	Betydning
	Den nederste lampen blinker oransje	Batteriet er nesten utladet.
	Lampene blinker i rekkefølge	Apparatet lader.
	Lyser kontinuerlig	Apparatet er fulladet.

Hva betyr ikonet på hurtigregjøringspatronen?

Ikon	Funksjon	Betydning
	Vises på hurtigregjøringspatronen	Hurtigregjøringspatron må byttes ut.

Hvordan lader jeg apparatet?

Du må lade apparatet før du bruker det for første gang, og når det nederste lyset på batteristatusindikatoren blinker oransje for å vise at batteriet er nesten utladet.

Ladingen tar ca. én time.


Hurtiglading: Etter å ha ladet i ca. 5 minutter, har batteriet nok strøm til én barbering.

Når apparatet er fulladet, har det en trådløs driftstid på opptil 60 minutter.

Merk: Du kan ikke bruke apparatet under lading.


Lade med forsyningsenhet

- 1 Kontroller at apparatet er slått av.

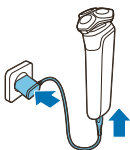

- 2 Sett det lille støpselet i apparatet, og koble adapteren til stikkontakten.
 - Under hurtiglading vil lampene på batteristatusindikatoren slå seg på i tur og orden. Etter ca. 5 minutter begynner det nederste lyset på batteristatusindikatoren å blinke. Batteriet har nå nok strøm til omtrent én barbering.
 - Mens apparatet lades, vil det nederste lyset på statusindikatoren for batteriet først blinke og deretter lyse kontinuerlig. Deretter blinker den andre lampen, for så å lyse kontinuerlig. Slik fortsetter det inntil apparatet er fulladet.
 - Når apparatet er fulladet, vil alle de tre lampene på batteristatusindikatoren lyse kontinuerlig. Etter omtrent 30 minutter slukkes lyset automatisk.
- 3 Etter ladingen trekker du ut forsyningsenheten fra stikkontakten, og den lille kontakten ut av apparatet.

Lade i ladestativet (kun bestemte modeller)

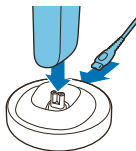

- 1 Pass på at apparatet er slått av.
- 2 Koble den lille kontakten til ladestativet, og koble forsyningsenheten til stikkontakten.
- 3 Plasser apparatet i ladestativet.

Kun bestemte modeller: Lysringen i bunnen av ladestativet begynner å lyse og roterer raskt.

- Etter ca. 5 minutter, vil lysringen rotere saktere. Batteriet har nå nok strøm til omtrent én barbering.
- Etter hvert som apparatet fortsetter å lades, vil lysringen lyse kraftigere og rotere saktere.
- Når apparatet er fulladet, vil lysringen være fullt opplyst og slutte å rotere.

- 4 Etter lading, kobler du forsyningsenheten fra stikkontakten og kobler den lille kontakten fra ladestativet.

Symbol for å koble fra for bruk



Symbolet for å koble fra for bruk blinker for å minne deg om at du må koble apparatet fra stikkontakten og ta ut den lille kontakten før du slår på apparatet.

Hvordan bruker jeg apparatet og tilbehøret?

Advarsel: Sjekk alltid apparatet og alt tilbehør før bruk. Ikke bruk apparatet, eller annet tilbehør hvis det er skadet. Det kan føre til personskade. Bytt alltid ut en ødelagt del med tilsvarende originaldel.

Merk: Dette apparatet er vanntett. Det kan brukes både i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan apparatet derfor bare brukes uten ledning.

SkinIQ



SkinIQ-teknologien som dette apparatet er utstyrt med, registrerer intelligent både hårtettheten og barberingsteknikken din. Du kan forbedre teknikken din ved hjelp av personlig tilpassede barberingstips i appen.

Du får råd på to måter: veiledede barberinger i sanntid og synkroniserte barberinger. Vi anbefaler at du begynner med veiledet barbering for å få en bedre barberingsopplevelse.

- For å få et best mulig barberingsresultat er det viktig at du håndterer apparatet riktig.

- Følg rådene fra de synkroniserte barberingene og personlig tilpassede programmene.


Barbering

Du kan bruke dette apparatet tørt eller vått, og også i dusjen. For en våt barbering påfører du litt vann og barberskum eller barberingsgel på huden, skyller skjærehodene med varmt vann under springen og følger trinnene nedenfor.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Flytt barberhodene over huden din med sirkulære bevegelser for å fange alle hår som vokser i ulike retninger. Trykk forsiktig for en tett, komfortabel barbering.

Merk: Ikke press for hardt, da dette kan forårsake hudirritasjon.

Merk: Hvis du bruker gel eller skum, skyller du skjæreenheten jevnlig under barberingen for å sikre at den fortsetter å gli mykt over huden.

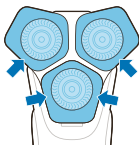

- 3 Bruk de smale sidene av skjæreenheten til å barbere områder hvor det er vanskelig å komme til, for langs kinnbeinet og under nesen.
- 4 Slå av og rengjør apparatet etter hver bruk.

Merk: Sørg for at du skyller all skum og barbergel av apparatet.

SkinIQ-bevegelsesveiledning: Når du er ferdig med barberingen, får du tilbakemelding på håndtaket. Ikonet for bevegelsestilbakemelding lyser i ulike farger for å gi deg tilbakemelding på barberingsteknikken din generelt.



- Når du barberer deg på riktig måte (med sirkulære bevegelser), vil ikonet for bevegelsestilbakemelding lyse grønt.
- Hvis det er rom for forbedring i måten du barberer deg på, vil ikonet for bevegelsestilbakemelding lyse oransje. Se appen for mer informasjon og råd.

Tilpasningsperiode for huden

De første barberingene dine gir deg kanskje ikke resultatet du forventer, og huden din kan mulig bli litt irritert. Dette er normalt. Huden trenger tid til å tilpasse seg et nytt barberingssystem.

Følg rådene fra appen og barber deg regelmessig (minst 3 ganger i uken) med denne barbermaskinen i en periode på 3–4 uker for å la huden få tilpasse seg den nye barbermaskinen.

Påminnelse om rengjøring



Når du slår av apparatet, blinker rengjøringsvarselet for å minne deg på å rengjøre apparatet.

- Rengjør apparatet og tilbehøret etter hver bruk for å hindre tilstopping og skader.
- Rengjør skjærehodene grundig én gang i måneden eller når apparatet begynner å barbere dårligere.

Synkroniser barberingene dine

Barberingsmaskinen lagrer barberingsdataene dine, slik at du slipper å ta med deg smarttelefonen når du skal barbere deg.




Når dataminnnet nærmer seg fullt, begynner varselsymbolet å blinke. Synkroniser barbermaskinen med appen for å unngå tap av data.


- 1 Pass på at du er i nærheten av barbermaskinen og åpne appen.
- 2 Appen kobler seg til automatisk og synkroniserer de siste barberingene dine.

Trimming

Du kan bruke trimmeren til å stille bart og kinnskjegg.

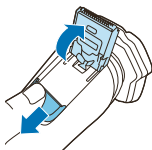

- 1 Skyv utløserbryteren på trimmeren nedover for å åpne trimmeren.
- 2 Slå på apparatet.

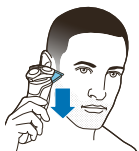

- 3 Hold trimmeren vinkelrett mot huden, og flytt apparatet nedover med varsomt trykk.



- 4 Du kan bruke trimmeren også under nesen.
- 5 Slå av apparatet og rengjør trimmeren etter hver bruk for å hindre tilstopping og skader.
- 6 Lukk trimmeren.

Bruk av klikk-på tilbehør

Merk: Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene. Du kan se hva slags tilbehør som følger med apparatet, på esken.

Bruke skjeggstylertilbehøret med kam

Du kan bruke skjeggstylertilbehøret med kammen festet for å style skjegget på én fast innstilling eller på forskjellige lengdeinnstillinger. Du kan også bruke det til å trimme lange hår før du barberer deg, for en mer behagelig barbering.

Hårlengdeinnstillingene på skjeggstylertilbehøret samsvarer med den resterende hårlengden etter klipping med lengder fra 1 til 5 mm.

- 1 Vri skjærehodet eller tilbehøret for å ta det av håndtaket, og trykk skjeggstyleren på håndtaket.



- 2 Skyv kammen rett inn i styresporene på begge sider av skjeggstyleren.




- 3 Trykk på lengdevelgeren, og trykk den deretter mot venstre eller høyre for å velge ønsket hårlengdeinnstilling.



- 4 Slå på apparatet.

- 5 Flytt apparatet oppover med varsomt trykk. Kontroller at kammens forside er helt inntil huden.

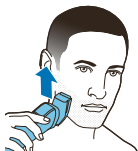


- 6 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.

Bruke skjeggstylertilbehøret uten kam

Du kan bruke skjeggstylertilbehøret uten kam for å trimme skjegg, bart, kinnskjegg eller håret nederst i nakken til en lengde på 0,5 mm.

Du kan bruke skjeggstylertilbehøret med kammen festet for å style skjegget på én fast innstilling eller på forskjellige lengdeinnstillinger. Du kan også bruke det til å trimme lange hår før du barberer deg, for en mer behagelig barbering.

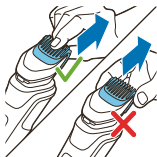

- 1 Trekk kammen av skjeggstylertilbehøret.

Merk: Ta tak i kammen i midten for å dra den av skjeggstylertilbehøret. Ikke trekk i sidene på kammen.

- 2 Slå på apparatet.

- 3 Hold skjeggstylertilbehøret vinkelrett mot huden, og flytt apparatet nedover med varsomt trykk.

- 4 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.




Bruke nese-/ørehaarstrimmeren

Du kan bruke nese-/ørehaarstrimmeren til å trimme nese- og/eller ørehaar.

Trimme nesehaar

Før du går i gang med trimmingen, må du forsikre deg om at nese-/ørehaarstrimmeren og neseborene er rengjort.

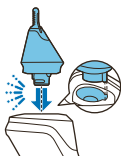

- 1 Vri skjærehodet eller tilbehøret for å ta det av håndtaket, og trykk nese-/ørehaarstrimmeren på håndtaket.
- 2 Slå på apparatet.
- 3 Før forsiktig trimmehodet inn i ett av neseborene.



Ikke før tilbehøret mer enn 0,5 cm inn i neseboret.

- 4 Beveg trimmehodet sakte rundt i hvert nesebor, og pass på å holde siden av spissen godt mot huden. Dette reduserer kilingen som kan oppstå.
- 5 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.


Tørket snørr fra nesen kan blokkere klippeelementet og hindre apparatet i å slå seg på. Hvis klippeelementet er blokkert, må du rengjøre tilbehøret.

Trimme ørehår

Kontroller at den ytre øregangen er ren og uten ørevoks.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Beveg trimmehodet sakte langs kanten på øret for å fjerne hår som stikker ut over kanten.
- 3 Sett trimmehodet forsiktig inn i den ytre øregangen.

Ikke før trimmehodet lenger enn 0,5 cm inn i øregangen, da trommehinnen ellers kan bli skadet.

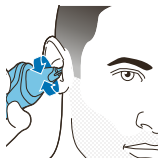

- 4 Vri trimmehodet sakte rundt for å fjerne all uønsket hårvekst fra ytre øregang.
- 5 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.

Bruke rengjøringsbørstehodet

Bruk rensebørsten sammen den daglige renskremen din for å få bort olje og smuss. Vi anbefaler at du ikke bruker den mer enn én gang i uken.

Forsiktig: Ikke bruk apparatet på skadet/irritert hud eller sår.




- 1 Vri skjærehodet eller tilbehøret for å ta det av håndtaket, og trykk rensbørsten på håndtaket.
- 2 Fukt rensbørsten med vann.

Ikke bruk rensbørsten tørr, da dette kan irritere huden.

- 3 Fukt ansiktet ditt med vann, og påfør et rensprodukt på ansiktet ditt.
- 4 Plasser rensbørsten mot kinnet.
- 5 Slå på apparatet.
- 6 Beveg børstehodet forsiktig over huden fra nesen til øret. Ikke press for hardt. Behandlingen skal ikke på noe tidspunkt føles ubehagelig.

Ikke rens det sensitive området rundt øynene.

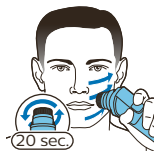

- 7 Etter ca. 20 sekunder flytt apparatet til ditt andre kinn og begynn rensing av denne delen av ansiktet ditt.




- 8 Etter ca. 20 sekunder flytter du apparatet til pannen og begynner å rens denne delen av ansiktet. Flytt forsiktig børstehodet fra venstre til høyre.

Vi anbefaler at du ikke renser for mye og ikke renser noen av sonene i mer enn 20 sekunder.

- 9 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.
- 10 Skyll og tørk ansiktet etter behandlingen. Ansiktet ditt er nå klart til neste trinn i din daglige hudpleierutine.

Oppbevaring og transport

Merk: Vi råder deg til å la apparatet med tilbehør tørke før du lagrer dem for neste gangs bruk.

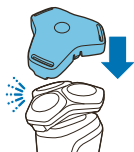

- Sett beskyttelsesdekselet (hvis medfølger) på barbermaskinen for å beskytte den mot smuss.
- Oppbevar apparatet i etuiet (hvis medfølger).
- Alternativt kan du oppbevare apparatet i ladestativet (hvis medfølger) eller i Philips hurtigrengjøringen (hvis medfølger).


Transportlås

Du kan låse barbermaskinen når du skal ut og reise. Transportlåsen hindrer at barbermaskinen slås på utilsiktet.

Aktivere transportlåsen

Hold inne av/på-knappen i tre sekunder for å bruke reiselåsmodusen.

Når transportlåsen er aktivert, blinker symbolet for transportlås.

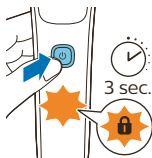

Merk: Bluetooth blir slått av når reiselåsen aktiveres.

Deaktivere transportlåsen

Hold av/på-knappen inne i ca. tre sekunder.

Når reiselåsen deaktiveres, vil apparatet slå seg på automatisk.

Merk: Barbermaskinen låses opp automatisk når den er koblet til en stikkontakt i veggen.



Hvordan rengjør jeg apparatet og tilbehøret?

Rengjør apparatet og tilbehøret etter hver bruk for å oppnå optimal ytelse.

Rengjøre barbermaskinen under springen

Rengjør barbermaskinen etter hver bruk for å hindre tilstopping og skader.

Aldri tørk skjæreenheten med et håndkle eller tørkepapir, da dette kan skade skjærehodene.

Når du skyller barbermaskinen, kan det dryppe vann fra sokkelen på barbermaskinen. Dette er helt normalt.



- 1 Slå på barbermaskinen.
- 2 Skyll skjæreenheten under varmt vann fra springen.



- 3 Slå av barbermaskinen. Trykk på utløserknappen for å åpne skjæreenheten.



- 4 Skyll hårkammeret under varmt vann.



- 5 Skyll skjærehodeholderen under varmt vann fra springen.
- 6 Rist forsiktig av overflødig vann, og la skjærehodeholderen lufttørke helt.



7 Lukk skjæreenheten.

Grundig rengjøring

Vi anbefaler at du rengjør skjærehodene grundig én gang i måneden eller når barbermaskinen begynner å barbere dårligere.

- 1 Forsikre deg om at apparatet er slått av og koblet fra stikkontakten.
- 2 Trykk på utløserknappene på skjæreenheten, og trekk skjærehodeholderen av skjæreenheten.





- 3 Skyll skjeeggkammeret og skjærehodeholderen under springen.
- 4 Fjern skjærehodene. Se "Hvordan bytter jeg skjærehodene?" for mer detaljerte instruksjoner.



Merk: Ikke rengjør mer enn én kniv og én lamelltopp om gangen, da de sitter parvis. Hvis du setter en kniv i feil barberlamelltopp ved et uhell, kan det ta flere uker før du får optimal barbering igjen.

- 5 Rengjør kniven og lamelltoppen under springen.
- 6 Rist av overflødig vann.
- 7 Plasser skjærehodene tilbake i skjæreenheten. Se "Hvordan bytter jeg skjærehodene?" for mer detaljerte instruksjoner.

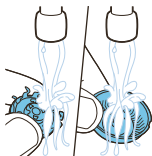

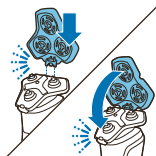


- 8 Sett hengslet på skjærehodeholderen inn i sporet øverst på skjæreenheten, og lukk skjæreenheten.


Rengjøre sprett-opp-trimmeren

Rengjør trimmeren etter hver bruk for å hindre tilstopping og skader.

Tørk aldri tennene på trimmeren med et håndkle eller tørkepapir. Det kan skade tennene på trimmeren.

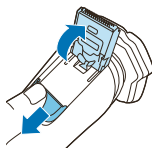


- 1 Forsikre deg om at apparatet er slått av og koblet fra stikkontakten.
- 2 Skyv ned utløserbryteren til trimmeren for å åpne sprett-opp-trimmeren.

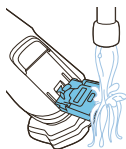

- 3 Slå på apparatet og skyll sprett-opp-trimmeren med varmt vann.
- 4 Slå av apparatet etter rengjøring.
- 5 Rist forsiktig av overflødig vann, og la sprett-opp-trimmeren lufttørke.
- 6 Lukk trimmeren.

Tips: Smør tennene på sprett-opp-trimmeren med en dråpe mineralolje (medfølger ikke) hver sjette måned for å få optimalt resultat.

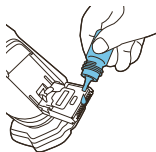

Rengjøre klikk-på tilbehøret

Tørk aldri trimmeren eller skjeggstylertilbehøret med et håndkle eller tørkepapir. Det kan skade tennene på trimmeren.

Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene. Du kan se hva slags tilbehør som følger med apparatet, på esken.

Rengjør klikk-på-tilbehøret etter hver bruk for å oppnå optimal ytelse.

- 1 Kontroller at apparatet er slått av.
- 2 Vri tilbehøret for å ta det av håndtaket.

Trekk rensbørstehodet rett av tilbehørsholderen.

- 3 Rengjør delene grundig med varmt vann. Bruk såpe kun på rensbørsten.

Tips: Hvis det ikke er nok å skylle nese-/ørehaarstrimmeren under springen, trykker du tilbehøret på håndtaket og lar trimmehodet ligge i bløt i et glass med varmt vann i noen minutter. Slå deretter på apparatet og skyll det under springen.

- 4 Rist forsiktig av overflødig vann fra skjeggstyleren, kammene og nese-/ørehaarstrimmeren og la dem lufttørke helt.

Tørk rensbørsten med et håndkle.


Tørk aldri klippeelementet med et håndkle eller tørkepapir. Det kan skade tennene på trimmeren.

Tips: Smør tennene på skjeggstyleren regelmessig med en dråpe symaskinolje for å sikre optimal ytelse.




Hvordan bruker jeg hurtigrengjøreren?


Klargjøre hurtigrengjøreren for bruk

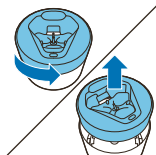


- 1 Skru av lokket på hurtigrengjøreren.

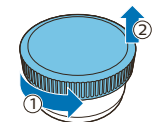


- 2 Skru av lokket på hurtigrengjøringspatronen.

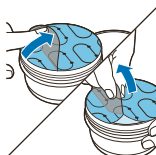


- 3 Løft tappen på forseglingen og trekk i hjørnet for å ta av forseglingen på hurtigrengjøringspatronen.

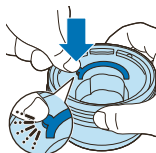

- 4 Trykk på den lille, runde delen på håndtaket til hurtigrengjøringspatronen for å bryte av låsekroken på håndtaket.

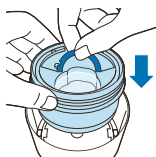

- 5 Sett inn hurtigrengjøringspatronen i hurtigrengjøreren.

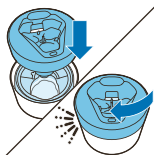

- 6 Sett toppen av hurtigrengjøreren på basen, og vri den med klokken til du hører et klikk.


For å unngå lekkasje er det viktig at du ikke vipper hurtigrengjøreren.



Bruke hurtigrengjøreren

Merk: Hvis du benytter barbermaskinen med barberskum, barberingsgel eller -vann, skyller du skjærehodene grundig før du bruker hurtigrengjøreren.


Rist alltid overflødig vann av barbermaskinen før du setter den i hurtigrengjøreren.

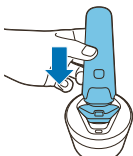

- 1 Plasser barbermaskinen opp ned i hurtigrengjøreren. Barbermaskinen registrerer automatisk at den befinner seg i hurtigrengjøreren.

- 2 Slå på barbermaskinen for å starte rengjøringsprogrammet.


Hvert rengjøringsprogram tar ca. ett minutt. Under rengjøringsprogrammet vil rengjørings symbolet lyse kontinuerlig og det blå ikonet vil blinke.

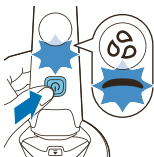

Håndtaket på barbermaskinen vibrerer dobbelt så raskt når rengjøringsprogrammet er ferdig.


- 3 La alltid barbermaskinen lufttørke helt i hurtigrengjøreren før du oppbevarer den.

Bytte hurtigrensjøringspatronen

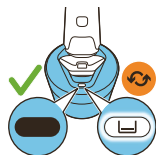


Bytt hurtigrensjøringspatronen i tråd med tabellen under eller så snart ikonet for bytte av patron vises på hurtigrensjøren.

Brukshyppighet	Sykluser	Når hurtigrensjøringspatronen bør byttes
Hver dag	Ca. 30	Hver måned
Noen ganger i uken	Ca. 20	Hver annen måned
Hver uke	Ca. 13	Hver 3. måned
Hver måned	Ca. 3	Hver 3. måned

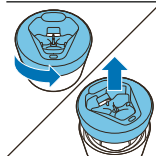

1 Skru av lokket på hurtigrensjøren.

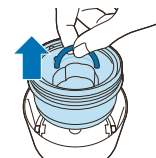

2 Løft hurtigrensjøringspatronen ut av hurtigrensjøren etter håndtaket.



3 Hell eventuell gjenværende væske i avløpet og resirkuler den tomme patronen i tråd med lokale avfallsforskrifter.



- 4 Sett inn en ny hurtigrengjøringspatron i hurtigrengjøreren.


Skann QR-koden til venstre eller gå til **www.philips.com/cleaning-cartridge** for å bestille nye hurtigrengjøringspatroner.

Hvordan kobler jeg sammen barbermaskinen og smarttelefonen?

Merk: Kontroller at smarttelefonen din er utstyrt med *Bluetooth®* 4.1 eller høyere.

For å koble til appen krever barbermaskinen *Bluetooth®* 4.1 eller høyere. Etter at barbermaskinen og smarttelefonen er parett, vil Bluetooth på barbermaskinen bli slått på automatisk også når barbermaskinen er slått av. Dette gjør at barberingsdataene dine kan synkroniseres senere, slik at du slipper å ta med deg smarttelefonen når du skal barbere deg.

De første gangene du slår på barbermaskinen, vil varselsymbolet blinke hvis det ikke er opprettet tilkobling til en smarttelefon.

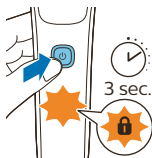

Du kan slå av Bluetooth på barbermaskinen ved å aktivere reiselåsen.

Par barbermaskinen og smarttelefonen

Du kan bruke appen til å synkronisere barberingsdataene dine, endre de personlige

innstillingene dine og få veiledning ut fra rutinene dine.


Appen er kompatibel med en rekke iPhone- og Android™-smarttelefoner.



Se **www.philips.com** for mer informasjon.

1 Last ned appen.

2 Kontroller at Bluetooth på smarttelefonen er slått på.



3 Slå på barbermaskinen.

4 Åpne appen og følg instruksjonene for å starte paringsprosessen.

5 Når paringen er fullført, vil barbermaskinen og appen kobles til automatisk når appen er åpen og Bluetooth er aktivert på telefonen.

Varsel symbol



Barbermaskinen er utstyrt med et varselsymbol. Varselsymbolet lyser når det er en viktig melding til deg i appen. Når den lyser opp, åpner du appen på smarttelefonen din og følger enkle tips som appen gir deg. Hvis du trenger mer støtte, kan du gå til **www.philips.com/support**.

Fjern paring mellom barbermaskin og smarttelefon

Barbermaskinen kan kun være paret med én smarttelefon om gangen. Følg disse trinnene for å oppheve paringen mellom barbermaskinen og smarttelefonen din (f.eks. hvis du har fått ny smarttelefon):

Opphev paringen av barbermaskinen: Trykk og hold inne av/på-knappen på håndtaket i ca. 10 sekunder for å oppheve paringen mellom barbermaskinen og appen.



Merk: Paringen er opphevet når varselsymbolet lyser kort 4 ganger.

Fjern paring på smarttelefon:

- 1 Gå til innstillingene på smarttelefonen din og velg Bluetooth.
- 2 Trykk på navnet på barbermaskinen.
- 3 Trykk på "glem" eller "opphev paring".

Merk: Fremgangsmåten for å oppheve paring kan variere alt etter smarttelefon. Se brukerhåndboken for din smarttelefon for mer informasjon.


Hvordan bytter jeg skjærehodene?

Vi anbefaler at du bytter skjæreenheten annethvert år for å sikre best mulig resultat. Skift ut skadde skjærehoder umiddelbart. Skjærehodene må erstattes med originale skjærehoder fra Philips.


Bytte barberhoder



- 1 Slå av barbermaskinen.
- 2 Trykk på utløserknappene på skjæreenheten, og trekk skjærehodeholderen av skjæreenheten.

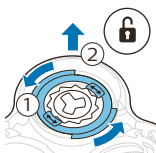


- 3** Vri holderingene mot klokken, og fjern dem. Plasser dem tilside på en trygg plass.

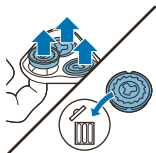


- 4** Fjern skjærehodene fra skjærehodeholderen. Kast de brukte skjærehodene umiddelbart, slik at du ikke blander dem med de nye skjærehodene.




- 5** Plasser de nye skjærehodene i holderen.

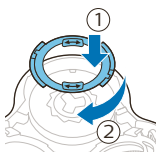


- 6** Sett holderingen tilbake på skjærehodene og vri dem med klokken for å feste dem.

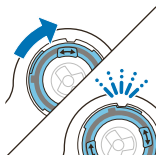

- Hver holdering har to spor som passer nøyaktig i forhøyningene på skjærehodeholderen. Vri ringen med klokken til du hører et klikk for å indikere at ringen er festet.

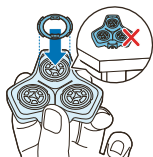

Merk: Hold barberhodeholderen i hånden når du setter tilbake barberhodene og fester holderingene igjen. Ikke plasser barberhodeholderen på et underlag når du gjør dette, det kan da medføre skade.

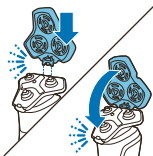

- 7 Sett hengslet på skjærehodeholderen inn i sporet øverst på skjæreenheten, og lukk skjæreenheten.

Bestille tilbehør

For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, besøk **www.philips.com/parts-and-accessories** eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se den internasjonale garantibrosjyren for kontaktinformasjon).

Følgende tilbehør og reservedeler er tilgjengelig:

- SH71 Philips-skjærehoder
- CC12 Philips hurtigrengjøringspatron, 2-pakning
- CC13 Philips hurtigrengjøringspatron, 3-pakning
- CC16 Philips hurtigrengjøringspatron, 6-pakning

Merk: Tilgjengeligheten til tilbehøret kan variere fra land til land.

Feilsøking

Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen under, gå til www.philips.com/support for en liste med ofte

stilte spørsmål, eller ta kontakt med Philips Forbrukerstøttesenter i ditt eget land.

Barbermaskin

Problem	Mulig årsak	Løsning
Jeg kan ikke koble til barbermaskinen.	Du har ikke lastet ned appen.	Last ned appen.
	Barbermaskinen og smarttelefonen er ikke paret ennå.	Par barbermaskinen og smarttelefonen ved å følge instruksjonene i appen.
	Det første paringsforsøket mislyktes.	Opphev paringen mellom barbermaskinen og smarttelefonen og gjør et nytt forsøk på å pare dem.
	Smarttelefonen finner ikke barbermaskinen.	Sørg for at smarttelefonen din er utstyrt med Bluetooth 4.1 eller høyere.
		Kontroller at Bluetooth er aktivert på barbermaskinen og smarttelefonen.
		For at Bluetooth-tilkobling skal være mulig, må smarttelefonen være maks én meter fra barbermaskinen.
		Sørg for at barbermaskinen er ladet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Jeg ønsker å bruke barbermaskinen uten appen.		Du trenger ikke å koble barberingsmaskinen til smarttelefonen før hver barbering. For å få personlig tilpassede barberingstips trenger du bare å koble den til minst én gang per 20 barberinger, slik at barberingsdataene dine synkroniseres.
Apparatet virker ikke når jeg trykker på av/på-knappen.	Apparatet er fortsatt koblet til stikkontakten. Av sikkerhetsmessige årsaker kan apparatet bare brukes uten ledning.	Koble fra apparatet, og trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.
	Det oppladbare batteriet er utladet.	Lad opp batteriet.
	Transportlåsen er aktivert.	Hold av/på-knappen inne i tre sekunder for å deaktivere transportlåsen.
	Skjæreenheten er skitten eller ødelagt i en slik grad at motoren ikke kan gå.	Rengjør barberhodene grundig, eller bytt dem ut.
Apparatet barberer ikke så godt som den gjorde tidligere.	Skjærehodene er ødelagte eller utslitte.	Bytt barberhodene.
	Hår eller smuss blokkerer skjærehodene.	Rengjør skjærehodene grundig.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det lekker vann fra bunnen av apparatet.	Det kan samle seg vann mellom det innvendige kabinettet og det ytre skallet i apparatet under rengjøring.	Dette er normalt og er ikke farlig, fordi all elektronikk er plassert i et forseglet skall inni apparatet.

Philips hurtigrengjører

Problem	Mulig årsak	Løsning
Batterimaskinen er ikke ren etter bruk av Philips hurtigrengjøreren.	Du tok ut barbermaskinen før rengjøringsprogrammet var ferdig.	La barbermaskinen stå i Philips hurtigrengjøreren hele rengjøringsprogrammet igjennom. Hvert rengjøringsprogram tar ca. 1 minutt. Når rengjøringsprogrammet er ferdig, vil rengjøringsikonet slukne.
	Philips hurtigrengjøringspatronen må byttes ut.	Bytt Philips hurtigrengjøringspatronen.
	Philips hurtigrengjøreren står skrått.	Plasser Philips hurtigrengjøreren på et flatt underlag.
Philips hurtigrengjøreren slår seg ikke på.	Philips hurtigrengjøreren drives av motoren til barbermaskinen.	Plasser barbermaskinen i Philips hurtigrengjøreren. Slå på barbermaskinen.
	Barbermaskinen er koblet til stikkkontakten.	Koble barbermaskinen fra forsyningsenheten.

	Batteriet i barbermaskinen er utladet.	Lad batterimaskinen før du bruker Philips hurtigrengjøreren.
Philips hurtigrengjøreren renner over.	Du bruker jevnlig Philips hurtigrengjøreren etter at du har skylt barbermaskinen uten å riste av overskytende vann.	Når du skyller skjærehodene, er det viktig at du alltid rister av overskytende vann før du setter barbermaskinen i Philips hurtigrengjøreren.
	Du barberte deg med barberingsgel eller -skum og skylte ikke barbermaskinen før du brukte Philips hurtigrengjøreren.	Skyll skjærehodene nøye før du bruker Philips hurtigrengjøreren.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Med enerett

3000.057.1983.1 (18/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé