

PHILIPS

S7000 series





Kazalo

Uvod	6
Splošni opis	6
Kaj pomenijo ikone na ročaju aparata?	7
Kaj pomeni ikona na nastavku za hitro čiščenje Quick Clean?	9
Kako napolnim aparat?	9
Kako uporabljam aparat in nastavke zanj?	11
Kako čistim aparat in nastavke zanj?	20
Kako uporabim nastavek za hitro čiščenje Quick Clean?	24
Kako povežem brivnik in pametni telefon?	27
Kako zamenjam brivne glave?	29
Naročanje dodatne opreme	31
Odpravljanje težav	32

Uvod

Čestitamo za nakup in pozdravljeni pri Philipsu! Če želite izkoristiti vse ugodnosti podpore, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu **www.philips.com/welcome** ali v aplikaciji.

Splošni opis

- 1 Izskočni prirezovalnik
- 2 Drsnik za sprostitev prirezovalnika
- 3 Brivna enota
- 4 Gumb za sprostitev brivne enote
- 5 Gumb za vklop/izklop
- 6 Ročaj
- 7 Vtičnica za mali vtič
- 8 Polnilno stojalo
- 9 Napajalnik
- 10 Manjši vtič
- 11 Zaščitni pokrovček
- 12 Torbica
- 13 Vložek Philips Quick Clean za čiščenje v nastavku

- 14 Nastavek za hitro čiščenje Quick Clean
- 15 Čistilna ščetka
- 16 Nastavitve dolžine
- 17 Nastavek za oblikovanje brade
- 18 Glavnik za nastavek za oblikovanje brade
- 19 Držalo nastavka
- 20 Pritrdljivi nastavek s ščetko za čiščenje obraza
- 21 Nastavek za prirezovanje nosnih dlačic

Opomba: Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje med izdelki. Na škatli je prikazana dodatna oprema, ki ste jo dobili z aparatom.

Kaj pomenijo ikone na ročaju aparata?

Ikon a	Prikaz	Pomen
	Utripa	Program čiščenja poteka.
	Utripa počasi, če brivnik med programom čiščenja vzamete iz nastavka za hitro čiščenje Quick Clean	Program čiščenja je bil prekinjen. Če brivnik v štirih sekundah spet postavite v nastavek za hitro čiščenje Quick Clean, se bo program čiščenja samodejno nadaljeval.
	Utripa, ko aparat izklopite	Brivnik očistite v nastavku za hitro čiščenje Quick Clean. Nastavke po vsaki uporabi očistite pod tekočo vodo.
	Sveti neprekinjeno	Program čiščenja poteka.

Ikon a	Prikaz	Pomen
	Utripa hitro, če brivnik med programom čiščenja vzamete iz nastavka za hitro čiščenje Quick Clean ali pritisnete gumb za vklop/izklop.	Program čiščenja je ustavljen. Če želite nadaljevati, morate znova zagnati cikel čiščenja tako, da brivnik vstavite v nastavek za hitro čiščenje Quick Clean in pritisnete gumb za vklop/izklop.
	Zasveti	SkinIQ aktivno zaznava način britja.
	Zasveti zeleno	Brili ste se s pravilnimi gibi (krožni gibi).
	Zasveti oranžno	Gibe pri britju lahko izboljšate. Za podrobnosti in nasvete uporabite aplikacijo.
	Zasveti	Odprite aplikacijo. Čaka vas obvestilo ali pa morate sinhronizirati britja, da preprečite izgubo podatkov.
	Počasi utripa	Med brivnikom in pametnim telefonom ni vzpostavljene povezave.
	Hitro utripa	Prišlo je do napake (npr. motorna enota je zablokirana). Za podrobnosti uporabite aplikacijo.
	Utripa	Preden aparat vklopite, ga je treba izključiti iz električne vtičnice.
	Utripa, ko pritisnete gumb za vklop/izklop	Potovalni zaklep je aktiviran.
	Zasveti, ko aparat vzamete v roke	Število osvetljenih črtic prikazuje preostalo zmogljivost baterije.

Ikona a	Prikaz	Pomen
	Spodnja lučka utripa oranžno	Baterija je skoraj prazna.
	Lučke utripajo v zaporedju	Aparat se polni.
	Sveti neprekinjeno	Aparat je povsem napolnjen.

Kaj pomeni ikona na nastavku za hitro čiščenje Quick Clean?

Ikona	Prikaz	Pomen
	Pokaže se na nastavku za hitro čiščenje Quick Clean	Vložek Quick Clean za čiščenje v nastavku je treba zamenjati.

Kako napolnim aparat?


Aparat napolnite pred prvo uporabo in takrat, ko spodnja lučka kazalnika stanja baterije utripa oranžno, kar pomeni, da je baterija skoraj prazna. Polnjenje traja približno eno uro.

Hitro polnjenje: Po približno petih minutah polnjenja ima baterija dovolj energije za eno britje. Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko uporabljate do 60 minut brez priklopa na električno omrežje.

Opomba: Aparata ne morete uporabljati med polnjenjem.


Polnjenje z napajalnikom

- 1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen.

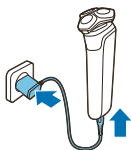

- 2 Manjši vtič vstavite v aparat in napajalnik v električno vtičnico.
 - Ko je aparat v načinu hitrega polnjenja, lučke kazalnika stanja baterije zasvetijo druga za drugo. Po približno petih minutah začne spodnja lučka kazalnika stanja baterije utripati. Baterija ima zdaj dovolj energije za eno britje.
 - Medtem ko se aparat polni, spodnja lučka kazalnika stanja baterije najprej utripa in potem neprekinjeno sveti. Nato začne utripati druga lučka in potem neprekinjeno sveti in tako naprej, dokler ni aparat povsem napolnjen.
 - Ko je aparat povsem napolnjen, vse tri lučke kazalnika stanja baterije neprekinjeno svetijo. Po približno 30 minutah lučke samodejno ugasnejo.
- 3 Po polnjenju napajalnik odstranite iz omrežne vtičnice in iz aparata izvlecite mali vtič.

Polnjenje na stojalu za polnjenje (samo pri nekaterih modelih)

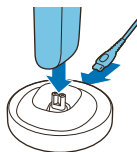

- 1 Aparat mora biti izklopljen.
- 2 Mali vtič vstavite v stojalo za polnjenje in napajalnik priključite na električno omrežje.
- 3 Aparat postavite na stojalo za polnjenje.

Samo nekateri modeli: Svetlobni obroč na spodnji strani stojala za polnjenje se prižge in se hitro vrti.

- Po približno petih minutah se začne svetlobni obroč vrteti počasneje. Baterija ima zdaj dovolj energije za eno britje.
- Med nadaljnjim polnjenjem aparata postaja svetlobni obroč svetlejši in se vrti počasneje.

- Ko je aparat povsem napolnjen, svetlobni obroč v celoti zasveti in se neha vrteti.
- 4 Po polnjenju napajalnik izklopite iz električnega omrežja in mali vtič izvlecite iz stojala za polnjenje.

Znak za izključitev pred uporabo



Znak za izključitev pred uporabo utripa zato, da vas opomni, da morate aparat pred vklopom izkločiti iz električnega omrežja in iz njega izvleči mali vtič.

Kako uporabljam aparat in nastavke zanj?

Opozorilo: Aparat in vso dodatno opremo pred uporabo preverite. Če je aparat ali kateri koli del dodatne opreme poškodovan, ga ne uporabljajte, saj se lahko poškodujete. Poškodovani del vedno zamenjajte z originalnim.

Opomba: Aparat je vodoodporen. Primeren je za uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Aparat lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezžično.

SkinIQ



Ta aparat ima tehnologijo SkinIQ, ki pametno zazna gostoto dlačic in tehniko britja. Za boljšo tehniko lahko v aplikaciji dobite prilagojene nasvete za britje.

Nasvete dobite na dva načina: s sprotnim vodenim britjem in s sinhroniziranimi britji. Svetujemo, da začnete z vodenim britjem, da bo izkušnja britja čim boljša.

- S pravilno uporabo aparata boste dosegli najboljše rezultate britja.
- Upoštevajte nasvete, ki jih dobite s sinhronizacijo britij in osebno prilagojenimi programi.


Britje

Aparat je primeren za suho ali mokro uporabo, uporabljate pa ga lahko tudi pod prho. Za mokro britje na kožo nanosite malo vode in brivske pene ali gela ter brivne glave oplaknite pod tekočo toplo vodo, nato pa upoštevajte spodnje korake.

- 1 Vključite aparat.
- 2 Brivne glave pomikajte po koži s krožnimi gibi, da zajamete vse dlačice, ki rastejo v različnih smereh. Za gladko in udobno britje nežno pritiskajte.

Opomba: Ne pritiskajte preveč, ker lahko razdražite kožo.

Opomba: Če se brijete z gelom ali peno, brivno enoto med britjem redno izpirajte pod tekočo vodo, da bo gladko drsela po koži.

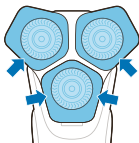



- 3 Z ožjimi stranmi brivne enote brijte težko dosegljive predele, na primer ob robu čeljusti in pod nosom.
- 4 Aparat po vsaki uporabi izklopite in očistite.

Opomba: Z aparata obvezno izperite ves brivski gel ali peno.

Vodeno gibanje SkinIQ: Ko končate britje, boste na ročaju prejeli povratne informacije. Ikona za povratne informacije o gibih pri britju zasveti v različnih barvah in poda povratne informacije o vašem britju na splošno.



- Če se boste brili s pravilnimi gibi (krožnimi gibi), bo ikona za povratne informacije o gibih pri britju zasvetila zeleno.
- Kadar je mogoče gibe pri britju izboljšati, bo ikona za povratne informacije o gibih pri britju zasvetila oranžno. Za podrobnosti in nasvete uporabite aplikacijo.

Obdobje privajanja kože

Pri prvih nekaj britjih morda še ne boste dosegli pričakovanih rezultatov in koža bi lahko bila malce vzdražena. To je običajno. Koža potrebuje nekaj časa, da se privadi vsakemu novemu sistemu britja. Upoštevajte nasvete iz aplikacije in se s tem brivnikom brijte redno (vsaj 3-krat na teden) 3–4 tedne, da se koža privadi na novi brivnik.

Opomnik za čiščenje



Ko izklopite aparat, opomnik za čiščenje utripa in vas opozarja, da je treba aparat očistiti.

- Aparat in nastavke po vsaki uporabi očistite, da preprečite zamašitev in poškodbe.
- Brivne glave temeljito očistite enkrat mesečno ali kadar aparat ne brije tako dobro, kot je prej.

Sinhroniziranje britja




Ta brivnik shranjuje podatke o britju, zato vam pri britju ni treba imeti pri sebi pametnega telefona. Ko začne zmanjkovati prostora za shranjevanje podatkov, zasveti znak za obvestilo. Brivnik sinhronizirajte z aplikacijo, da ne bi izgubili podatkov.

- 1 Poskrbite, da boste blizu brivnika, in odprite aplikacijo.
- 2 Aplikacija se samodejno poveže in sinhronizira zadnja britja.

Prerezovanje

Prizezovalnik lahko uporabljate za oblikovanje zalizcev in brkov.

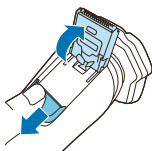

- 1 Dršno stikalo za sprostitve prizezovalnika potisnite navzdol, da odprete prizezovalnik.
- 2 Vključite aparat.



- 3 Prizezovalnik držite pravokotno na kožo in aparat pomikajte navzdol, pri tem pa rahlo pritiskajte.



- 4 Prizezovalnik lahko uporabite tudi pod nosom.
- 5 Po vsaki uporabi aparat izklopite in očistite prizezovalnik, da preprečite zamašitev in poškodbe.
- 6 Zaprite prizezovalnik.

Uporaba nastavkov


Opomba: Priloženi dodatki se lahko razlikujejo med izdelki. Na škatli so prikazani dodatki, ki ste jih dobili z napravo.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade z glavnikom

Nastavek za oblikovanje brade z nameščenim glavnikom lahko uporabljate za oblikovanje brade pri fiksni nastavitvi ali pri različnih nastavitvah dolžine. Uporabljate ga lahko tudi za predhodno prirezovanje dolgih dlačic, da bo britje bolj gladko. Nastavitve dolžine na nastavku za oblikovanje brade ustrezajo dolžini dlačic, ki ostane po prirezovanju, in se gibljejo od 1 do 5 mm.

- 1 Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo odstranite z ročaja, in nastavek za oblikovanje brade pritisnite na ročaj.
- 2 Glavnik potisnite naravnost v vodila na obeh straneh nastavka za oblikovanje brade.
- 3 Pritisnite drsnik za dolžino in ga potisnite levo ali desno, da izberete želeno nastavev dolžine dlačic.
- 4 Vključite aparat.



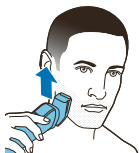


- 5 Aparat premikajte navzgor in pri tem rahlo pritiskajte. Sprednji del glavnika se mora ves čas dotikati kože.
- 6 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade brez glavnika

Nastavek za oblikovanje brade brez glavnika lahko uporabljate za oblikovanje brade, brkov, zalizcev ali dlačic na vratu do dolžine 0,5 mm.

Nastavek za oblikovanje brade z nameščenim glavnikom lahko uporabljate za oblikovanje brade pri fiksni nastavitvi ali pri različnih nastavitvah dolžine. Uporabljate ga lahko tudi za predhodno prirezovanje dolgih dlačic, da bo britje bolj gladko.

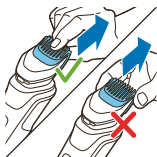

- 1 Glavnik povlecite z nastavka za oblikovanje brade.

Opomba: Glavnik primite na sredini in ga izvlecite z nastavka za oblikovanje brade. Ne vlecite na straneh glavnika.

- 2 Vključite aparat.
- 3 Nastavek za oblikovanje brade držite pravokotno na kožo in premikajte aparat navzdol, pri tem pa rahlo pritiskajte.
- 4 Aparat po uporabi izklopite in očistite.


Uporaba nastavka za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic

Nastavek za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic uporabite, da prirežete dlačice v nosu in ušesih.

Prirezovanje nosnih dlačic

Pred prirezovanjem se prepričajte, da so nastavek za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic in nosnici čisti.



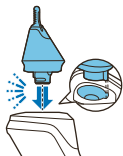

- 1 Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo odstranite z ročaja, in pritisnite nastavek za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic na ročaj.
- 2 Vključite aparat.
- 3 Prirezovalno glavo previdno vstavite v nosnico.

Nastavka ne potisnite v nosnico več kot 0,5 cm.

- 4 Prirezovalno glavo počasi premikajte po notranjosti vsake nosnice in pri tem naj bo stran konice pritisnjena na kožo. Tako ne boste čutili žgečkanja, ki se lahko pojavi.

- 5 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Posušena nosna sluz lahko zamaši rezilo in aparat se ne bo vklopil. Če je rezilo zamašeno, očistite nastavek.

Prirezovanje ušesnih dlačic

Ušesna kanala morata biti čista in brez ušesnega masla.

- 1 Vključite aparat.
- 2 Prirezovalno glavo počasi premikajte po robu ušesa, da odstranite vse dlake, ki štrlijo ven.
- 3 Prirezovalno glavo previdno vstavite v zunanji ušesni kanal.

Prirezovalne glave ne vstavljajte v ušesni kanal za več kot 0,5 cm, da ne poškodujete bobniča.

- 4 Počasi premikajte prirezovalno glavo, da iz zunanjega ušesnega kanala odstranite vse neželene dlačice.

- 5 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Uporaba nastavka s ščetko za čiščenje obraza

Ščetko za čiščenje obraza uporabljajte z dnevno čistilno kremo, da s kože odstranite maščobo in



nečistoče. Svetujemo, da je ne uporabljajte več kot enkrat tedensko.

Opozorilo: Aparata ne uporabljajte na poškodovani ali razdraženi koži oziroma na ranah.



1 Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo odstranite z ročaja, in pritisnite nastavek za ščetko za čiščenje obraza na ročaj.

2 Ščetko za čiščenje obraza navlažite z vodo.

Ščetke za čiščenje obraza ne uporabljajte suhe, ker bi to lahko razdražilo kožo.

3 Obraz navlažite z vodo in nanesite čistilno sredstvo.

4 Ščetko za čiščenje obraza položite na lice.


5 Vključite aparat.

6 Ščetko nežno pomikajte po koži od nosu proti ušesu. Ne pritiskajte premočno. Poskrbite, da bo prirezovanje prijetno.

Ne čistite občutljive kože okrog oči.



7 Po približno 20 sekundah aparat premaknite na drugo lice in očistite še ta del obraza.

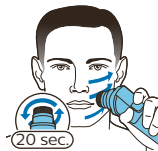

8 Po približno 20 sekundah aparat premaknite na čelo in očistite še ta del obraza. Glavo ščetke nežno pomikajte od leve proti desni.

Priporočamo, da ne pretiravate s čiščenjem in da posameznega predela ne čistite dlje kot 20 sekund.




9 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

- 10** Obraz po ščetkanju umijte in osušite. Obraz je tako pripravljen na naslednji korak dnevne rutine za čiščenje kože.

Shranjevanje in potovanje

Opomba: Priporočamo, da pred shranjevanjem aparata in nastavkov do naslednje uporabe počakate, da se posušijo.

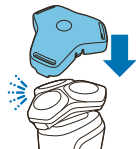

- Na brivnik dajte zaščitni pokrovček (če je priložen), da se na njem ne bo nabirala umazanija.
- Aparat hranite v torbici (če je priložena).
- Aparat lahko shranite tudi na stojalo za polnjenje (če je priloženo) ali v nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean (če je priložen).

Potovalni zaklep

Kadar se odpravljate na pot, lahko brivnik zaklenete. Potovalni zaklep preprečuje nenameren vklop brivnika.

Aktiviranje potovalnega zaklepa

Za tri sekunde pritisnite gumb za vklop/izklop, da uporabite način potovalnega zaklepa.

Kadar je potovalni zaklep aktiviran, utripa simbol za potovalni zaklep.


Opomba: Ko je potovalni zaklep aktiviran, se Bluetooth izklopi.

Deaktiviranje potovalnega zaklepa

Za tri sekunde pridržite gumb za vklop/izklop.

Ko se potovalni zaklep deaktivira, se aparat samodejno vklopi.

Opomba: Brivnik se samodejno odklene, ko ga priključite na električno omrežje.

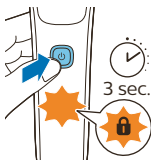

Kako čistim aparat in nastavke zanj?

Aparat in nastavke po vsaki uporabi očistite, da bo aparat kar najbolje deloval.

Čiščenje brivnika pod tekočo vodo

Brivnik po vsaki uporabi očistite, da preprečite zamašitev in poškodbe.

Brivne enote nikoli ne brišite z brisačo ali papirnim robčkom, saj lahko s tem poškodujete brivne glave.

Ko izpirate brivno enoto, lahko iz spodnjega dela brivnika kaplja voda. To je običajno.



- 1 Vključite brivnik.
- 2 Brivno enoto izperite pod toplo tekočo vodo.



- 3 Izključite brivnik. Pritisnite gumb za sprostitvev brivne enote.



- 4 Predalček za odrezane dlavičice izperite pod toplo tekočo vodo.



- 5 Nosilec brivne glave izperite pod toplo tekočo vodo.
- 6 Previdno otresite odvečno vodo in pustite, da se nosilec brivnih glav popolnoma posuši na zraku.



- 7 Zaprite brivno enoto.

Temeljito čiščenje


Priporočamo, da brivne glave temeljito očistite enkrat mesečno ali kadar brivnik ne brije tako dobro, kot je prej.

- 1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen in izključen iz električnega omrežja.
- 2 Pritisnite gumbe za sprostitvev na brivni enoti in nosilec brivnih glav povlecite z brivne enote.




- 3 Predalček za odrezane dlačice in nosilec brivnih glav izperite pod tekočo vodo.
- 4 Odstranite brivne glave. Za podrobna navodila glejte poglavje »Kako zamenjam brivne glave?«

Opomba: Hkrati čistite le eno rezilo in pripadajoče ležišče, saj spadata skupaj. Če rezilo pomotoma daste v napačno ležišče, lahko traja več tednov, preden se znova vzpostavi optimalno britje.

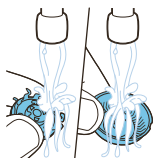


- 5 Rezilo in ležišče očistite pod tekočo vodo.
- 6 Otresite vodo, ki ostane v brivniku.
- 7 Brivne glave namestite nazaj v brivno enoto. Za podrobna navodila glejte poglavje »Kako zamenjam brivne glave?«
- 8 Tečaj nosilca brivne glave vstavite v režo na zgornjem delu brivne enote in zaprite brivno enoto.

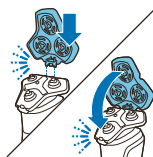


Čiščenje izskočnega prirezovalnika


Prirezovalnik po vsaki uporabi očistite, da preprečite zamašitev in poškodbe.

Zobcev rezila nikoli ne brišite z brisačo ali papirnatim robčkom, saj jih lahko s tem poškodujete.

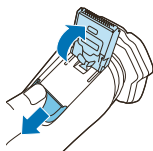

- 1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen in izključen iz električnega omrežja.
- 2 Drsnostikalo za sprostitve prirezovalnika potisnite navzdol, da odprete izskočni prirezovalnik.
- 3 Aparat vklopite in izskočni prirezovalnik izperite s tekočo toplo vodo.
- 4 Po čiščenju aparat izklopite.
- 5 Previdno otresite odvečno vodo in pustite, da se izskočni prirezovalnik posuši na zraku.
- 6 Zaprite prirezovalnik.

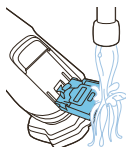

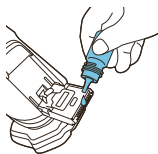

Nasvet: Za najboljše delovanje zobce izskočnega prirezovalnika vsakih šest mesecev namažite s kapljico mineralnega olja (olje ni priloženo).

Čiščenje nastavkov

Prirezovalnika ali nastavkov za oblikovanje brade nikoli ne brišite z brisačo ali papirnatim robčkom, saj lahko s tem poškodujete zobce rezila.

Priloženi dodatki se lahko razlikujejo med izdelki. Na škatli so prikazani dodatki, ki ste jih dobili z napravo.

Nastavke po vsaki uporabi očistite, da bo aparat kar najbolje deloval.

- 1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen.
- 2 Nastavek zavrtite in ga odstranite z ročaja.

Ščetko za čiščenje obraza povlecite naravnost z nosilca nastavka.

- 3 Dele temeljito izperite s toplo vodo. Milo uporabite samo na nastavku s ščetko za čiščenje obraza.



Nasvet: Če izpiranje nastavka za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic pod tekočo vodo ni dovolj, pritisnite nastavek na ročaj in prirezovalno glavo za nekaj minut potopite v kozarec tople vode. Potem vklopite aparat in ga izperite pod tekočo vodo.

- 4 Previdno otrsate odvečno vodo iz nastavka za oblikovanje brade, glavnikov in nastavka za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic ter pustite, da se popolnoma posušijo na zraku.


Nastavek s ščetko za čiščenje obraza osušite z brisačo.

Strižne enote ne brišite z brisačo ali papirnim robčkom, saj lahko s tem poškodujete zobce rezila.


Nasvet: Za najboljše delovanje na zobce nastavka za oblikovanje brade redno kanite kapljico olja za šivalne stroje.

Kako uporabim nastavek za hitro čiščenje Quick Clean?


Priprava nastavka za hitro čiščenje Quick Clean za uporabo

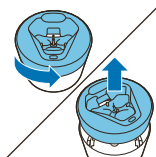


- 1 Zavrtite in odstranite vrhnji del nastavka Quick Clean.

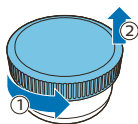


- 2 Odvijte pokrov z vložka Quick Clean za čiščenje v nastavku.

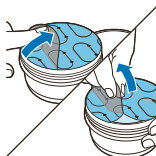


- 3 Privzdignite jeziček na tesnilu in ga povlecite za vogal, da odstranite tesnilo z vložka Quick Clean za čiščenje v nastavku.

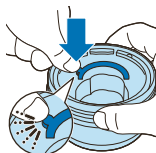

- 4 Pritisnite na mali okrogli delček na ročaju vložka Quick Clean za čiščenje v nastavku, da prelomite zaskočne kavle na ročaju.

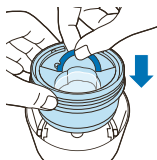

- 5 Vložek Quick Clean dajte v nastavek za hitro čiščenje Quick Clean.

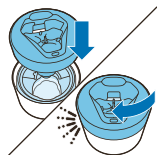


- 6 Vrhnji del nastavka za hitro čiščenje Quick Clean dajte nazaj na spodnji del in ga obračajte v desno, dokler ne zaslišite klika.



Nastavka za hitro čiščenje Quick Clean ne nagibajte, da ne bi tekočina iztekla.


Uporaba nastavka za hitro čiščenje Quick Clean

Opomba: Če brivnik uporabljate z brivsko peno, gelom ali izdelki za pripravo na britje, temeljito izperite brivne glave, preden uporabite nastavek za hitro čiščenje Quick Clean.

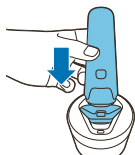

Odvečno vodo vedno otesite z brivnika, preden ga postavite v nastavek za hitro čiščenje Quick Clean.

- 1 Brivnik postavite z glavo naprej v nastavek za hitro čiščenje Quick Clean. Brivnik samodejno zazna, da je v nastavku za hitro čiščenje Quick Clean.
- 2 Za začetek programa čiščenja vklopite brivnik.

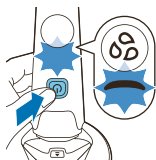


Vsak program čiščenja traja približno minuto. Med programom čiščenja sveti znak za čiščenje, modra ikona pa utripa.

Ročaj brivnika dvakrat na kratko zavibrira, ko je program čiščenja končan.


- 3 Brivnik naj se vedno povsem posuši na zraku v nastavku Quick Clean, preden ga pospravite.

Zamenjava vložka Quick Clean za čiščenje v nastavku

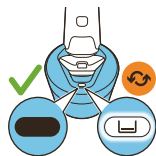


Vložek za nastavek Quick Clean zamenjajte takoj, ko se pokaže ikona za zamenjavo vložka na nastavku Quick Clean, ali pa upoštevajte spodnjo tabelo.

Pogostost uporabe	Cikli	Kdaj zamenjati vložek Quick Clean za čiščenje v nastavku
Vsak dan	Približno 30	Vsak mesec
Nekajkrat tedensko	Približno 20	Vsaka dva meseca
Vsak teden	Približno 13	Vsake 3 mesece
Vsak mesec	Približno 3	Vsake 3 mesece

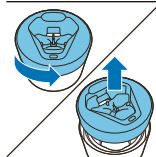

- 1 Zavrtite in odstranite vrhni del nastavka Quick Clean.

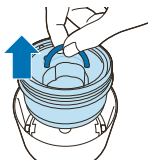

- 2 Vložek Quick Clean za ročaj dvignite iz nastavka za hitro čiščenje Quick Clean.



- 3 Morebitno preostalo tekočino izlijte v odtok in prazen vložek reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi o odpadkih.



- 4 V nastavek za hitro čiščenje Quick Clean vstavite nov vložek Quick Clean.

Če želite naročiti nadomestne vložke Quick Clean, optično preberite kodo QR na levi ali obiščite www.philips.com/cleaning-cartridge.


Kako povežem brivnik in pametni telefon?

Opomba: Pametni telefon mora imeti vmesnik **Bluetooth®** 4.1 ali novejši.

Ta brivnik je združljiv z različico **Bluetooth®** 4.1 in novejšo za povezovanje z aplikacijo. Ko seznanite brivnik in pametni telefon, se Bluetooth na brivniku samodejno vklopi, tudi če je brivnik izklopljen. Tako se lahko podatki o britju sinhronizirajo pozneje, zato vam pri britju ni treba imeti pri sebi pametnega telefona.

Če povezava s pametnim telefonom ni vzpostavljena, prvih nekajkrat, ko vklopite brivnik, zasveti znak za obvestilo.



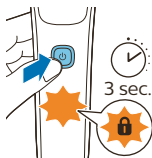

Bluetooth lahko na brivniku izklopite tako, da aktivirate potovalni zaklep.

Povezava brivnika in pametnega telefona

Z aplikacijo lahko sinhronizirate podatke o britju, spremenite osebne nastavitve in dobite navodila na podlagi navad.

Aplikacija je združljiva s številnimi različnimi pametnimi telefoni iPhone in Android™.



Za več informacij obiščite **www.philips.com**.

1 Prenesite aplikacijo.


2 Prepričajte se, da je Bluetooth v pametnem telefonu vklopljen.



3 Vključite brivnik.

4 Odprite aplikacijo in upoštevajte navodila za začetek postopka seznanjanja.

5 Po seznanitvi se brivnik in aplikacija samodejno povežeta, če je aplikacija odprta in je Bluetooth v telefonu vklopljen.



Znak za obvestilo



Ta brivnik ima lučko za obvestilo. Lučka za obvestilo zasveti, ko imate v aplikaciji pomembno sporočilo. Ko zasveti, v pametnem telefonu odprite aplikacijo in upoštevajte preproste nasvete, ki jih ponuja. Če potrebujete nadaljnjo podporo, obiščite www.philips.com/support.

Preklic seznanjenja brivnika in pametnega telefona

Brivnik lahko seznanite samo z enim pametnim telefonom hkrati. Če želite preklicati seznanjenje brivnika in pametnega telefona (npr. ko dobite nov pametni telefon), uporabite spodnji postopek:

Preklic seznanjenja brivnika: pritisnite gumb za vklop/izklop na ročaju in ga pridržite približno 10 sekund, da odstranite povezavo med brivnikom in aplikacijo.



Opomba: Preklic seznanjenja je uspešen, če znak za obvestilo 4-krat kratko zasveti.

Preklic seznanjenja pametnega telefona:

- 1 V pametnem telefonu odprite nastavitve in izberite Bluetooth.
- 2 Dotaknite se imena brivnika.
- 3 Pritisnite »forget« (pozabi) ali »unpair« (prekliči seznanjenje).

Opomba: Postopek preklica seznanjenja se lahko med pametnimi telefoni razlikuje. Za več informacij preberite uporabniški priročnik pametnega telefona.

Kako zamenjam brivne glave?

Za optimalno delovanje brivnika priporočamo, da brivne glave zamenjate vsaki dve leti.


Poškodovane brivne glave zamenjajte takoj. Brivne glave vedno zamenjajte z originalnimi Philipsovimi brivnimi glavami.

Zamenjava brivnih glav


- 1 Izklopite brivnik.
- 2 Pritisnite gumbe za sprostitev na brivni enoti in nosilec brivnih glav povlecite z brivne enote.



- 3 Pritrdilne obročke obrnite v levo in jih odstranite. Postavite jih na varno nekam na stran.

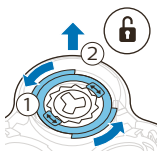


- 4 Brivne glave odstranite z nosilca brivnih glav. Uporabljene brivne glave takoj zavržite, da jih ne bi pomotoma zamenjali z novimi.

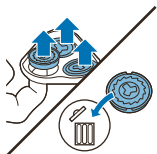


- 5 V nosilec namestite nove brivne glave.




- 6 Pritrdilne obročke namestite nazaj na brivne glave in jih obrnite v desno, da spet pritrdite pritrdilni obroček.

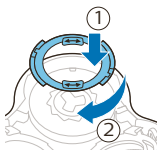


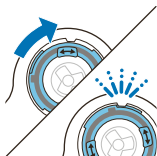

- Vsak pritrdilni obroček ima dve vdolbini, ki se natančno prilegata vdolbinam na nosilcu brivnih glav. Obroček obračajte v desno, dokler ne zaslišite klika, ki pomeni, da je obroček nameščen.

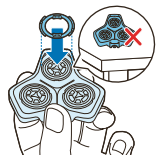

Opomba: Ko ponovno vstavljate brivne glave in nameščate pritrdilne obročke, držite nosilec brivnih glav. Nosilca brivnih glav ne odlagajte na površino, medtem ko to počnete, ker lahko poškodujete brivne glave.

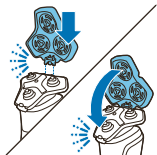

- 7 Tečaj nosilca brivne glave vstavite v režo na zgornjem delu brivne enote in zaprite brivno enoto.

Naročanje dodatne opreme

Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na **www.philips.com/parts-and-accessories** ali pri Philipsovem prodajalcu. Lahko se tudi obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki za stik so na mednarodnem garancijskem listu).

Na voljo so naslednji nadomestni deli in dodatna oprema:

- Nadomestne brivne glave Philips SH71
- Paket dveh vložkov Philips Quick Clean CC12 za čiščenje v nastavku
- Paket treh vložkov Philips Quick Clean CC13 za čiščenje v nastavku
- Paket šestih vložkov Philips Quick Clean CC16 za čiščenje v nastavku

Opomba: Razpoložljivost dodatne opreme se lahko razlikuje glede na državo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani **www.philips.com/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Brivnik

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Brivnika ne morem povezati.	Niste prenesli aplikacije.	Prenesite aplikacijo.
	Brivnik in pametni telefon še nista seznanjena.	Brivnik in pametni telefon seznanite po navodilih v aplikaciji.
	Prvi poskus seznanjenja ni uspel.	Prekličite seznanjanje brivnika in pametnega telefona ter ju spet poskusite seznaniti.
	Pametni telefon ne najde brivnika.	Prepričajte se, da ima pametni telefon vmesnik Bluetooth 4.1 ali novejši.
		Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen v brivniku in pametnem telefonu.
		Pametni telefon ne sme biti oddaljen več kot en meter od brivnika, da se bo lahko vzpostavila povezava Bluetooth.
		Poskrbite, da bo brivnik napolnjen.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Brivnik želim uporabljati brez aplikacije.		Brivnika in pametnega telefona vam ni treba povezovati pred vsakim britjem. Če želite osebno prilagojene nasvete za britje, poskrbite, da ju povežete vsaj enkrat na vsakih dvajset britij, da se podatki o britju sinhronizirajo.
Ko pritisnem gumb za vklop/izklop, aparat ne deluje.	Aparat je še vedno priključen na električno omrežje. Aparat lahko iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezžično.	Aparat izkločite in pritisnite gumb za vklop/izklop, da ga vklopite.
	Akumulatorska baterija je prazna.	Znova napolnite baterijo.
	Aktiviran je potovalni zaklep.	Za tri sekunde pritisnite gumb za vklop/izklop, da deaktivirate potovalni zaklep.
	Brivna enota je tako zelo umazana ali poškodovana, da motor ne more delovati.	Brivne glave temeljito očistite ali jih zamenjajte.
Aparat ne brije več tako dobro, kot je včasih.	Brivne glave so poškodovane ali obrabljene.	Zamenjajte brivne glave.
	Brivne glave ovirajo dlačice ali umazanija.	Temeljito očistite brivne glave.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Voda uhaja iz spodnjega dela aparata.	Med čiščenjem se lahko med notranjim ohišjem in zunanjo površino aparata nabira voda.	To je normalno in ni nevarno, saj so vsi elektronski deli v zatesnjeni motorni enoti v aparatu.

Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Brivnik po uporabi nastavka za hitro čiščenje Philips Quick Clean ni čist.	Brivnik ste odstranili, preden se je program čiščenja končal.	Brivnik pustite v nastavku za hitro čiščenje Philips Quick Clean do konca programa za čiščenje. Vsak program čiščenja traja približno 1 minuto. Ko se program čiščenja konča, ikona za čiščenje neha svetiti.
	Vložek Philips Quick Clean za čiščenje v nastavku je treba zamenjati.	Zamenjajte vložek Philips Quick Clean za čiščenje v nastavku.
	Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean je nagnjen.	Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean položite na ravno površino.
Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean se ne vklopi.	Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean poganja motor brivnika.	Brivnik postavite v nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean. Vključite brivnik.
	Brivnik je priključen na električno omrežje.	Brivnik odklopite z napajalnika.

Baterija brivnika je prazna.

Brivnik napolnite, preden uporabite nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean.

Iz nastavka za hitro čiščenje Philips Quick Clean izteka tekočina.

Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean redno uporabljate, potem ko brivnik izperete z vodo, vendar ne otrešete odvečne vode.

Po izpiranju brivnih glav vsakič otrešite odvečno vodo, šele potem postavite brivnik v nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean.

Brili ste se z brivskim gelom ali peno in brivnik postavili v nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean, ne da bi ga prej izprali.

Temeljito izperite brivne glave, preden uporabite nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

3000.057.1983.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé