

PHILIPS

AVENT

SCF355



Manual del usuario

Contenido

Importante	3
Campos electromagnéticos (CEM)	5
Introducción.....	6
Uso del calentabiberones.....	6
Descripción del producto.....	6
Explicación de las posiciones	7
Uso del calentabiberones con la posición de calentamiento de leche rápido ...	8
Tabla de referencia de calentamiento rápido.....	10
Uso del calentabiberones para calentar comida	11
Uso de la posición de conservación del calor para calentar leche	12
Uso del calentabiberones en la posición para descongelar	13
Limpieza y eliminación de depósitos de cal.....	15
Limpieza	15
Eliminación de los depósitos de cal.....	16
Reciclaje	17
Soporte.....	17
Solución de problemas.....	17

Importante

Antes de usar el calentabiberones, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.

Advertencia

- Utilice el aparato solo en interiores.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue por el borde de una mesa o encimera. El cable sobrante puede guardarse en el interior o alrededor de la base del calentabiberones.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe esté insertado correctamente en la toma de corriente.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- Si necesita utilizar un cable alargador, asegúrese de que el cable dispone de toma de tierra con una clasificación mínima de 13 amperios.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica caliente, o un horno caliente.

- Este aparato puede ser usado por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 3 años siempre que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- No derrame agua sobre la clavija.
- Utilice únicamente el aparato como se describe en el manual de usuario para evitar posibles lesiones debido a un uso incorrecto.
- No precaliente el aparato.
- Coloque siempre el biberón totalmente montado con tapa en el calentabiberones antes de añadir agua.
- Asegúrese de añadir el agua antes de encender el calentabiberones.
- El agua caliente puede causar quemaduras graves. Tenga cuidado si el calentabiberones contiene agua caliente.
- Las superficies accesibles del aparato pueden calentarse durante el uso y están sujetas a calor residual después de su uso.
- No mueva el aparato cuando contenga agua caliente.
- Cuando la comida o la leche hayan alcanzado la temperatura adecuada, retire el biberón o el recipiente del calentabiberones. Si deja comida o leche en el calentabiberones, la temperatura de la comida o la leche aumentará.

- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de empezar a dar de comer al niño. Agite suavemente el biberón y compruebe la temperatura con unas gotas el interior de la muñeca.

Precaución

- Este aparato está diseñado para utilizarlo en entornos domésticos o similares como: viviendas de granjas, hostales en los que se ofrecen desayunos, zona de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales, y por clientes de hoteles, moteles y entornos residenciales de otro tipo.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
- La superficie de la resistencia se somete a calor residual después de su uso.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- Siga las instrucciones de eliminación de los depósitos de cal para evitar daños irreparables.
- No intente abrir ni reparar el aparato usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips en su país (consulte **www.philips.com/support**).
- Los alimentos no deben calentarse durante demasiado tiempo.

Puede encontrar el código de la fecha de producción AASS en el compartimento para el cable de la base del calentabiberones.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe en materia.

Introducción


Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips Avent. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips Avent le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Con este calentabiberones puede calentar de forma segura todos los biberones y tarritos para leche/comida de Philips Avent y otros recipientes para comida de bebé.

Nota: Las bolsas para leche materna de Philips Avent y los biberones Philips Avent de 60 ml no se pueden utilizar en este calentabiberones.

Uso del calentabiberones

Descripción del producto

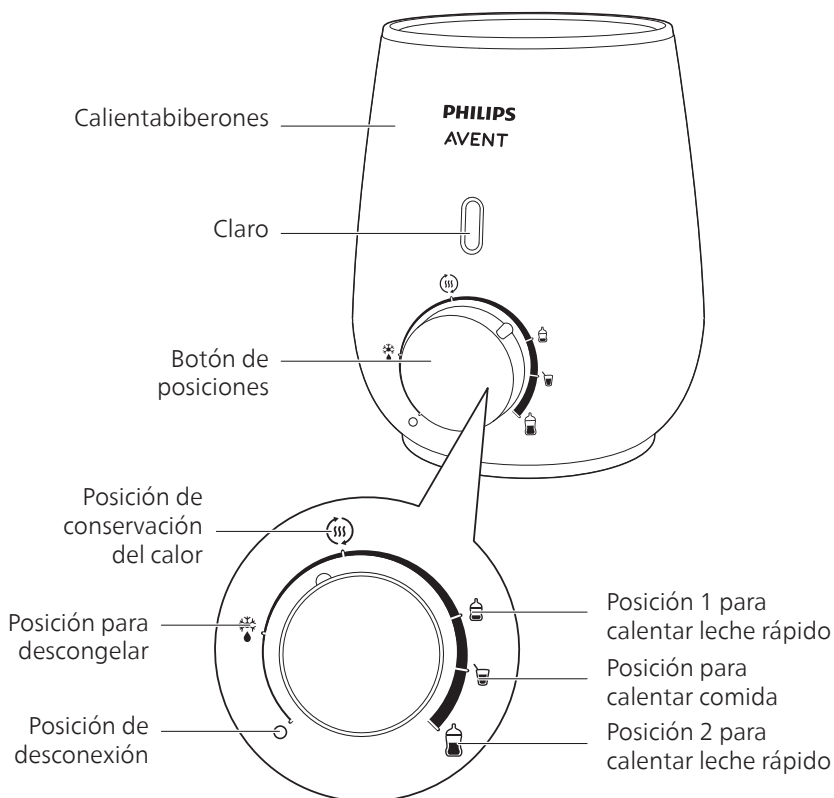


Explicación de las posiciones


	El calentabiberones está apagado y el piloto también. En el resto de posiciones, el aparato está encendido y el piloto también.
	Seleccione esta posición cuando desee calentar rápidamente un biberón de leche a temperatura ambiente (22 °C) con un contenido de 60 ml a 330 ml o a temperatura fría (5 °C) con un contenido de 60 ml a 240 ml. El biberón debe retirarse inmediatamente una vez que se haya calentado a la temperatura adecuada. De lo contrario, la leche se calentará en exceso.
	Seleccione esta posición cuando desee calentar rápidamente un biberón de leche a una temperatura fría (5 °C) con un contenido de 270 ml a 330 ml. El biberón debe retirarse inmediatamente una vez que se haya calentado a la temperatura adecuada. De lo contrario, la leche se calentará en exceso.
	Seleccione esta posición si desea calentar un tarrito/recipiente de comida para bebés.
	Esta posición calienta la leche a una velocidad inferior y mantiene la temperatura.
	Descongele un biberón o tarrito de leche o comida para bebés hasta que el contenido sea líquido. Esta posición no calienta.

Uso del calentabiberones con la posición de calentamiento de leche rápido

- 1 Enchufe la clavija de red a la toma de corriente. Coloque un biberón en el calentabiberones.

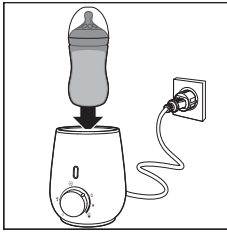

- 2 Llene el calentabiberones con agua potable hasta el nivel de leche del biberón. Para grandes cantidades de leche, el nivel máximo de agua es de aproximadamente 1 cm por debajo del calentabiberones. Un nivel de agua preciso garantiza un rendimiento de calentamiento correcto.

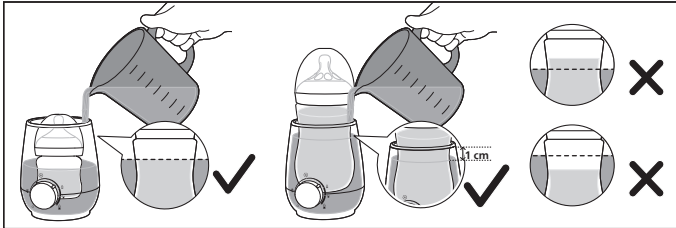


- 3 Seleccione la posición deseada en función del volumen de leche. Consulte la tabla de referencia de calentamiento rápido al final de este capítulo para comprobar el tiempo que debe calentar la leche en la posición seleccionada.



Nota:

- La velocidad de calentamiento de la leche depende de la cantidad de leche que se va a calentar y su temperatura inicial, es decir, temperatura ambiente (22 °C) o temperatura del frigorífico (5 °C).



- 4** El piloto naranja se enciende cuando selecciona una posición. Esto indica que el calentabiberones está encendido.

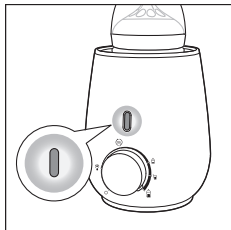

Nota:

- Mientras se calienta, la leche circula y se calienta de forma uniforme.

- 5** Consulte la tabla de referencia de calentamiento rápido para obtener información sobre el tiempo necesario para calentar la leche. Una vez transcurrido el tiempo indicado en la tabla de referencia de calentamiento rápido, retire el biberón para la alimentación o gire el botón hasta la posición de conservación del calor para mantener la leche caliente a la temperatura adecuada.

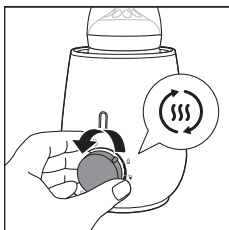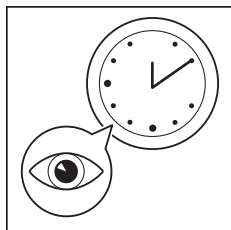

Consejo


- En caso de que la leche no esté lo suficientemente caliente, puede colocar el biberón de nuevo en el aparato durante un máximo de 30 segundos adicionales de calentamiento. El resultado será leche ligeramente más cálida pero no calentada en exceso.




Precaución

- Si deja el biberón en el calentabiberones más tiempo del indicado en la tabla de posiciones, la leche se puede calentar en exceso.
- Si calienta en exceso la leche materna, se pueden perder valiosos nutrientes y vitaminas.

- 6** Compruebe siempre la temperatura antes de empezar a dar de comer al bebé. Agite ligeramente el biberón o el tarrito de almacenamiento de leche y compruebe la temperatura de la leche salpicando unas gotas en la parte interior de la muñeca.

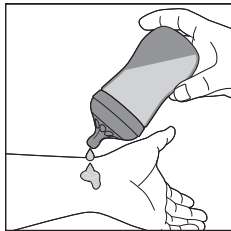

- 7** Gire el botón de nuevo a la posición de desconexión.

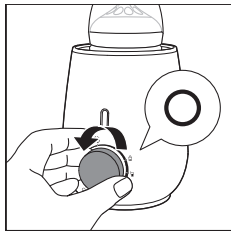

! Precaución

- El agua del calentabiberones puede estar caliente después de terminar de calentar la leche o comida para bebés. Tenga cuidado ya que el agua caliente puede causar quemaduras graves.
- Si no gira el botón de nuevo a la posición de apagado, el agua se seguirá calentando y llegará a una temperatura muy alta.

Tabla de referencia de calentamiento rápido

ml			
	22 °C	5 °C	5 °C
60 - <150 ml	2 - 3 min	5 - 6 min	-
150 - <210 ml	3 - 4 min	6 - 7 min	-
210 - <270 ml	4 - 5 min	7 - 9 min	-
270 - 330 ml	5 - 6 min	-	8 - 10 min




Nota:

- Los tiempos de calentamiento indicados se basan en los biberones Philips Avent Natural y de polipropileno anticólico. Tenga en cuenta que los tiempos de calentamiento de los biberones anticólicos de polipropileno con válvula AirFree y los biberones de cristal Natural de Philips Avent no coinciden con estas indicaciones. Además del tipo de biberón y del material, otras características como el grosor también pueden afectar al tiempo de calentamiento. Por lo tanto, puede tardar menos tiempo en calentar un volumen mayor de leche.
- Puede que le parezca que la leche está fría, pero para un recién nacido su temperatura es muy agradable.

Uso del calentabiberones para calentar comida

- 1** Siga los mismos pasos indicados en el capítulo anterior.
- 2** Asegúrese de remover la comida para bebés durante el calentamiento, ya que el calor no circula automáticamente. Tenga cuidado de no quemarse los dedos al sostener el tarro o recipiente mientras agita su contenido.

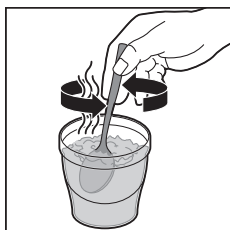

Después de calentar la comida para bebés, pruébela con una cuchara para asegurarse de que no está demasiado caliente. Si la comida no está lo suficientemente caliente, vuelva a poner el recipiente en el calentabiberones y caliéntelo hasta que tenga la temperatura deseada.





Nota:



- Debido a la elevada variedad de consistencias de las comidas, es muy recomendable remover a comida continuamente y comprobarla mientras se calienta para obtener un resultado óptimo.
- Debido a la elevada variedad de consistencias de las comidas, no es posible indicar tiempos de calentamiento para comida.

Uso de la posición de conservación del calor para calentar leche


- 1 Enchufe la clavija de red a la toma de corriente. Coloque el biberón o tarrito en el calentabiberones.

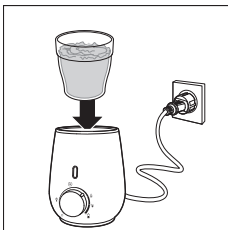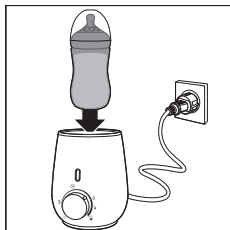

- 2 Llene el calentabiberones con agua potable hasta el nivel de leche del biberón o del tarrito. Para grandes cantidades de leche, el nivel máximo de agua es de aproximadamente 1 cm por debajo del calentabiberones.

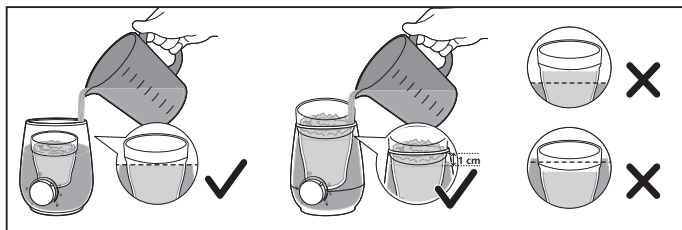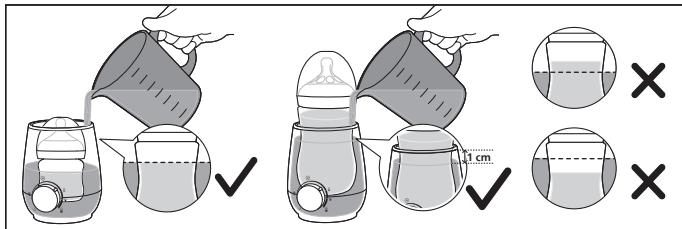

- 3 Seleccione la posición de conservación del calor.

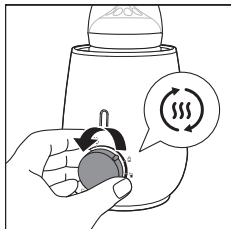


Esta posición le permite calentar la leche a un ritmo lento y mantenerla caliente a la temperatura adecuada. Por ejemplo, calentar un biberón de 125 ml de leche a temperatura ambiente llevará de 15 a 20 min. El tiempo de calentamiento puede ser mayor o menor en función del volumen de leche y la temperatura inicial.



Nota:



- Philips Avent recomienda alimentar al bebé tan pronto como sea posible después de calentar la leche. Se recomienda no volver a calentar la leche una vez que se haya enfriado.
- Compruebe siempre la temperatura antes de empezar a dar de comer al bebé.

4 Vuelva a girar el botón a la posición de desconexión cuando retire el biberón o tarrito del calentabiberones.

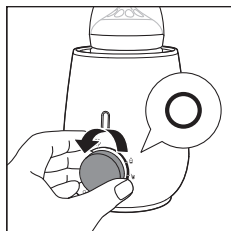



Uso del calentabiberones en la posición para descongelar

1 Enchufe la clavija del aparato a la toma de corriente. Coloque el biberón o tarrito en el calentabiberones.

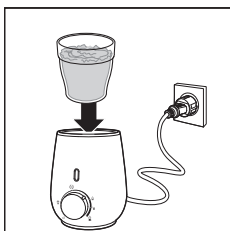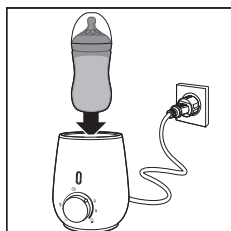


2 Llene el calentabiberones con agua potable hasta el nivel de leche o comida para bebés del biberón o del tarrito. Para grandes cantidades de leche o comida para bebés, el nivel máximo de agua es de aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentabiberones.

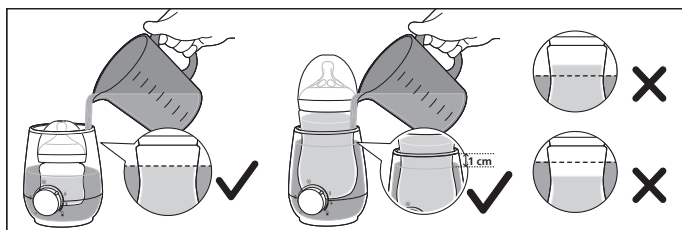

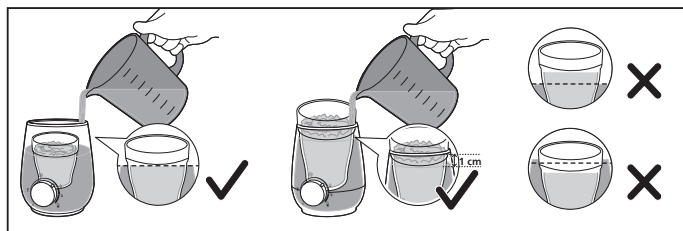

3 Seleccione la posición de descongelación.

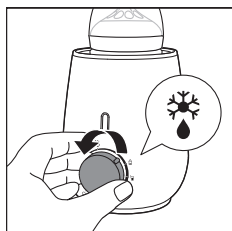

En esta posición, la leche o comida para bebés congeladas pueden descongelarse hasta pasar al estado líquido.

Para la leche congelada, consulte la tabla de referencia de calentamiento para obtener información sobre los tiempos de descongelación estimados. Cuando se haya descongelado la leche, elija la posición de calentamiento rápido o la de conservación del calor para calentar la leche. Consulte los capítulos anteriores para acceder a las instrucciones de uso. Tenga en cuenta la temperatura inicial de la leche con respecto a la temperatura del frigorífico como guía para sus tiempos de calentamiento.

	ml	horas
	60 - 90 ml	1-1,5
	120 - 150 ml	1,5-2
	180 - 210 ml	1,5-2,5

4 También puede descongelar comida infantil en el recipiente para comida de Philips Avent con este ajuste. Después de descongelar la comida para bebés, elija la posición para calentar comida para calentarla. Consulte el capítulo anterior para acceder a las instrucciones de uso.



Nota:

- Debido a la elevada variedad de consistencias de las comidas, es muy recomendable remover a comida continuamente y comprobarla mientras se calienta para obtener un resultado óptimo.
- Debido a la elevada variedad de consistencias de las comidas, no es posible indicar tiempos de calentamiento para comida.


Limpeza y eliminación de depósitos de cal

Limpeza

- 1 Después de cada uso, desenchufe el calentabiberones y deje que se enfríe.
- 2 Quite el agua del calentabiberones por razones de higiene.



- 3 Frote el exterior y el interior del calentabiberones con un paño húmedo.
↳ No utilice productos de limpieza abrasivos o antibacterias, disolventes químicos ni herramientas afiladas para limpiar el calentabiberones.

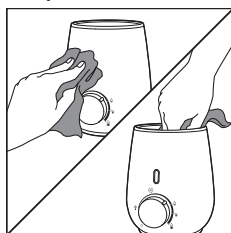

Nota:

- Si ha utilizado el calentabiberones para calentar comida infantil, asegúrese de que no hay restos de comida en la parte inferior del calentabiberones.

Eliminación de los depósitos de cal

Es recomendable eliminar la cal del calentabiberones cada **cuatro semanas** para asegurarse de que funciona eficazmente.

- 1 Mezcle 50 ml de vinagre blanco con 100 ml de agua fría para eliminar los depósitos de cal del calentabiberones. Encienda el calentabiberones, seleccione la posición de calentamiento de leche rápido 1 y deje que el aparato funcione


durante 10 minutos. Deje la solución en el calentabiberones hasta que toda la cal se haya disuelto.




Nota:

- También puede utilizar descalcificadores a base de ácido cítrico.
- No utilice otro tipo de descalcificadores.

2 Desenchufe el calentabiberones antes de vaciarlo.

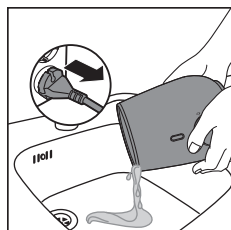

3 Vacíe el calentabiberones y enjuague bien su interior. Si ve restos de cal después de enjuagarlo, repita el proceso de eliminación de los depósitos de cal.

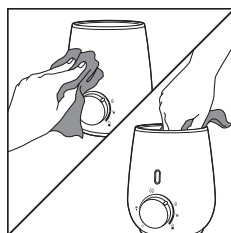

Reciclaje

Este símbolo significa que los productos eléctricos no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.

Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos.



Soporte

Para obtener soporte de productos, como respuestas a preguntas frecuentes, visite www.philips.com/support.



Nota:

- Consumo de energía (modo apagado): <0,3 W (tiempo hasta modo apagado automático: <1 min)

Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

Problema	Solución
La leche está demasiado caliente.	Es posible que haya seleccionado un ajuste incorrecto o que haya dejado el biberón en el calentabiberones más tiempo del indicado en la tabla de configuración. Seleccione el ajuste y compruebe el tiempo necesario para calentar la leche de acuerdo con la "Tabla de referencia de calentamiento rápido". Una vez transcurrido el tiempo indicado en la tabla de referencia de calentamiento rápido, retire el biberón inmediatamente o gire el botón hasta la posición de conservación del calor para mantener la leche caliente, ya que de otro modo se sobrecalentará.
La leche sigue fría.	Puede que haya seleccionado una posición incorrecta o esté utilizando un biberón de silicona. Seleccione el ajuste y compruebe el tiempo necesario para calentar la leche de acuerdo con la "Tabla de referencia de calentamiento rápido". Una vez transcurrido el tiempo indicado en la tabla de referencia de calentamiento rápido, retire el biberón inmediatamente o gire el botón hasta la posición de conservación del calor para mantener la leche caliente, ya que de otro modo se sobrecalentará. Si utiliza un biberón de silicona, una vez transcurrido el tiempo indicado en la tabla de referencia de calentamiento rápido, espere 30-60 segundos para asegurarse de que la leche está caliente.
El calentabiberones descongela la leche con demasiada lentitud.	La leche no se debe descongelar nunca a una temperatura elevada, ya que esto puede provocar la pérdida de nutrientes. Debido a la suave temperatura a la que se descongela la leche, podría tardar algo más de lo esperado en descongelarse.
El calentabiberones deja de funcionar durante el proceso de calentamiento. No puedo encender el calentabiberones.	La cal puede bloquear la parte inferior del calentabiberones. Se deben eliminar los depósitos de cal del calentabiberones al menos cada cuatro semanas. Consulte la sección "Eliminación de los depósitos de cal".

