

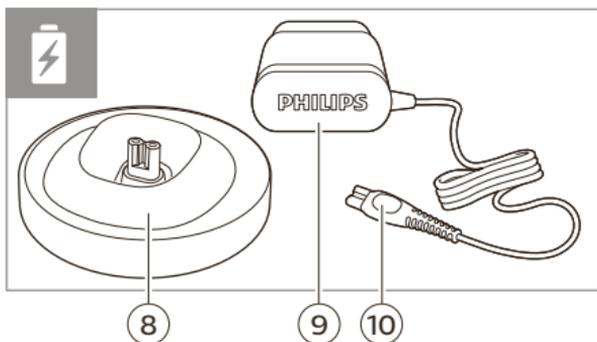
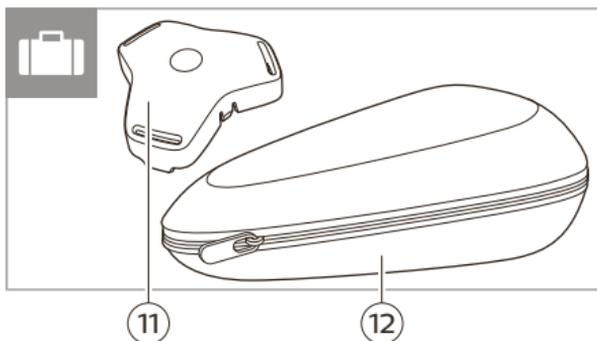
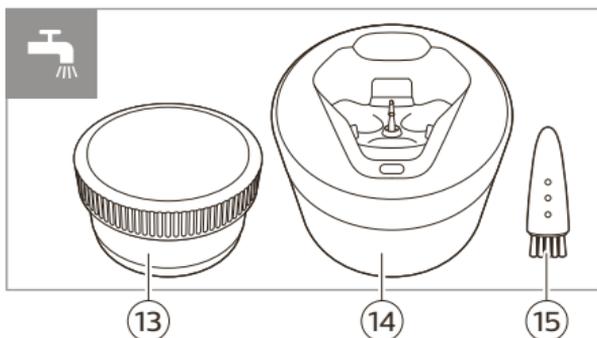


**PHILIPS**

S7000 series

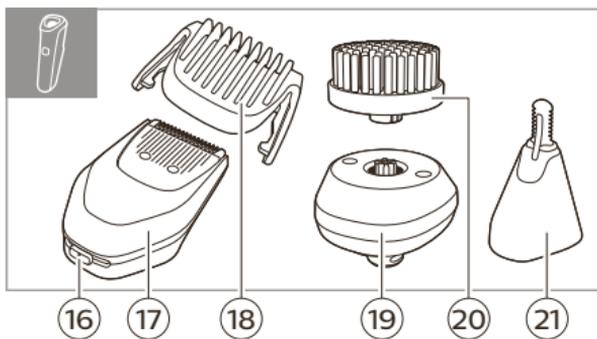

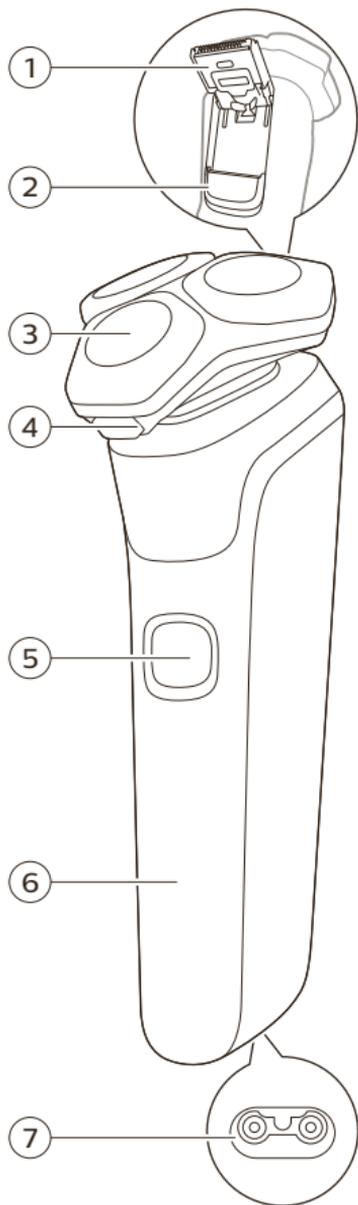

## 목차

소개	6
기기 정보	6
제품 핸들의 아이콘은 무슨 의미인가요?	7
퀵 클린 포드의 아이콘은 무슨 의미인가요?	9
제품은 어떻게 충전하나요?	9
제품과 액세서리는 어떻게 사용하나요?	11
제품과 액세서리는 어떻게 세척하나요?	19
퀵 클린 포드는 어떻게 사용하나요?	23
면도기와 스마트폰은 어떻게 연결하나요?	26
셰이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?	28
액세서리 주문	30
문제 해결	30

## 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 최대한 누리시려면

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)에서 제품을 등록하거나 앱을 통해 제품을 등록하십시오.

## 기기 정보

- 1 팝업 트리머
- 2 트리머 해제 슬라이드
- 3 셰이빙 유닛
- 4 셰이빙 유닛 열림 버튼
- 5 전원 버튼
- 6 핸들
- 7 소형 플러그 콘센트
- 8 충전대
- 9 전원 공급 장치
- 10 전원 플러그
- 11 보호 캡
- 12 파우치
- 13 필립스 퀵 클린 포드 카트리지
- 14 퀵 클린 포드

- 15 청소용 브러시
- 16 길이 설정
- 17 클릭온 텍수염 스타일러
- 18 텍수염 스타일러용 빗
- 19 액세서리 홀더
- 20 클릭온 클렌징 브러쉬
- 21 클릭온 코털 트리머 액세서리

참고: 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다. 보관함에 제품과 함께 제공된 액세서리가 있습니다.

## 제품 핸들의 아이콘은 무슨 의미인가요?

아이콘	작동	의미
	맥동	세척 프로그램이 진행 중입니다.
	세척 프로그램 중에 퀵 클린 포드에서 면도기를 분리하면 천천히 깜박임	세척 프로그램이 중단되었습니다. 면도기를 4초 이내에 퀵 클린 포드에 다시 끼우면 세척 프로그램이 자동으로 다시 시작합니다.
	제품 전원을 끄면 깜박임	퀵 클린 포드에서 면도기를 세척하십시오. 액세서리를 수돗물로 세척하십시오.
	계속 켜져 있음	세척 프로그램이 진행 중입니다.
	세척 프로그램 중에 퀵 클린 포드에서 면도기를 분리하거나 전원 버튼을 누르면 빠르게 깜박임	세척 프로그램이 멈춥니다. 계속하려면 면도기를 퀵 클린 포드에 끼우고 전원 버튼을 눌러 세척 과정을 다시 시작해야 합니다.
	표시등 켜짐	SkinIQ는 면도 습관을 효과적으로 감지합니다.

아이콘	작동	의미
	녹색 표시등 켜짐	올바른 면도 방식(원을 그리듯이 고루 문지름)이 사용되었습니다.
	주황색 표시등 켜짐	면도 방식을 개선하는 것이 좋습니다. 자세한 내용과 조언은 앱을 참조하십시오.
	표시등 켜짐	앱을 엽니다. 확인하지 않은 알림이 있거나 데이터 손실을 방지하기 위해 면도를 동기화해야 합니다.
	천천히 깜박임	면도기와 스마트폰이 연결되어 있지 않습니다.
	빠르게 깜박임	오류가 발생했습니다(예: 모터 멈춤). 자세한 내용은 앱을 확인하십시오.
	깜박임	전원을 켜려면 제품을 벽면 콘센트에서 분리해야 합니다.
	전원 버튼을 누르면 깜박임	잠금 기능이 작동하고 있습니다.
	제품을 들어올리면 켜짐	표시등이 켜진 막대의 수는 배터리 잔량을 보여줍니다.
	아래쪽 표시등이 주황색으로 깜박임	배터리가 거의 방전되었습니다.
	표시등이 연속으로 깜박임	제품이 충전 중입니다.
	계속 켜져 있음	제품이 완전히 충전되었습니다.

## 퀵 클린 포드의 아이콘은 무슨 의미인가요?

아 -  
이콘

작동

의미



퀵 클린 포드에 나타남

퀵 클린 포드 카트리지를 교체해야 합니다.

## 제품은 어떻게 충전하나요?

처음 사용하기 전이나 아래쪽 배터리 충전 표시등이 주황색으로 깜빡여 배터리가 거의 방전되었다는 표시가 나타나면 제품을 충전하십시오.


충전 시간은 약 1시간 정도 소요됩니다.

고속 충전: 배터리를 약 5분간 충전하면 1회 면도에 충분한 에너지가 충전됩니다.

배터리를 완전히 충전하면 최대 60분간 무선으로 사용할 수 있습니다.

**참고: 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.**

## 전원 공급 장치를 사용하여 충전

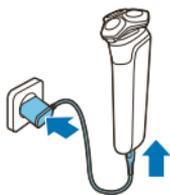


- 1 제품이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2 소형 플러그를 제모기에 꽂고 어댑터를 벽면 소켓에 연결하십시오.
  - 제품이 고속 충전 모드인 동안에는 배터리 상태 표시등의 불빛은 차례로 켜집니다. 약 5분이 지나면 아래쪽 배터리 충전 표시등이 깜박입니다. 이제 배터리에는 한 번 면도를 할 수 있을 만큼의 전력이 있습니다.
  - 제품을 충전하는 동안에는 먼저 아래쪽 배터리 상태 표시등이 흰색으로 깜박이다가 나중에 흰색으로 켜진 상태가 유지됩니다. 그런 다음 두 번째 표시등이 깜박이다가 켜진 상태로 유지되는 방식으로 제품이 완전히 충전될 때까지 충전이 진행됩니다.

- 제품이 완전히 충전되면 세 개의 배터리 표시등이 모두 켜진 상태로 유지됩니다. 약 30분이 지나면 표시등이 자동으로 꺼집니다.

- 3 충전 후에는 벽면 소켓에서 전원 공급 장치를 뽑고, 소형 플러그를 제품에서 분리하십시오.

### 충전대를 사용하여 충전(특정 모델만 해당)

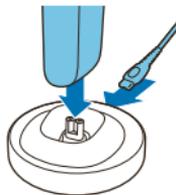

- 1 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 2 소형 플러그를 충전대에 꽂은 다음 전원 공급 장치를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 3 제품을 충전대에 놓으십시오.

**특정 모델만 해당:** 충전대의 하단에 있는 고리 모양의 표시등이 켜지고 빠르게 회전합니다.

- 약 5분이 지나면 고리 모양의 표시등이 좀 더 천천히 회전합니다. 이제 배터리에는 한 번 면도를 할 수 있을 만큼의 전력이 있습니다.
  - 제품이 계속 충전되면 고리 모양의 표시등이 더 밝아지고 좀 더 천천히 회전합니다.
  - 제품이 완전히 충전되면 고리 모양의 표시등이 완전히 켜지고 회전을 멈춥니다.
- 4 충전 후에는 벽면 소켓에서 전원 공급 장치를 뽑고, 소형 플러그를 충전대에서 분리하십시오.

### '사용 시 전원 코드 제거' 표시등



'사용 시 전원 코드 제거' 표시등이 깜박이며 전원을 켜기 전에 벽면 콘센트에서 제품을 분리하도록 알리고 제품에서 소형 플러그를 분리합니다.

## 제품과 액세서리는 어떻게 사용하나요?

**경고:** 사용하기 전에 제품 및 모든 액세서리를 항상 확인하십시오. 제품이나 액세서리가 손상된 경우 부상의 위험이 있으니 사용하지 마십시오. 손상된 부품은 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.

**참고:** 본 제품은 방수됩니다. 목욕이나 샤워 중에 사용하기에 적합하며 수돗물에 세척할 수 있습니다. 이에 따라 안전한 사용을 위해 본 제품을 무선으로만 사용할 수 있습니다.

### SkinIQ



이 제품에는 체모의 양과 면도 방법을 지능적으로 감지하는 SkinIQ 기술이 탑재되어 있습니다. 더 나은 방법을 위해서는 앱에서 개인별 맞춤 면도 조언을 받을 수 있습니다.

조언은 2가지 방법, 실시간 안내 면도와 동기화 면도로 받습니다. 안내 면도로 시작해 면도 경험을 향상시키는 것이 좋습니다.

- 제품을 올바르게 취급하면 최상의 면도 결과에 도움이 됩니다.
- 동기화된 면도와 개인별 맞춤 프로그램에서 받은 조언을 따르십시오.

### 면도

이 제품은 젖은 습식 또는 건식으로 사용할 수 있고 심지어 샤워 중에도 사용할 수 있습니다. 습식 면도의 경우 피부에 물과 셰이빙 폼 또는 젤을 바르고 따뜻한 수돗물로 셰이빙 헤드를 행군 다음 아래 단계를 따르십시오.

- 1 제품의 전원을 켜십시오.



- 2 쉐이빙 헤드를 피부에 대고 원을 그리듯이 고루 문지르십시오.

참고: 피부 자극의 원인이 될 수 있으므로 너무 세게 누르지 마십시오.



참고: 젤이나 폼으로 면도하는 경우 쉐이빙 유닛이 피부 위에서 계속 부드럽게 미끄러지도록 면도 중에 반복해서 쉐이빙 유닛을 물에 헹구십시오.



- 3 쉐이빙 유닛의 좁은 측면을 사용하여 아랫턱 선과 코 아래와 같은 닿기 힘든 부위를 면도하십시오.
- 4 매 사용 후 제품의 전원을 끄고 제품을 세척하십시오.

참고: 모든 폼과 쉐이빙 젤이 제품에서 씻겨 나갔는지 확인하십시오.

**SkinIQ 움직임 안내:** 면도가 끝나면 핸들로 피드백을 받게 됩니다. 움직임 피드백 아이콘이 다양한 색상으로 켜져 전반적인 면도에 대한 피드백을 제공합니다.

- 올바른 면도 방식(원을 그리듯이 고루 문지름)으로 면도하면 움직임 피드백 아이콘이 녹색으로 켜집니다.



- 면도 방식을 개선할 수 있는 경우에는 움직임 피드백 아이콘이 주황색으로 켜집니다. 자세한 내용과 조언은 앱을 참조하십시오.

## 피부 적응 기간

처음으로 면도할 때 기대한 결과를 얻지 못할 수도 있으며 약간의 자극을 느낄 수 있습니다. 이는 일반적인 현상입니다. 새로운 면도 시스템에 피부가 익숙해지려면 시간이 걸립니다.

앱이 제공하는 조언을 따르고 이 면도기로 3~4주간 정기적으로 면도하면(최소 주 3회) 피부가 새 면도기에 익숙해집니다.

## 세척 알림



제품을 끄면 세척 알림이 깜박거리며 제품을 세척할 것을 알려줍니다.

- 막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 제품과 액세서리를 세척하십시오.
- 최적의 면도 성능을 유지하려면 적어도 매달 한 번 또는 전만큼 면도가 잘 되지 않을 때 셰이빙 헤드를 깨끗이 세척하십시오.

## 면도 동기화




이 면도기는 면도 데이터를 저장하기 때문에 면도할 때 스마트폰을 가지고 있지 않아도 됩니다.

데이터 저장소가 거의 꽉 차면 알림 표시등이 깜박입니다. 데이터 손실을 방지하기 위해, 면도기를 앱과 동기화하십시오.

- 1 면도기를 가까이 두고 앱을 열어야 합니다.
- 2 앱은 자동으로 연결하고 최근 면도를 동기화합니다.

## 다듬기

트리머를 사용하여 구레나룻 및 콧수염을 다듬을 수 있습니다.

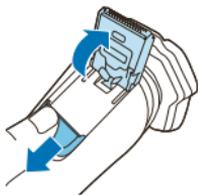

- 1 트리머 해제 슬라이드를 아래쪽으로 밀어 트리머를 여십시오.
- 2 제품의 전원을 켜십시오.



- 3 트리머를 피부에 수직으로 두고 가볍게 누른 상태에서 아래로 제품을 움직이십시오.



- 4 또한 코 아래에도 트리머를 사용할 수 있습니다.
- 5 막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 제품 전원을 끄고 트리머를 세척하십시오.
- 6 트리머를 닫으십시오.

## 클릭온 액세서리 사용

참고: 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다. 보관함에 제품과 함께 제공된 액세서리가 있습니다.

### 빛이 부착된 턱수염 스타일러 액세서리 사용

빛이 부착된 턱수염 스타일러 액세서리를 사용하여 한 가지 고정된 설정으로 또는 다양한 길이 설정으로 턱수염을 다듬을 수 있습니다. 또한 더욱 편안한 면도를 위해 면도 전에 긴 턱수염을 미리 다듬는 용도로 사용할 수 있습니다.

턱수염 스타일러 액세서리의 수염 길이 설정은 면도 후 남겨지는 수염 길이를 나타내며 1~5mm의 범위입니다.



- 1 웨이빙 헤드 또는 다른 액세서리를 돌려 핸들에서 분리하고 텍수염 스타일러 액세서리를 핸들에 대고 누르십시오.



- 2 빗을 텍수염 스타일러 액세서리 양쪽에 있는 홈에 제대로 끼우십시오.



- 3 길이 선택 레버를 누른 후 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어서 원하는 체모 길이 설정을 선택하십시오.

- 4 제품의 전원을 켜십시오.




- 5 가볍게 누른 상태에서 제품을 위로 움직이십시오. 빗의 앞 부분이 피부와 완전히 밀착되게 하십시오.

- 6 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.

### 빗 없이 텍수염 스타일러 액세서리 사용

빗 없이 텍수염 스타일러 액세서리를 사용하여 텍수염, 콧수염, 구레나룻 또는 목선 윤곽을 0.5mm 길이로 정리할 수 있습니다.

빗이 부착된 텍수염 스타일러 액세서리를 사용하여 한 가지 고정된 설정으로 또는 다양한 길이 설정으로 텍수염을 다듬을 수 있습니다. 또한 더욱 편안한 면도를 위해 면도 전에 긴 텍수염을 미리 다듬는 용도로 사용할 수 있습니다.

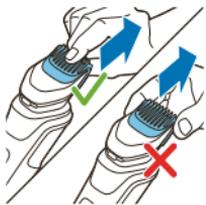

- 1 턱수염 스타일러 액세서리에서 빗을 당겨 빼내십시오.

참고: 턱수염 스타일러 액세서리에서 빗 중량을 잡아 당겨 빼내십시오. 빗의 가장자리를 당기지 마십시오.



- 2 제품의 전원을 켜십시오.
- 3 턱수염 스타일러 액세서리를 피부에 수직으로 두고 가볍게 누른 상태에서 아래로 제품을 움직이십시오.
- 4 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.

### 코/귀털 트리머 액세서리 사용

코/귀털 트리머 액세서리를 사용하여 코털이나 귀털을 다듬을 수 있습니다.


#### 코털 트리밍

트리밍 전에 코/귀 트리머 액세서리와 콧속 상태가 둘 다 깨끗한지 확인하십시오.



- 1 셰이빙 헤드 또는 다른 액세서리를 돌려 핸들에서 분리하고 코/귀털 트리머를 핸들에 대고 누르십시오.
- 2 제품의 전원을 켜십시오.
- 3 한쪽 콧구멍 속에 트리머 헤드를 주의하여 넣으십시오.

액세서리를 콧구멍 속으로 0.5cm 이상 깊게 넣지 마십시오.

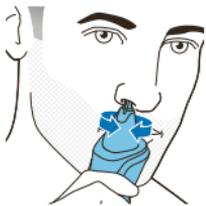

- 4 콧구멍 안에서 트리밍 헤드를 천천히 움직이면서 팁의 측면을 피부에 확실히 닿는지 확인하십시오. 이렇게 하면 간지러움이 줄어들 수 있습니다.
- 5 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.

코딱지로 인해 커팅 부품이 막혀 제품 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 커팅 부품이 막혔으면 액세서리를 세척하십시오.

## 귀털 트리밍

바깥쪽 이도가 귀지 없이 청결한 상태인지 확인하십시오.

- 1 제품의 전원을 켜십시오.
- 2 귀 가장자리에서 천천히 트리머 헤드를 움직여 가장자리 안쪽에서 빠져 나온 귀털을 제거합니다.
- 3 트리머 헤드를 귀 속으로 조심스럽게 넣으십시오.

고막에 손상이 갈 수 있으므로 트리머 헤드를 귀 속 0.5cm 이상 넣지 마십시오.

- 4 천천히 트리머 헤드를 돌려 귀 속의 털을 정리하십시오.
- 5 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.



## 클렌징 브러시 액세서리 사용

얼굴을 세안할 때에는 클렌징 브러시를 사용하여 유분기와 피지를 제거하십시오. 일주일에 한 번을 초과하여 사용하지 않는 것이 좋습니다.

**주의: 손상되거나 민감성 피부 또는 상처 부위에는 이 제품을 사용하지 마십시오.**

- 1 웨이빙 헤드 또는 다른 액세서리를 돌려 핸들에서 분리하고 클렌징 브러시 액세서리를 핸들에 대고 누르십시오.
- 2 클렌징 브러시를 물에 적십니다.

피부에 자극을 줄 수 있으므로 클렌징 브러시를 마른 상태로 사용하지 마십시오.

- 3 얼굴을 물에 적시고 클렌저를 얼굴에 바릅니다.
- 4 클렌징 브러시를 물에 담니다.
- 5 제품의 전원을 켜십시오.





- 6 코에서부터 귀 쪽으로 브러시를 부드럽게 이동합니다. 너무 세게 누르지 마십시오. 시술 시 편안해야 합니다.

눈가와 같이 민감한 부위는 클렌징하지 마십시오.



- 7 약 20초 후 제품을 다른 볼로 옮겨 얼굴의 해당 부분을 클렌징할 수 있습니다.



- 8 약 20초 후 제품을 이마로 옮겨 얼굴의 해당 부분을 클렌징할 수 있습니다. 브러시 헤드를 왼쪽에서 오른쪽으로 천천히 움직입니다.

과도한 클렌징은 권해 드리지 않습니다. 또한 어떤 부위든 20초 넘게 클렌징하지 마십시오.

- 9 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.

- 10 클렌징 후에는 얼굴을 씻고 물기를 닦습니다. 이것으로 클렌징 단계는 모두 마쳤습니다.

## 여행 시 보관




참고: 다음 번 사용할 때까지 보관하기 전에 제품과 관련 액세서리를 건조시키는 것이 좋습니다.

- 면도기에 먼지가 쌓이지 않도록 보호 캡을 씌우십시오(제공되는 경우).
- 제품을 파우치에 넣어 보관하십시오(제공되는 경우).
- 또는 제품을 충전대(제공되는 경우) 또는 필립스 퀵 클린 포트(제공되는 경우)에 보관하십시오.

## 여행용 잠금 기능

여행 시 면도기가 실수로 켜지는 것을 방지하기 위해 면도기를 잠글 수 있습니다.

잠금 기능 작동

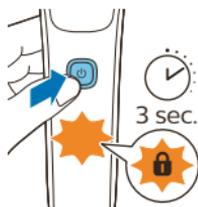

여행용 잠금 모드를 사용하려면 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오.

여행용 잠금 기능을 활성화하면 여행용 잠금 기능 표시등이 깜박입니다.

**참고:** 여행용 잠금 기능을 활성화하면 Bluetooth가 꺼집니다.

잠금 기능 해제

전원 버튼을 3초 동안 누르십시오.

여행용 잠금 기능이 해제되면 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.

**참고:** 면도기를 벽면 콘센트에 연결하면 면도기의 잠금이 자동으로 해제됩니다.



## 제품과 액세서리는 어떻게 세척하나요?

최적의 성능을 유지하려면 매 사용 후 제품과 액세서리를 세척하십시오.

### 수돗물에 면도기 세척

막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 면도기를 세척하십시오.

**절대로 수건이나 휴지로 셰이빙 유닛의 물기를 닦아내지 마십시오. 셰이빙 헤드 손상을 초래할 수 있습니다.**

**셰이빙 유닛을 행구는 동안 면도기 받침대에서 물이 떨어질 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다.**

- 1 면도기를 켜십시오.
- 2 따뜻한 수돗물로 셰이빙 유닛을 행구십시오.





- 3 면도기의 전원을 끄십시오. 열림 버튼을 눌러서 셰이빙 유닛을 여십시오.



- 4 수염 받이는 따뜻한 수돗물로 헹구십시오.



- 5 셰이빙 헤드를 따뜻한 수돗물로 헹구십시오.
- 6 물기가 남아 있지 않도록 흔들어 털고 셰이빙 헤드 홀더가 건조될 때까지 두십시오.



- 7 셰이빙유닛을 닫으십시오.

## 꼼꼼하게 세척하기

최적의 면도 성능을 유지하려면 적어도 매달 한 번 또는 면도기가 전만큼 면도가 잘 되지 않을 때 셰이빙 헤드를 깨끗이 세척할 것을 권장합니다.

- 1 제품의 전원이 꺼져 있고 벽면 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하십시오.




- 2 쉐이빙 유닛의 열림 버튼을 눌러 쉐이빙 유닛에서 쉐이빙 헤드 홀더를 당겨 빼내십시오.




- 3 수염 받이 및 쉐이빙 헤드 홀더를 수돗물로 헹구십시오.  
4 쉐이빙 헤드를 분리하십시오. 자세한 지침은 '쉐이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?'를 참조하십시오.

참고: 쉐이빙 헤드는 커터와 쉐이빙 보호대가 한 조로 이루어져 있으므로 섞이지 않도록 한 조씩 청소하십시오. 커터를 잘못된 쉐이빙 보호대에 끼우면 면도 성능이 정상으로 돌아오기까지 몇 주가 걸릴 수도 있습니다.

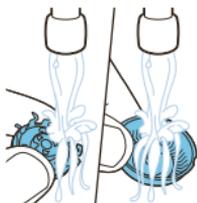

- 5 커터와 보호대를 수돗물로 세척하십시오.  
6 면도기를 흔들어 물기를 털어내십시오.  
7 쉐이빙 헤드를 쉐이빙 유닛에 다시 넣으십시오. 자세한 지침은 '쉐이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?'를 참조하십시오.

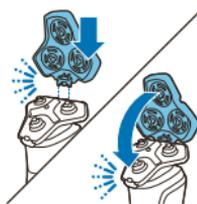


- 8 쉐이빙 헤드 홀더의 경첩을 쉐이빙 유닛 상단의 홈에 끼우고 쉐이빙 유닛을 닫으십시오.


## 팝업 트리머 세척

막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 트리머를 세척하십시오.


**절대로 수건이나 휴지로 트리머 날의 물기를 닦아내지 마십시오. 트리머 날이 손상될 수 있습니다.**

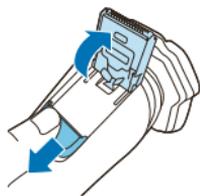

- 1 제품의 전원이 꺼져 있고 벽면 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 2 팝업 트리머 해제 슬라이드를 아래쪽으로 밀어 트리머를 여십시오.

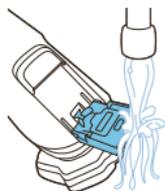

- 3 제품의 전원을 켜고 팝업 트리머를 따뜻한 물로 헹구십시오.
- 4 청소 후에는 제품을 끄십시오.
- 5 물기가 남아 있지 않도록 흔들어 털고 팝업 트리머가 자연 건조될 때까지 두십시오.
- 6 트리머를 닫으십시오.

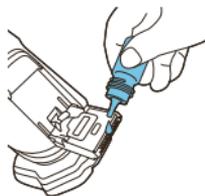

도움말: 최적의 성능을 위해 6개월마다 팝업 트리머의 날 부분에 미네랄 오일을 한 방울씩 치십시오(오일은 포함되어 있지 않음).

## 클릭온 액세서리 세척

절대로 수건이나 휴지로 트리머 또는 텍수염 스타일러 액세서리의 물기를 닦아내지 마십시오. 트리머 날이 손상될 수 있습니다.

제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다. 보관함에 제품과 함께 제공된 액세서리가 있습니다.

최적의 성능을 유지하려면 매 사용 후 클릭온 액세서리를 세척하십시오.

- 1 제품이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2 액세서리를 돌려 핸들에서 분리합니다.

클렌징 브러시 헤드를 액세서리 홀더에서 잡아당겨 분리하십시오.



- 3 따뜻한 물로 부품을 세척하십시오. 클렌징 브러시 액세서리에는 비누만 사용하십시오.

도움말: 코/귀 트리머 액세서리를 수돗물로 헹구는 것으로 충분하지 않으면 액세서리를 핸들에 대고 누르고 따뜻한 물이 담긴 컵에 트리밍 헤드를 몇 분 정도 담궈 두십시오. 그런 다음 제품의 전원을 켜고 수돗물에 헹구십시오.

- 4 텍수염 스타일러, 빗 및 코/귀 트리머 액세서리에서 조심스럽게 물기를 털고 완전히 자연 건조시키십시오.


수건으로 클렌징 브러쉬 액세서리의 물기를 털어 말리십시오.

**절대로 수건이나 휴지로 커팅 부품의 물기를 닦아 내지 마십시오. 트리머 날이 손상될 수 있습니다.**


도움말: 최적의 성능을 위해 주기적으로 텍수염 스타일러 액세서리의 날 부분에 재봉틀용 기름을 한 방울씩 떨어 뜨려 바르십시오.

## 퀵 클린 포드는 어떻게 사용하나요?

### 퀵 클린 포드 사용 준비

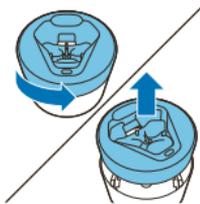


- 1 퀵 클린 포드의 상단을 돌려 분리하십시오.

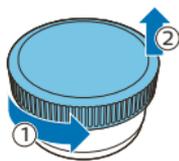

- 2 퀵 클린 포드 카트리지에서 뚜껑을 돌려 분리하십시오.




3 실의 탭을 들어올리고 모서리 옆으로 당겨 퀵 클린 포드 카트리지에서 실을 분리하십시오.

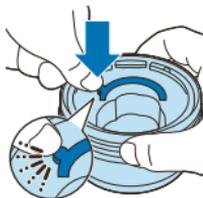

4 퀵 클린 포드 카트리지의 핸들에 작은 원형 부품을 대고 눌러 핸들의 스냅 후크를 분리하십시오.



5 퀵 클린 포드 카트리지를 퀵 클린 포드에 끼우십시오.

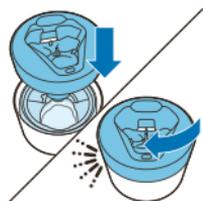



6 퀵 클린 포드의 상단을 베이스에 올려놓고 '딸깍' 소리가 들릴 때까지 시계 방향으로 돌리십시오.

**액체가 새지 않도록 퀵 클린 포드를 기울이지 마십시오.**



## 퀵 클린 포드 사용법

참고: 셰이빙 폼, 셰이빙 젤 또는 면도 전 제품과 함께 면도기를 사용하는 경우 퀵 클린 포드를 사용하기 전에 셰이빙 헤드를 물로 깨끗하게 헹구십시오.

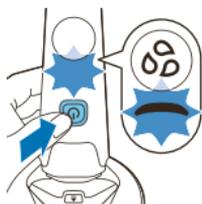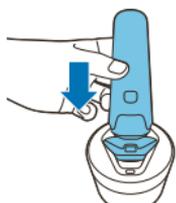

**퀵 클린 포드에 끼우기 전에는 항상 면도기를 흔들어 물기를 털어내십시오.**

- 1 면도기를 퀵 클린 포드에 거꾸로 끼우십시오. 면도기는 퀵 클린 포드에 끼워지면 자동으로 감지합니다.
- 2 면도기 전원을 켜 세척 프로그램을 시작하십시오. 각 세척 프로그램의 소요 시간은 약 1분입니다. 세척 프로그램 도중에는 세척 표시등이 계속 켜지고 파란색 아이콘이 순간작동합니다.

세척 프로그램이 완료되면 면도기 핸들이 빠르게 두 번 진동합니다.


- 3 면도기를 퀵 클린 포드에서 완전히 자연 건조시킨 다음 보관하십시오.

## 퀵 클린 포드 카트리지 교체




퀵 클린 포드의 카트리지 교체 아이콘이 보이면 퀵 클린 포드 카트리지를 즉시 교체하거나 아래 표를 따르십시오.

사용 빈도	주기	퀵 클린 포드 카트리지 교체 시기
매일	약 30	매월
일주일에 몇 번	약 20	2개월마다
매주	약 13	3개월마다
매월	약 3	3개월마다

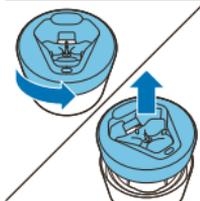

- 1 퀵 클린 포드의 상단을 돌려 분리하십시오.

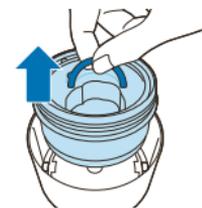

2 킥 클린 포드에서 킥 클린 포드 카트리지를 핸들로 밖으로 들어내십시오.



3 남아있는 액체를 모두 하수구에 붓고 현지 폐기물 규정에 따라 빈 카트리지를 재활용하십시오.



4 새 킥 클린 포드 카트리지를 킥 클린 포드에 끼우십시오.

왼쪽의 QR 코드를 스캔하거나 [www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge)에서 교체용 킥 클린 포드 카트리지를 주문하십시오.

## 면도기와 스마트폰은 어떻게 연결하나요?

참고: 스마트폰에 Bluetooth® 4.1 이상이 장착되어 있는지 확인하십시오.

이 면도기는 Bluetooth® 4.1 이상과 호환되어 앱에 연결됩니다. 면도기와 스마트폰을 페어링하면 면도기 전원이 꺼져 있을 때에도 면도기의 Bluetooth가 자동으로 켜집니다. 이를 통해 면도 데이터를 나중에 동기화할 수 있어 면도할 때 스마트폰을 가지고 있지 않아도 됩니다.

처음에 면도기 전원을 몇 번 켜면 스마트폰과 연결되어 있지 않은 경우 알림 표시등이 깜박입니다.





여행용 잠금 기능을 활성화하여 면도기의 Bluetooth를 끌 수 있습니다.

## 면도기와 스마트폰의 페어링

앱을 사용하여 면도 데이터를 동기화하고, 개인 설정을 변경하고, 일상 기반 코칭을 받을 수 있습니다. 앱은 다양한 iPhone 및 Android™ 스마트폰과 호환됩니다.



자세한 내용은 [www.philips.com](http://www.philips.com)에 나와 있습니다.

- 1 앱을 다운로드하십시오.
- 2 스마트폰의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 3 면도기를 켜십시오.
- 4 앱을 열고 지침에 따라 페어링 과정을 시작하십시오.
- 5 페어링이 되면 앱이 열려 있고 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있으면 면도기와 앱이 자동으로 연결됩니다.



## 알림 표시등



면도기에는 알림 표시등이 장착되어 있습니다. 알림 표시등은 앱에 중요한 메시지가 있을 때 켜집니다. 표시등이 켜지면 스마트폰에서 앱을 열고 앱이 제공하는 간단한 팁을 따르면 됩니다. 추가 지원은 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)에서 확인하실 수 있습니다.

## 면도기와 스마트폰의 페어링 해제

면도기는 한 번에 하나의 스마트폰과만 페어링할 수 있습니다. 면도기와 스마트폰의 페어링을 해제하려면(예: 새 스마트폰 구입 시) 다음 단계를 따르십시오.

면도기 페어링 해제: 핸들의 전원 버튼을 약 10초간 눌러 면도기와 앱의 연결을 제거하십시오.

참고: 페어링 해제는 알림 표시등이 4회 짧게 켜지면 성공한 것입니다.



스마트폰 페어링 해제:

- 1 스마트폰의 설정으로 이동하여 Bluetooth를 선택하십시오.
- 2 면도기의 이름을 누르십시오.
- 3 '제거' 또는 '페어링 해제'를 누르십시오.

참고: 페어링 해제 절차는 스마트폰마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 스마트폰 설명서를 참조하십시오.

## 쉐이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?

최고의 면도 효과를 위해서는 2년마다 쉐이빙 헤드를 교체하는 것이 좋습니다.

쉐이빙 헤드가 손상된 경우에는 즉시 교체하십시오. 쉐이빙 헤드는 항상 정품 필립스 쉐이빙 헤드로 교체하십시오.


### 쉐이빙 헤드 교체

- 1 면도기의 전원을 끄십시오.
- 2 쉐이빙 유닛의 열림 버튼을 눌러 쉐이빙 유닛에서 쉐이빙 헤드 홀더를 당겨 빼내십시오.







- 3 고정 링을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 분리하십시오. 안전한 장소에 따로 두십시오.

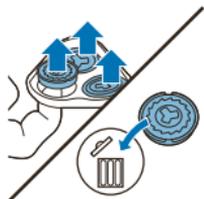


- 4 쉐이빙 헤드 홀더에서 쉐이빙 헤드를 분리하십시오.  
사용한 쉐이빙 헤드는 새 쉐이빙 헤드와 섞이지 않도록 바로 버리십시오.

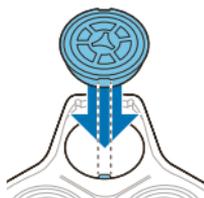

- 5 홀더에 새 쉐이빙헤드를 끼우십시오.

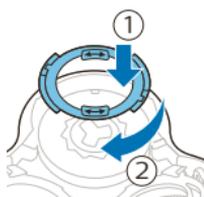

- 6 고정 링을 쉐이빙 헤드에 다시 끼우고 시계 방향으로 돌려 고정 링을 다시 부착하십시오.

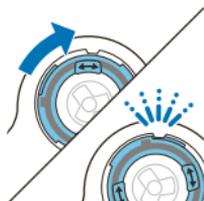

- 각 고정 링에는 오목한 부분 두 곳이 있어 쉐이빙 헤드 홀더가 꼭 맞게 끼워지도록 되어 있습니다. 딸깍 소리가 나도록 링을 시계 방향으로 돌려 링을 고정하십시오.



참고: 셰이빙 헤드를 다시 삽입할 때 셰이빙 헤드 홀더를 손으로 잡고 고정 링을 다시 끼우십시오. 셰이빙 헤드가 손상될 수 있으므로 셰이빙 헤드 홀더를 표면에 두지 마십시오.



- 7 셰이빙 헤드 홀더의 경첩을 셰이빙 유닛 상단의 홈에 끼우고 셰이빙 유닛을 닫으십시오.

## 액세서리 주문

액세서리 또는 예비 부품을 구입하려면

[www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories)를

방문하거나 필립스 대리점에 문의하십시오. 또한 해당 국가의 필립스 고객 상담실에 문의하여도 됩니다(연락처 정보는 국제 보증서 참조).

다음 액세서리와 교체품을 사용할 수 있습니다.

- SH71 교체용 필립스 셰이빙 헤드
- CC12 필립스 퀵 클린 포드 카트리지 2팩
- CC13 필립스 퀵 클린 포드 카트리지 3팩
- CC16 필립스 퀵 클린 포드 카트리지 6팩

참고: 액세서리 사용 가능 여부는 국가마다 다릅니다.

## 문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 서비스 센터로 문의하십시오.

## 면도기

문제점	예상 원인	해결책
면도기가 연결되지 않습니다.	앱을 다운로드하지 않았습니다.	앱을 다운로드하십시오.
	면도기와 스마트폰이 아직 페어링되지 않았습니다.	앱의 지침에 따라 면도기와 스마트폰을 페어링하십시오.
	첫 번째 페어링 시도에 실패했습니다.	면도기와 스마트폰을 페어링 해제하고 다시 페어링해 보십시오.
	스마트폰이 면도기를 찾을 수 없습니다.	스마트폰에 Bluetooth 4.1 이상이 장착되어 있는지 확인하십시오.
		면도기와 스마트폰의 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
		스마트폰이 면도기 1미터 이내에 있어야 Bluetooth 연결이 가능합니다.
		면도기가 충전되어 있는지 확인하십시오.
앱 없이 면도기를 사용하고 싶습니다.		매번 면도하기 전에 면도기와 스마트폰을 연결할 필요는 없습니다. 개인별 맞춤 면도 팁을 받으려면 20회 면도할 때마다 최소 1번 연결하여 면도 데이터를 동기화해야 합니다.
전원 버튼을 눌러도 제품이 작동하지 않습니다.	제품이 벽면 콘센트에 계속 연결되어 있습니다. 안전한 사용을 위해 본 제품을 무선으로만 사용할 수 있습니다.	제품 플러그를 뽑고 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.

문제점	예상 원인	해결책
	충전식 배터리가 방전되었습니다.	배터리를 재충전하십시오.
	잠금 기능이 작동하고 있습니다.	여행용 잠금 기능을 해제하려면 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오.
	모터가 작동할 수 없을 만큼 셰이빙 유닛이 더럽거나 손상되었습니다.	셰이빙 헤드를 깨끗이 세척하거나 셰이빙 헤드를 교체하십시오.
제품이 예전처럼 잘 작동하지 않습니다.	셰이빙 헤드가 손상 또는 마모되었습니다.	셰이빙 헤드를 교체하십시오.
	수염 또는 이물질이 셰이빙 헤드에 걸렸습니다.	셰이빙 헤드를 깨끗하게 세척하십시오.
제품 하단에서 물이 새어 나옵니다.	세척 중에 제품의 내부 본체와 외부 덮개 사이에 물이 스며들 수 있습니다.	이러한 현상은 정상이며, 모든 전자부품은 제품 내부에 밀봉되어 있으므로 위험하지 않습니다.

## 필립스 쿵 클린 포드

문제점	예상 원인	해결책
필립스 쿵 클린 포드를 사용한 후 면도기가 깨끗하지 않습니다.	세척 프로그램이 완료되기 전에 면도기를 분리했습니다.	전체 세척 프로그램 중에 면도기를 필립스 쿵 클린 포드에 남겨 두십시오. 각 세척 프로그램의 소요 시간은 약 1분입니다. 세척 프로그램이 완료되면 세척 아이콘이 꺼집니다.
	필립스 쿵 클린 포드 카트리지를 교체해야 합니다.	필립스 쿵 클린 포드 카트리지를 교체하십시오.

	필립스 퀵 클린 포드가 기울어졌습니다.	필립스 퀵 클린 포드를 평평한 곳에 놓으십시오.
필립스 퀵 클린 포드의 전원이 켜지지 않습니다.	필립스 퀵 클린 포드는 면도기의 모터로 작동됩니다.	면도기를 필립스 퀵 클린 포드에 끼우십시오. 면도기를 켜십시오.
	면도기가 벽면 콘센트에 연결되어 있습니다.	면도기를 전원 공급 장치에서 분리하십시오.
	면도기 배터리가 방전되었습니다.	필립스 퀵 클린 포드를 사용하기 전에 면도기를 충전하십시오.
필립스 퀵 클린 포드가 넘칩니다.	면도기를 물로 헹군 후 남은 물기를 털어내지 않고 필립스 퀵 클린 포드를 자주 사용하기 때문입니다.	필립스 퀵 클린 포드에 면도기를 끼우기 전에 매번 셰이빙 헤드를 물로 헹군 후 남은 물기를 털어내십시오.
	셰이빙 젤 또는 폼으로 면도하고 나서 면도기를 헹구지 않은 상태로 필립스 퀵 클린 포드를 사용했기 때문입니다.	셰이빙 헤드를 깨끗하게 물로 헹군 다음 필립스 퀵 클린 포드를 사용하십시오.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

3000.057.1983.1 (28/8/2020)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé