

PHILIPS

Radio

TAVS700



Priročnik za uporabnike

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/welcome

Vsebina

1	Pomembno.....	2
	Pomembna varnostna navodila.....	2
	Obvestilo	2
2	Vaš FB/DAB radijski sprejemnik.....	4
	Predstavitev	4
	Več o DAB radiu	4
	Kaj paket vsebuje.....	4
	Pregled glavne enote.....	5
3	Kako začeti	6
	Pripravite teleskopsko anteno.....	6
	Povezava napajanja	6
	Prilagoditev svetlosti zaslona	6
	Nastavitev ure	6
	Vklop	7
	Preklop v stanje pripravljenosti.....	7
	Prilagajanje jakosti zvoka	7
4	Poslušanje radia.....	7
	Poslušanje DAB radia	7
	Poslušanje FM radia	8
5	Bluetooth	9
	Predvajanje z naprave Bluetooth	9
	Upravljanje predvajanja.....	9
6	Druge funkcije.....	10
	Nastavitev časovnika spanja	10
7	Informacije o izdelku	10
8	Odpravljanje težav	11

1 Pomembno

Pomembna varnostna navodila

- Preberite ta navodila.
- Shranite ta navodila..
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.
- Čistite jo samo s suho krpo.
- Ne prekrivajte rež za prezračevanje.
Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Naprave ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali drugi zvočniki (vključno z ojačevalniki), ki ustvarjajo toploto.
- Napajalni kabel položite tako, da nanj ne boste stopili ali ga preščipnili, posebno pri vtičih, sprejemnikih ali točkah, kjer ti izhajajo iz zvočnika.
- Uporabljajte samo priključke ali dodatno opremo, ki jo navede proizvajalec.
- Zvočnik izklopite v primeru nevihte ali kadar ga dalj časa ne boste uporabljali.
- Za vsakršno servisiranje se obrnite na usposobljenega serviserja. Servisiranje je potrebno, če je zvočnik kakor koli poškodovan, na primer, če je poškodovan napajalni kabel ali vtičnica, če nanj polijete tekočino, če v zvočnik padejo predmeti, če je zvočnik izpostavljen dežju ali vlagi, če ne deluje, kot je običajno ali, če je padel na tla.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali škropljenju.
- Na zvočnik ne postavljajte predmetov, ki predstavljajo tveganje (npr. predmetov, ki vsebujejo tekočino ali sveč).
- Uporabljajte samo takšne vire napajanja, kot so navedeni v priročniku.
- Če za odklop naprave uporabljate glavni napajalni kabel ali spenjačo, mora biti naprava za izklop v delujočem stanju.



Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja zvočnika.
- Nikoli ne podmazujte delov tega zvočnika.
- Postavite zvočnik na ravno, trdno in stabilno podlago.
- Ne nameščajte zvočnika na drugo električno opremo.
- Zvočnik uporabljajte samo v notranjih prostorih. Hranite zvočnik varen pred vodo, vlago in predmeti, ki vsebujejo tekočino.
- Hranite zvočnik varen pred neposredno sončno svetlobo, odprtim plamenom ali vročino.

Obvestilo



TP Vision Europe B.V. potrjuje, da je izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi odločbami Direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti najdete na naslovu www.philips.com/support



Ta zvočnik je narejen iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Simbol prekrizanega koša za smeti na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropsko Direktivo 2012/19/EU.

Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih odpadkov.

Ravnajte v skladu z lokalnimi pravili in izdelkov ne odstranjujte z običajnimi gospodinjstskimi smetmi. S pravilnim odstranjevanjem vaših starih naprav pomagajte pri preprečevanju negativnega vpliva na okolje in na zdravje ljudi.



Vaš zvočnik vsebuje baterije v skladu z evropsko direktivo 2013/56/EU, zato izdelka ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se o lokalnih pravilih glede ločenega zbiranja baterij, saj bo pravilno odstranjevanje pripomoglo k preprečevanju negativnih posledic za okolje in človeško zdravje.

Okoljevarstvene informacije

Opuščena je vsa odvečna embalaža.

Embalažo smo poskušali narediti tako, da jo je mogoče preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (razdelitev) in polieten (vrečke, zaščitna plast iz pene).

Vaš zvočnik je narejen iz reciklažnih in ponovno uporabnih materialov, če ga razstavi za to specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalaže, praznih baterij in stare opreme.



Opomba

- Tipska ploščica je na zadnji strani zvočnika.

2 Vaš FB/ DAB radijski sprejemnik

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi lahko v celoti izkoristili podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš zvočnik na naslovu www.philips.com/welcome.

Predstavitev

S tem zvočnikov lahko uživate FM radio in digitalno predvajanje predvajanje radijskih postaj (DAB).

Več o DAB radiu

O digitalnem predvajanju radijskih postaj (DAB)

DAB (digitalno oddajanje radijskih postaj) je nov način oddajanja radijskih postaj prek mreže zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem zagotavlja večjo izbiro in več informacij s kristalno jasnim zvokom brez hreščanja.

- Tehnologija omogoča, da se lahko sprejemnik priključi na najmočnejši signal, kar ga lahko najde.
- Pri DAB radijskih postajah ni frekvenc, ki bi si jih bilo potrebno zapomniti in seti so uglašeni po imenu postaje tako, da povratek ni mogoč.

Kaj je multipleks?

Delovanje digitalnega radia sestavlja posamezen blok frekvenc, imenovan multipleks. Vsak multipleks sestavlja spekter frekvenc, kot je pas III za DAB oddajanja.

DAB ODDAJNIKI IN DLS-JI

Vsak DAB oddajnik (ali operater multipleksa) zagotavlja tudi besedilne in zvočne podatkovne storitve.



Nekatere programe podpirajo segmenti z dinamičnimi oznakami (DLS). To so podatki, ki jih lahko na zaslonu svojega DAB radia berete kot drseče besedilo. Nekatere postaje oddajajo najnovejše novice, potovanja in vreme, kaj je na sporedu in kaj sledi, ter spletne naslove in telefonske številke. Za več informacij o pokritosti in storitvah digitalnega radia, obiščite www.drdb.org.

Kaj paket vsebuje

Preverite in poiščite vsebino paketa:

- Glavna enota
- AC napajalni kabel
- Vodič za hitri začetek
- Garancija v svetovnem merilu

Pregled glavne enote

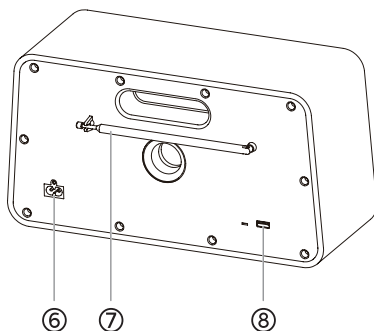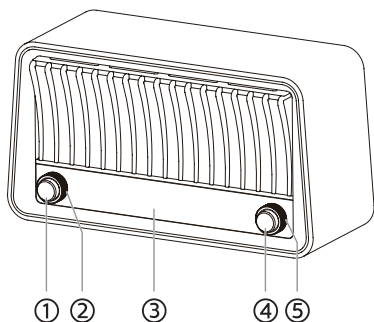

1. Majhen gumb (levo)
 - **Če pritisnete:** Se zvočnik vklopi, ali preklopi v način čakanja
 - **Z obračanjem:** Izberete vir
2. Velik gumb (levo)
 - **Z obračanjem:** Lahko izberete prednastavljeno radijsko postajo
3. Plošča zaslona
 - Prikaz trenutnega stanja
4. Majhen gumb (desno)
 - S pritiskom**
 - potrdite izbiro iz menija
 - v načinu DAB/FM shranite radijske postaje
 - v načinu BT zaženete ali prekinete predvajanje
 - Z dvojnim pritiskom**
 - se vrnete v predhodni meni
 - Če pritisnete in držite**
 - vnesete meni
 - Če obrnete**
 - prilagodite glasnost
5. Velik gumb (desno)
 - Če obrnete**
 - izberete meni
 - v načinu DAB, izberete postajo DAB
 - v načinu FM se priklopite na postajo FM
 - v načinu BT, preklopite na predhodno/ naslednjo skladbo
6. AC~
 - Povezava AC napajalnega kabla
7. Teleskopska antena
8. 5 V  2 A
 - Za napajanje zunanje opreme

3 Kako začeti



Pozor

- Uporaba, spreminjanje ali kakršno koli početje razen tukaj navedenega lahko privede do tveganega sevanja.

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.

Če pokličete Philips, vas bodo prosili za model in serijsko številko tega zvočnika. Številka modela in serijska številka sta odtisnjena na zadnji strani tega zvočnika. Številke napišite tukaj:

Št. Modela _____

Serijska št. _____

Pripravite teleskopsko anteno

Za boljši sprejem docela izvlecite in usmerite teleskopsko anteno.



Namig

- Usmerite anteno kolikor je mogoče stran od televizije ali drugih oddajnikov, da preprečite interferenco.

Povezava napajanja




Pozor

- Tveganje poškodbe izdelka! Zagotovite, da napajalna napetost ustreza napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Tveganje električnega udara! Kabel enosmernega napajanja (AC) vedno izklopite neposredno iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.
- Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga specifikira proizvajalec, ali pa priloženega k tej napravi.



Opomba

- Tipska ploščica je na zadnji strani zvočnika.

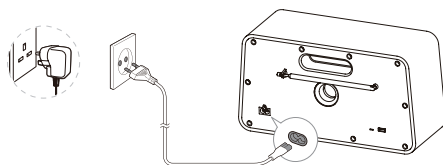

AC~ vtičnico na zvočniku ali napajalno vtičnico na steni povežite z AC napajalnim kablom.

Prilagoditev svetlosti zaslona

- 1 V načinu čakanja pritisnite in držite manjši gumb na desni strani za 2 sekundi ali več da se prikaže meni.
- 2 Obrnite večji gumb na desno za izbiro menija "DIM".
- 3 Pritisnite manjši gumb na desni za potrditev izbire.
- 4 Obrnite večji gumb na desno za izbiro različnih ravni svetlosti zaslona.

Nastavitev ure

- 1 V načinu čakanja pritisnite in držite manjši gumb na desni strani za 2 sekundi ali več da se prikaže meni "CLOCK".
- 2 Pritisnite in držite manjši gumb na desni strani za potrditev in vklop načina nastavitve ure; časovni format [12 H] ali [24 H] začne utripati.
- 3 Obrnite večji gumb na desno za izbiro [12 H] ali [24 H].
- 4 Pritisnite manjši gumb na desni za potrditev, pri čemer začnejo številke ure utripati.
- 5 Ponovite zgornje korake 3-4 za nastavitev ure in minute.



Opomba

- Če 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba, bo zvočnik samodejno ugasnil nastavitev ure.

Samodejna sinhronizacija časa ure

Če ura ni nastavljena, ko nastavite RDS/DAB radijsko postajo, se lahko zvočnik samodejno sinhronizira s časom, ki ga oddaja RDS/DAB postaja.

Ročna nastavitve časa ure

Če je ura že nastavljena, ko nastavite RDS/DAB radijsko postajo, ki oddaja signal časa, lahko uro ročno sinhronizirate na naslednji način:

- 1 Za 2 sekundi pritisnite in držite majhni gumb na desnistrani, da se prikaže meni.
- 2 Obrnite večji gumb na desni strani, da izberete meni "INFO".
- 3 Pritisnite manjši gumb na desni za potrditev izbire.
- 4 Obrnite večji gumb na desni strani za izbiro menija "CT".
- 5 Pritisnite manjši gumb na desni strani za sinhronizacijo časa ure.

Vklop

Pritisnite manjši gumb na levi strani, da zvočnik preklopi na zadnji izbrani vir.

Preklop v stanje pripravljenosti

Pritisnite manjši gumb na levi strani za preklop v način čakanja zvočnika. Prikaže se čas (če je nastavljen).

Prilagajanje jakosti zvoka

Z manjšim gumbom na desni strani lahko povečate/zmanjšate jakost zvoka.

4 Poslušanje radia



Opomba

- Prepričajte se, da je antena docela izvlečena

Poslušanje DAB radia

Nastavitev DAB radijskih postaj

- 1 Z obračanjem majhnega gumba na levi izberite DAB radijsko postajo.
- 2 Z obračanjem velikega gumba na desni strani lahko iščete in menjavate DAB postaje.

Skeniranje DAB radijskih postaj

- 1 Pritisnite in držite manjši gumb na desni strani za 2 sekundi, da se prikaže meni "SCAN".
- 2 Pritisnite manjši gumb na desni strani za iskanje DAB postaj in nato predvajanje prve postaje, ki je na voljo.
 - "SCANNING" utripa.

Ročno shranjevanje DAB radijskih postaj



Opomba

- Shranite lahko največ 20 DAB radijskih postaj.

- 1 Obračajte veliki gumb na desni strani za nastavitve DAB radijske postaje.
- 2 Pritisnite majhni gumb na desni strani za aktivacijo načina programiranja.
- 3 Obračajte veliki gumb na desni strani za izbiro pred nastavljenimi številke.
- 4 Pritisnite manjši gumb na desni strani za potrditev shranjevanja postaje.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 za shranjevanje drugih DAB postaj.

Opomba

- Če je zvočnik izklopljen ali pride do izpada napajanja, pred nastavljenе postaje ne bodo izbrisane.

Izberite pred nastavljenо DAB radijsko postajo

Z obračanjem velikega gumba na levi strani lahko izberete želeno pred nastavljenо številko.

Zvočnik bo samodejno poiskal in nastavil izbrano postajo.

Prikaz informacij DAB

Informacije za storitve DAB lahko vidite v naslednjih načinih.

- 1 Za 2 sekundi pritisnite in držite majhni gumb na desnistrani, da se prikaže meni.
- 2 Obrnite večji gumb na desni strani, da izberete meni "INFO".
- 3 Pritisnite manjši gumb na desni za potrditev izbire.
- 4 Obračajte večji gumb na desni strani za pregled podatkov.
- 5 Pritisnite manjši gumb na desni strani za izhod iz pogleda informacij.

Seznam podatkov je naslednji:

- Ime postaje
- Ime skupine
- Ura
- DLS (Dynamic Label Segment)
- Moč signala
- Vrsta programa
- Frekvenca
- Hitrost v bitih
- Zvok

Opomba

- Odvisno radijske postaje DAB, ki jo želite nastaviti, nekatere informacije morda ne bodo na voljo,

Poslušanje FM radia

Ročna nastavitev FM radijskih postaj

- 1 Obračajte manjši gumb na levi strani za izbiro FM radia.
- 2 Obračajte veliki gumb na desni straniza prilagoditev FM frekvence, dokler ne najdete radijske postaje, ki jo želite.

Shranjevanje FM radijskih postaj

Opomba

- Shranite lahko največ 20 FM radijskih postaj.

♦ Samodejno

- 1 Pritisnite in držite manjši gumb na desni strani za 2 sekundi, da se prikaže meni "SCAN".
- 2 Pritisnite in držite manjši gumb na desni strani za shranjevanje vseh FM radijskih postaj, ki so na voljo in predvajanje prve postaje.
 - "SCANNING" utripa.

♦ Ročno

- 1 Obračajte veliki gumb na desni strani za nastavitev FM radijske postaje.
- 2 Pritisnite majhni gumb na desni strani za aktivacijo načina programiranja.
- 3 Obračajte veliki gumb na desni strani za izbiro pred nastavljenе številke.
- 4 Pritisnite manjši gumb na desni strani za potrditev shranjevanja postaje.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 za shranjevanje drugih FM postaj.

Opomba

- Če je zvočnik izklopljen ali pride do izpada napajanja, pred nastavljenе postaje ne bodo izbrisane.

Izberite prednastavljeno FM radijsko postajo

Z obračanjem velikega gumba na levi strani lahko izberete zeleno pred nastavljeno številko.

Zvočnik bo samodejno poiskal in nastavil izbrano postajo.

Prikaz RDS informacij

RDS (radijski podatkovni sistem) je storitev, ki FM postajam omogoča prikazovanje dodatnih informacij.

- 1 Za 2 sekundi pritisnite in držite majhni gumb na desnistrani, da se prikaže meni.
- 2 Obrnite večji gumb na desni strani, da izberete meni "INFO".
- 3 Pritisnite manjši gumb na desni za potrditev izbire.
- 4 Obračajte večji gumb na desni strani za pregled podatkov.
- 5 Pritisnite manjši gumb na desni strani za izhod iz pogleda informacij.

Seznam podatkov je naslednji:

- Ime postaje
- Vrsta programa, kot so [NEWS] (novice), [SPOR T] (šport), [POP M] (pop glasba)...
- Čas
- Besedilo
- Frekvenca

Opomba

- Odvisno radijske postaje, ki jo želite nastaviti, nekatere informacije morda ne bodo na voljo.

5 Bluetooth

Predvajanje z naprave Bluetooth

S katere koli naprave lahko na ta zvočnik pretakate zvočne vsebine preko povezave Bluetooth.



Opomba

- Da bo vaša naprava vidna pred seznanjanjem, morate imeti vklopljen Bluetooth.
- Zvočnik in napravo postavite na oddaljenost zaznavanja Bluetooth, približno 10 metrov.

- 1 Obrnite majhen gumb na levi strani na izbiro BT, "BT" utripa.
- 2 Na napravi Bluetooth vklopite Bluetooth, da bo ta vidna.
- 3 Izberite "Philips VS700" na napravi za seznanjenje.
 - Za starejšo napravo je geslo za seznanjanje 0000.
 - Če je povezava uspešna, bo zasvetila lučka "BT".
- 4 Za pretakanje glasbe pritisnite gumb ► na napravi Bluetooth.

Upravljanje predvajanja

Med predvajanjem

- Z obračanjem majhnega gumba na desni strani lahko povečate/zmanjšate glasnost zvoka.
- Pritisnite majhen gumb na desni strani za predvajanje/prekinitev.
- Z obračanjem velikega gumba na desni strani lahko preklopite na prejšnjo/naslednjo skladbo.

Razvezava seznanjanja z Bluetooth

- 1 S pritiskom in držanjem majhnega gumba na desni strani za 2 sekundo ali več se vam prikaže meni "CLEAR BT".
- 2 Potrdite z majhnim gumbom na desni strani "BT" utripa.

6 Druge funkcije

Nastavitev časovnika spanja

Zvočnik lahko nastavite tako, da se po določenem času ustavi samodejno.

- 1 Ko je zvočnik vklopljen, pritisnite in držite majhen gumb na desni strani za 2 sekundi ali več, da se vam prikaže meni.
- 2 Obrnite veliki gumb na desni strani za izbiro menija "SPANJE".
- 3 Pritisnite manjši gumb na desni za potrditev izbire.
- 4 Z obračanjem velikega gumba na desni strani izberite določeno časovno obdobje (v minutah: 15, 30, 45, 60).

Opomba

- Če izberete "OFF", se časovnik spanja ne bo vklopil.

- 5 Pritisnite majhen gumb na desni strani za potrditev izbire. Prikaže se "ZZ".

7 Informacije o izdelku

Splošne informacije

Zahteve napajanja	100-240 V, 50/60 Hz
Poraba energije	22 W
Mere (W x H x D)	335 x 185 x 148 mm
Teža (glavna enota)	2,52 kg

Sprejemnik

Razpon sprejema	FM: 87,5 - 108 MHz
-----------------	--------------------

DAB

Frekvenčno območje	Band III (174 - 240 MHz)
--------------------	--------------------------

Ojačevalci

Izhodna moč	10 W x 2
Frekvenčni odziv	100 - 20000 Hz
Razmerje signal/šum	> 70 dB

Zvočniki

Impedanca zvočnika	4 Ω
Maksimalna vhodna moč zvočnika	10 W
Pogon zvočnika	3" polne zmogljivosti

Bluetooth

Različica Bluetooth	5.0
Frekvenčno območje	2402 - 2480 MHz
Največja oddajna moč	5 dBm
Največji doomet komunikacije	prb. 10 m
Kompatibilni profili Bluetooth	A2DP

Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave

8 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja zvočnika.

Da bi ohranili garancijo, zvočnika ne poskušajte popravljati sami.

Če pri uporabi naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran Phillips (www.philips.com/welcome). Kadar pokličete Philips imejte napravo pri sebi, ter pripravljeno številko modela in serijsko številko.

Naprava se ne vklopi

- Prepričajte se, da je AC kabel pravilno povezan.
- Preverite, ali je električna vtičnica pod napetostjo.

Ni zvoka

- Prilagodite glasnost.

Zvočnik se ne odziva

- Izklopite in ponovno vklopite AC napajalni vtič, nato ponovno vklopite zvočnik.

Šibak radijski sprejem

- Povečajte razdaljo med zvočnikom in vašo televizijo ali drugim virom sevanja.
- Docela raztegnite anteno.

Izbrisana je nastavitve ure

- Napajanje je moteno, ali pa je izklopljen kabel AC.
- Ponovno nastavite uro.

Kljub uspešni povezavi Bluetooth na zvočniku ni mogoče predvajati glasbe.

- Naprave ni mogoče uporabiti za brezžično predvajanje glasbe preko tega zvočnika.

Po povezavi z napravo, ki je omogočena za Bluetooth, je kakovost zvoka slaba.

- Gre za slab sprejem Bluetooth. Premaknite napravo bližje zvočniku ali odstranite ovire med njima.

Povezava s tem zvočnikom ni mogoča

- Naprava ne podpira profilov za ta zvočnik.
- Funkcija Bluetooth za ta zvočnik ni omogočena. Navodila za omogočanje te funkcije najdete v priročniku za uporabnike zvočnika.
- Ta zvočnik ni v načinu seznanjanja.
- Ta zvočnik je že povezan z drugo napravo, ki je omogočena za Bluetooth. Prekinite povezavo s to napravo in poskusite znova.



Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba TP Vision Europe B.V. ali katera od njenih podružnic in družba TP Vision Europe B.V. daje garancijo zanj.

TAVS700_10_UM_V1.0

