


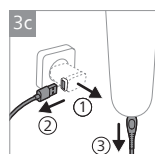
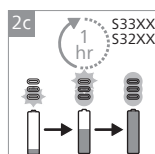
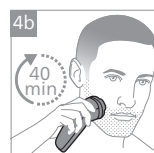
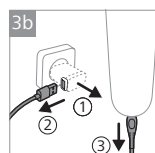
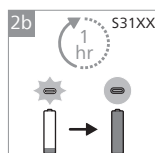
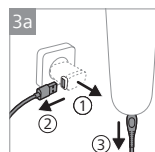
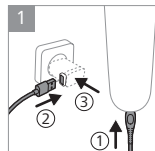
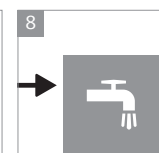
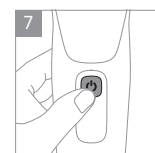
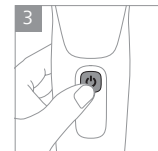
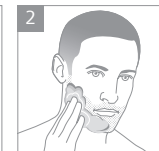
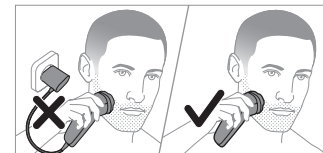
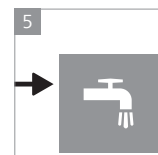
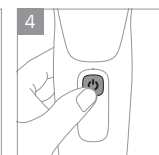
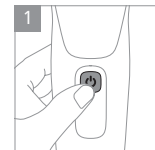
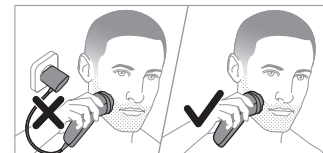
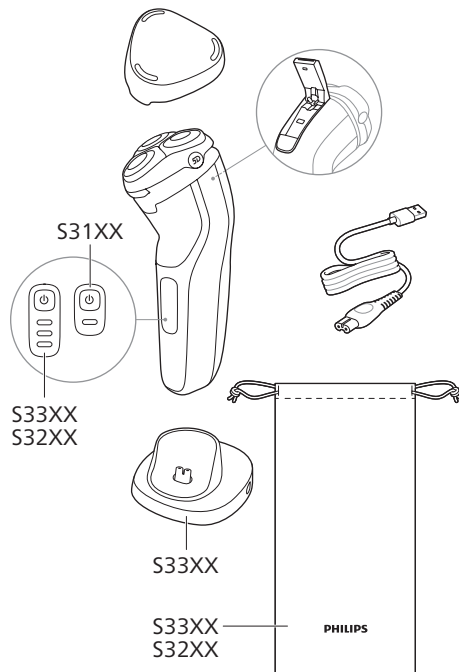
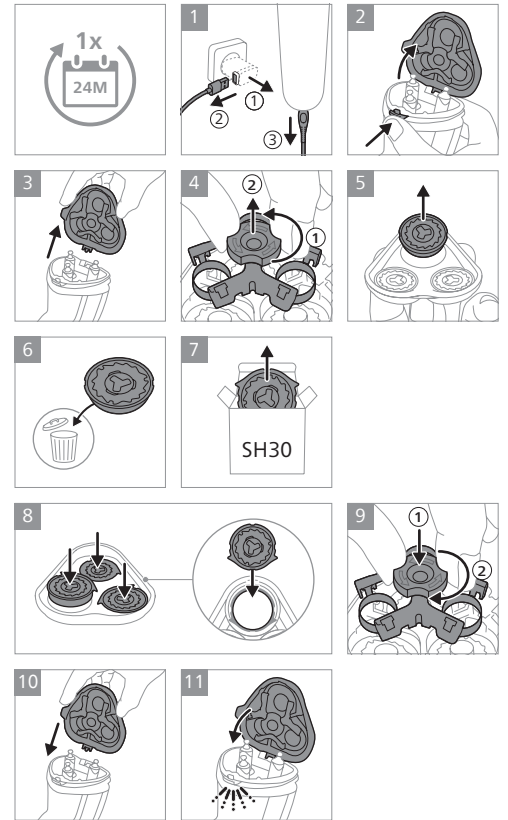
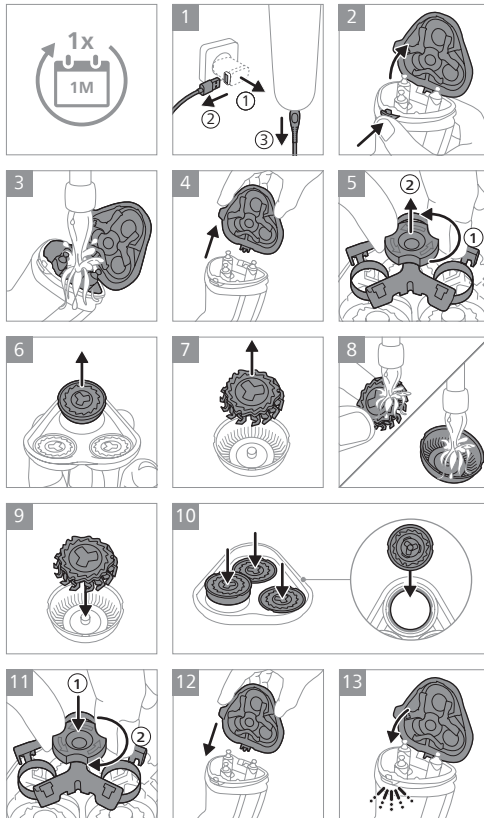
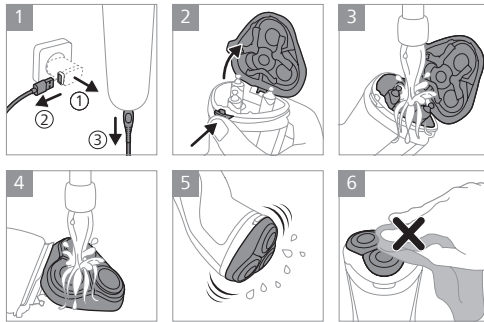


www.philips.com/support

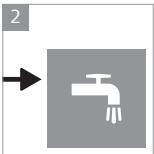

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.105.8952.2 (20/05/2024)
>75 % recycled paper
>75 % papier recycle

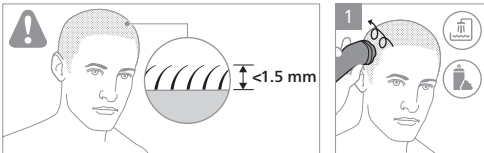

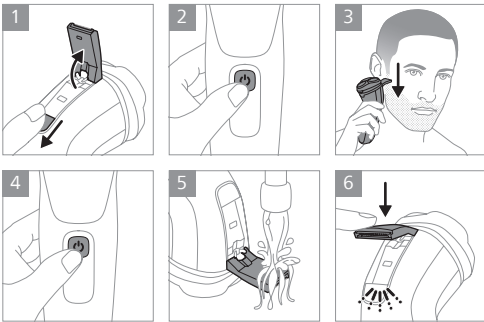

prize de perete care sunt conectate la un aparat electric de improprietare a aerului, pentru a preîntâmpina deteriorarea ireversibilă a unității de alimentare electrică.
• Nu folosiți aparatul detector. Incoluți piesele detectorate cu piese Philips noi.
• Din motive de igienă, aparatul trebuie folosit de o singură persoană.
• Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța cu apă.
• Pentru a curăța aparatul, folosiți numai apă rece sau căldută.
• Nu folosiți niciodată aer comprimat, bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive pentru a curăța bateriilor sau.
• Nivel maxim de zgomot: Lc = 69 dB(A)
• Este posibil să se scurgă apă din mufa de la baza aparatului, atunci când îl clătiți. Acest lucru este normal și nu este pericol, deoarece toate componentele electronice sunt închise într-o unitate de alimentare etanșată din interior.
• Utilizați numai apă curată și necesarii sau consumabile Philips originale.
• Încărcați, utilizați și depozitați produsul la o temperatură cuprinsă între 10 °C și 35 °C.
• Păstrați produsul și bateriile la distanță de foc și nu le expuneți la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
• Dacă produsul se încălzește în mod anormal, emana un miros anormal, își schimbă culoarea sau dacă încălzirea sa durează mai mult decât de obicei, încetați utilizarea și contactați produsului și contactați Philips.
• Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunds sau pe masline de gătit cu inducție.
• Pentru prevenirea încălzirii excesive, nu puneți produsul în funcție toxice sau periculoase, nu deschideți, nu modificați, nu perforați, nu deteriorați și nu dezamblați produsul sau bateria. Nu scurtcircuitați, nu supraîncărcați și nu încărcați invers bateriile.
• Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă surgeri, evitați să atingeți cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Asistență

Pentru asistență pentru toate produsele, cum ar fi întrebări frecvente, vizitați www.philips.com/support

Reciclarea

• Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite (Fig. 3).
• Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.

Îndeptarea bateriei reincărcabile încorporate

Atunci când aparatul este scos din uz, bateria reincărcabilă încorporată trebuie îndeplănită numai de către un profesionist calificat. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că bateria este deșcarcată complet.

Luăți toate măsurile de precauție necesare atunci când manipulați instrumente pentru a deschide aparatul și atunci când aruncați bateriile sau introduceti bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.

Atunci când manipulați bateriile, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.

Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndepărtare, nu permiteți firelor bateriilor să intre în contact cu obiectele metalice (de exemplu: monede, așrafе, etc.). Nu înfășurați bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fiecare bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.

- Verificați dacă există suruburi în carcasa aparatului. Dacă există, îndepărtați-le.
- Îndepărtați toate suruburile, panourile sau piesele suplimentare ale aparatului până când vedeți placa de circuite integrate cu bateria reincărcabilă.
- Scoateți bateria reincărcabilă.

Shqip

Informacion i rëndësishëm sigurie

Përdorni produktin vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të produktit, batërië dhe aksesoreve të tij dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Keqërdorimi mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda. Aksesoret e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme.

Paralajmërim

• Për të karkuar produktin, përdorni vetëm një ushqyes certifikuar sigurie me tension shumë të ulët (SELV) me vlerë në dalje prej 5 V, ≥ 1 A. Për karkim të sigurt në një mjedis me lagështirë (p.sh. në banjë), përdorni vetëm një ushqyes IPX4 (rezistent ndaj përçarjes). Në ushqyes i përshatshëm (p.sh. Philips HQ87) është i disponueshëm nëpërmjet www.philips.com/support. Gjithashtu, nëse ju duhet mbështetje për çfarë të ushqyesit USB dhe duhet kontakti qëndrën e kujdesit ndaj klientit në shtetit tuaj (shikoni fletëpalosje e garancisë nëkëmbëtarë për detajet e kontaktit). Përdorimi i një ushqyesi jo të certifikuar mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda.
• Mbiajeni të thatë kablion USB, ushqyesin USB dhe bazën e karkim (nëse vien me pajisjen) (Fig. 1).
• Pajisja është rezistente ndaj ujit (Fig. 2). Është e përshatshme për përdorim në banjë ose dush dhe për t'u pastruar në ujën e rubinetit. Për arsyë sigurie, pajisja mund të përdoret vetëm pa kordon.
• Ky pajisje mund të përdoret nga fëmijë 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndjorë ose me mendore ose me mungesë përvojë e njohurish, nëse mbikëqyrën apo udhëzohen për të përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet që paraqiten. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët dhe mbikëqyrje.
• Mos e modifikoni ushqyesin.
• Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqesit, mos e përdorni brenda ose pranë prizave që kanë aromatizues elektrikë.
• Mos e përdorni pajisjen nëse është demtuar. Ndërrorini pjesët e demtuara me pjesë të reja "Philips".
• Për arsyë higjienike, pajisja duhet të përdoret vetëm nga një person.
• Higienë pajisjen nga priza përpara se ta pastroni me ujë.
• Përdorni vetëm ujë të ftohtë ose të vakët për ta pastruar pajisjen.
• Mos përdorni asnjëherë ajër të kompresuar, sfungjerë pastrimi, solutione gënjeshme pastrimi ose lëngje agresive për të pastruar pajisjen.
• Niveli maksimal i zhurmës: Lc = 69 dB(A)
• Kur shpëlati pajisjen, mund të rrejdhet ujë nga priza në pjesën e poshtme të saj. Ky është normale dhe jo e rrezikshme sepse të gjitha pjesët elektronike janë të mbulitura në një njësi elektrike të izoluar brenda pajisjes.
• Përdorni vetëm aksesore ose pjesë konsumi "Philips".
• Karkicjeni, përdorëni dhe ruajeni produktin në temperaturë nga 10 °C deri në 35 °C.
• Mbiajeni produktin dhe batëritë larg zjarrit dhe mos i ekspozoni ato në dritën e drejtëpërdrejtë të diellit apo ndaj temperaturave të larta.
• Nëse produkti mbikëshet ose lëshon erë, ndryshon ngjyrë apo nëse karkimi zgjat më shumë se zakonisht, ndalo përdorimin dhe karkimin e produktit dhe kontaktoni me "Philips".
• Mos i vendosni produktet dhe batëritë e tyre në furra me mikrovale apo në tenxhere induksioni.
• Për të shpërndaj mbikëshet e baterive ose cilrimin e substancave toksike apo të rrezikshme, mos e hapni, modifikoni, shpëni, thmtoni apo çmontoni produktin ose batëritë.
• Mos shkaktoni qark të shkurtër, mos i mbingarkoni dhe mos i karkikoni në drejtim të kundërt batëritë.
• Nëse batëritë janë demtuar apo pikojnë, shmangini kontaktin me lekuren ose sytë. Nëse ju ndodh dikça e tillë, shpëlajni menjëherë me ujë dhe kërkoni ndihmën mjekësore.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Mbështetje

Për mbështetje për të gjitha produktet, si p.sh. pyetjejet e shpeshta, vizitoni www.philips.com/support

Rikikimi

• Ky simbol do të thotë që produktet elektrike dhe batëritë nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të konsumit (Fig. 3).
• Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e veçar të produkteve elektrike dhe baterive.

Heqja e baterisë së karkikueshme të integruar

Bateria e karkikueshme e integruar duhet të hiqet vetëm nga një profesionist i kualifikuar kur pajisja hidhet. Para se të hiqet batëritë, sigurohuni që pajisja të jetë hequr nga priza dhe që batëria të jetë plotësisht e shkarkuar.

Merrni masë e nevojshme paraprake kur përdorni veglat për të hapur pajisjen dhe kur hidhi batëritë e karkikueshme.

Kur administrori batëritë sigurohni që duart tuaja, produkti dhe batëritë të jenë të thata.

Për të shmangur ndonjë qark të shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e baterive të takojnë me sende metalike (p.sh. monedha, karkica, unaza). Mos i mbështillni batëritë në fletë alumini. Mbrojuni kontaktet me ngjitëse ose vendosini batëritë në një çës plastikë përpara se t'i hidhni.

1 Kontrolloni nëse ka vrida në folenë e pajisjes. Nëse ka, hiqini.

2 Hiqni gjithashtu vidat, panelët ose pjesët e pajisjes derisa të shkonin qark dhe i prituar me karkicim e karkikueshme.

3 Hiqni batëritë e karkikueshme e karkikueshme.

Slovenščina

Pomembne varnostne informacije

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka in baterij, ter dodatne opreme natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite.
• Uporaba naprave za polnjenje USB brez baterije, ki ni bila tvegani ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na izdelek.

Opozorilo

• Za polnjenje izdelka uporabljajte samo napajalno enoto z zmogljnostim potrošnje 5 V V nazivno izhodno napetostjo 5 V, ≥ 1 A. Za varno polnjenje v vlažnem okolju (npr. v kopalnici) uporabljajte samo napajalnik IPX4 (odporen na pljuske). Ustrezne napajalnik (npr. Philips HQ87) je na voljo na www.philips.com/support. Če potrebujete pomoč pri iskanju pravega napajalnika USB, se obrnite na Philips center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki za stik so na mednarodnem garancijskem listu). Uporaba neodobrenega napajalnika lahko privede do tveganj ali resnih poškodb.
• Poskrbite, da bodo kabel USB, napajalnik USB in stojalo za polnjenje (če je priloženo) suhi (Sl. 1).
• Aparat je vodootporen (Sl. 2). Primeren je za uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Aparat lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezicno.
• Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi veščinami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.
• Napajalnika ne spreminjajte.
• Napajalnika ne priključujte v višino oziroma ga ne uporabljajte v bližini vičnice, v katero je priključen električni osevinikl zraka, ker lahko povzročite nepopravljivo škodo na napajalniku.
• Ne uporabljajte poškodovanega aparata. Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovimi deli.
• Iz higienskih razlogov naj aparat uporabljate samo ena oseba.
• Aparat čistite z vodo. Aparat čistiti z vodo, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
• Aparat čistite samo z mrzlo ali mlačno vodo.
• Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami.
• Najvišja raven hrupa: Lc = 69 dB(A)
• Če da lahko med izpiranjem polja iz vičnice na dnu aparata. To je normalno in ni nevtrno, saj so vsi elektronski deli v zatesnjeni motorni enoti v aparatu.
• Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material.
• Izdelek polnite, uporabljajte in shranjujte pri temperaturi med 10 °C in 35 °C.
• Izdelka in baterije ne približujte ogrevi in jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
• Če se izdelek nenavadno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehaite uporabljati in polniti ter se obrnite na družbo Philips.
• Izdelek in baterije ne dajajte v mikrovvalno pečico ali na indukcijska kuhališča.
• Izdelka ali baterije ne odpirajte, spreminjajte, prebadajte, poškodujte ali razstavljajte, če se batërie ne bi pregrele ali začele sproščati strupenih ali nevarnih snovi. Pazite, da na baterijah ne pride do kratkega stika in jih ne polnite čezmerno ali obratno.
• Če so batërie poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsem uveljavljenim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Podpora

Za vsi podporo za izdelek, na primer pogosto postavljena vprašanja, obiščite www.philips.com/support

Recikliranje

• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodarskimi odpadki (Sl. 3).
• Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranitev vgrajene akumulatorske baterije

Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani sam usposobljeni strokovnjak, ko aparat zavrzete. Pred odstranjevanjem baterije je pregledajte, da je aparat izključen iz zidne vičnice in je baterija popolnoma prazna.
Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.
• Preverite, ali so v ohišju aparata vijake. Če so, jih odstranite.
• Odstranite morebitne dodatne vijake, stranice ali dele aparata, da ne pride do plošče s stikalnimi kontakti z akumulatorsko baterijo.
• Odstranite akumulatorsko baterijo.

Ko ravnamte z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.

1 Preverite, ali so v ohišju aparata vijake. Če so, jih odstranite.
2 Odstranite morebitne dodatne vijake, stranice ali dele aparata, da ne pride do plošče s stikalnimi kontakti z akumulatorsko baterijo.
3 Odstranite akumulatorsko baterijo.

Slovensky

Dôležité bezpečnostné informácie

Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je určené. Pred použitím zariadenia, jeho batérií a príslušenstva si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uchovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výroby líšiť.
• Používajte iba určené zariadenia.
• Čas, za ktorý odstránite.
• Odstráňte možné ďalšie súčasti, strany alebo diely aparátu, aby ste sa vyhli kontaktu s plošičkami s kontaktmi.
• Odstráňte akúkoľvek batériu.

Pri ravnaní z orodím ob odpiraní aparatu in odlaganí akumulatorskej batérie upošievajte všetky potrebné varnostné ukrepy.

Ko ravnamte z batérkami, pazite, da bodo vaše roky, izdelek in batérie suhi.

Pazite, da priključené sponke batérie ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lasé, prstani), da ne pride do nenamerného kontaktu s ploščou s kontaktmi. Batérie ne ovičajte a umiestňujte do plastického obalu. Preden batériu zavrziete, zlepte niekto kontakte ali jo dajte v plastickú vrecko.
• Preverite, ali so v ohišju aparata vijaki. Če so, jih odstranite.
• Odstranite morebitne dodatne vijake, stranice ali dele aparata, da ne pride do plošče s stikalnimi kontakti z akumulatorsko batérijo.
• Odstranite akumulatorsko batérijo.

1 Preverite, ali so v ohišju aparata vijaki. Če so, jih odstranite.
2 Odstranite morebitne dodatne vijake, stranice ali dele aparata, da ne pride do plošče s stikalnimi kontakti z akumulatorsko batérijo.
3 Odstranite akumulatorsko batérijo.

Varovanie

• Na nabíjanie výrobkov používajte iba certifikovaný napájací zdroj bezpečného veľmi nízkeho napätia (SELV) s výstupným výkonom 5 V, ≥ 1 A. Na bezpečné nabíjanie vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni) používajte výhradne napájací zdroj IPX4 (odolný voči striekajúcej vode). Vhodný napájací zdroj (napr. Philips HQ87) nájdete v prostredí našich stránok www.philips.com/support. Ak potrebujete podporu pri hľadaní správneho napájacieho zdroja USB, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodne platnom záručnom listu). Používanie necertifikovaného napájacieho zdroja môže viesť k zraneniu bezpečných situácií alebo spôsobiť vážne zranenia.
• Kabel USB, napájací zdroj USB a nabíjací podstavec (ak bol dodaný) udržiňte v suchu (Obr. 1).
• Toto zariadenie je vodotesné (Obr. 2). Je vhodné na používanie vo vonkajšom prostredí, avšak ho nečistite pod tekúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto zariadenie používať len bez kábla.
• Toto zariadenie možú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, aby mohli dozorovať zariadenie, z otvorených jeho častí možno kvapkad vodu. Je to bežný jav, ktorý nie je nebezpečný, pretože všetky elektronické súčasti sú uložené v uzavretej napájacej jednotke vnútri zariadenia.
• Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebný materiál od spoločnosti Philips.
• Produkt nabíjajte, používajte a skladujte pri teplote od 10 °C do 35 °C.
• Výrobok a batérie chráňte pred ohrom a nevystavujte ich priamemu slnečnému svetlu ani vysokým teplotám.
• Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zraмена zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjací zdroj a batérie odstavte na suché miesto.
• Výrobky ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.
• Zariadenie ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškozujte ani nerozoberajte, aby ste predišli zohrievaniu batérií a úniku toxických alebo nebezpečných látok.
• Zariadenie neskracujte, neupravujte ani ich nenabíjajte s opačnou polaritou.
• Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Podpora

Všetku podporu k výrobkom, napríklad najčastejšie otázky, nájdete na adrese www.philips.com/support

Recykliácia

• Tento symbol znamená, že tieto elektrické výrobky a batérie nemôžu likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (Obr. 3).
• Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu sonických výrobkov a batérií vo vašej krajine.

Demontáž zabudovanej nabijateľnej batérie

Zabudovanú nabíjateľnú batériu môže pri likvidácii zariadenia demontovať len odborné spôsoby techník. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.

1 Skontrolujte, či sa na ky zariadenia nachádzajú skrutky. Ak áno, odstráňte ich.
2 Odstráňte všetky ďalšie skrutky, panely alebo súčasti zariadenia, až kým nevidíte plošný spoj s nabíjateľnou batériou.
3 Vyberte nabíjateľnú batériu.

Srpski

Važne bezbednosne informacije

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe. Pre korišćenja proizvoda i njegovih delova i dodataka, pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda. Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda.
• Koristite samo odobrena zariadenia.
• Čas, za koji odstranite.
• Odstráňte možné ďalšie súčasti, strany alebo diely aparátu, aby ste sa vyhli kontaktu s ploščou s kontaktmi.
• Odstráňte akúkoľvek batériu.

Upozorenje

• Za punjenje proizvoda koristite isključivo jedinicu za napajanje sa sigurnosnim certifikatom izuzetno niskog napona (SELV) koji ima izlaznu snagu od 5 V, ≥ 1 A. Za bezbedno punjenje u vlažnom okruženju (npr. u kupatilu) koristite isključivo jedinicu za napajanje IPX4 (otporna na prskanje). Odgovarajuća jedinica napajanja (npr. Philips HQ87) dostupna je putem web lokacije www.philips.com/support. Ako vam treba pomoć pri traženju pravilnu USB jedinicu za napajanje, obratite se centru za korisničku podršku u vašoj zemlji (detalje za kontakt čete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Upotreba neodobrene jedinice za napajanje može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih povreda.
• Vodite računa da USB kabl, USB jedinica za napajanje i postolje za punjenje (ako je isporučeno) budu suvi (Sl. 1).
• Ovaj aparat je vodootporan (Sl. 2). Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje.
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i više i osebe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osebe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
• Nemojte da menjate jedinicu za napajanje.
• Nemojte da koristite jedinicu za napajanje u zidnim utičnicama koje sadrže električni osveživač vazduha ili blizu njih kako je ne biste nepopravljivo oštetili.
• Nemojte koristiti oštećeni aparat. Zamenite oštećene delove novim delovima kompanije Philips.
• Iz higijenskih razloga, aparat treba da koristi samo jedna osoba.
• Isključite aparat iz napajanja pre čišćenja vodom.
• Koristite samo hladnu i mlaku vodu za čišćenje aparata.
• Nikada nemojte da koristite kompresovani vazduh, sušare za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti za čišćenje aparata.
• Maksimalan nivo buke: Lc = 69 dB(A)
• Iz utičnice na dnu aparata može da kaplje voda prilikom ispiranja. To je normalno i nije opasno, jer je sa elektroničkim zatvorena u zašćenoj jedinici za napajanje unutar aparata.
• Korisite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips.
• Aparat punite, koristite i odlazite na temperaturama između 10 °C i 35 °C.
• Proizvod i baterije držite dalje od vatre i ne izlažite ih direktnoj sunčevoj svetlosti ili previsokim temperaturama.
• Ako proizvod postane previše vruć, prestanite da ako ispušta neprijatan miris, ako promeni boju ili ako punjenje traje duže nego obično, prestanite da ga koristite i punite i kontaktirajte kompaniju Philips.
• Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione šporete.
• Da biste sprečili zagrevanje baterije ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci, nemojte ih otvarati, menjajte, bušite, oštetite ili rastavljate proizvod ili bateriju. Nemojte da izazivate kratak spoj, da prepunjavate baterije ili da ih obrnutu punite.
• Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Držać

Svi podstuki za proizvod, kao što su odgovori na najčešća pitanja, potražite na stranici www.philips.com/support

Reciklaža

• Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (Sl. 3).
• Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije

Ugrađenu punjivu bateriju sme da izvadi isključivo kvalifikovano stručno lice priklonom obdnavanju aparata u otpad. Pre nego što izvadite bateriju, obavezno isključite aparat iz zidne utičnice i postarajte se da baterija bude potpuno prazna.

Preduzmite sve neophodne bezbednosne mere predostrožnosti kada rukujete alatima za otvaranje aparata i kada bacate punjivu bateriju.

Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dodu kontakt sa metalnim predmetima (npr. novcem, zlatnima, prstenjem). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.

1 Preverite da li na kućištu aparata postoje šrafovi. U slučaju da ih ima, uklonite ih.
2 Uklonite sve dodatne šrafove, panjele ili delove aparata dok ne ugledate štampanu ploču za punjenje baterijom.
3 Uklonite punjivu bateriju.

Ελληνικά

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Διαβάστε τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά πνν χρησιμοποιείτε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα παρελκόμενα του και φέρετε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρά τραυματισμό. Τα εξαρτήματα παρελκόμενα μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.

Προειδοποίηση

• Για να φορτίσετε το προϊόν, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πιστοποιημένο τροφοδοτικό επιπλέον υψηλής τάσης ασφαλείας (SELV) με ονομαστική τιμή εξόδου 5 V, ≥ 1 A. Για ασφαλή φόρτιση σε περιβάλλον με υγρασία (π.χ. σε λουτρό), να χρησιμοποιείτε μόνο (αδύναμο) τροφοδοτικό IPX4. Ένα κατάλληλο τροφοδοτικό (π.χ. Philips HQ87) διατίθεται μέσω της διεύθυνσης www.philips.com/support. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε το σωστό τροφοδοτικό USB, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτή στη χώρα σας (βλέπε το Φυλλάδιο διένουσς ενημέρωσης για τα στοιχεία επικοινωνίας). Η χρήση μη πιστοποιημένου τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.

• Το προϊόν είναι ανθεκτικό σε υγρασία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ξηρό περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, τις μπαταρίες ή τα παρελκόμενα του και φέρετε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρά τραυματισμό. Τα εξαρτήματα παρελκόμενα μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.

• Το προϊόν είναι ανθεκτικό σε υγρασία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ξηρό περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, τις μπαταρίες ή τα παρελκόμενα του και φέρετε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρά τραυματισμό. Τα εξαρτήματα παρελκόμενα μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.

• Το προϊόν είναι ανθεκτικό σε υγρασία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ξηρό περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, τις μπαταρίες ή τα παρελκόμενα του και φέρετε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρά τραυματισμό. Τα εξαρτήματα παρελκόμενα μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.

• Το προϊόν είναι ανθεκτικό σε υγρασία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ξηρό περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, τις μπαταρίες ή τα παρελκόμενα του και φέρετε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρά τραυματισμό. Τα εξαρτήματα παρελκόμενα μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.

1 Pre